


Шкаф 2 двери низкий

ellipse™ Type

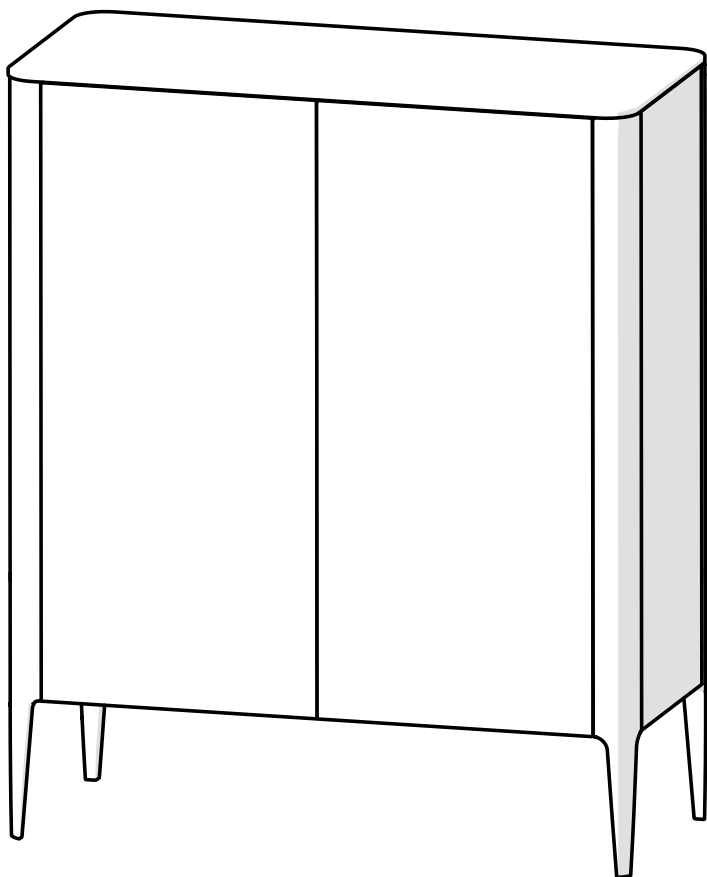

1. Инструкция по безопасности

1.1 Пожалуйста, внимательно прочитайте и сохраните данную инструкцию.

1.2 Сборку изделия рекомендуется выполнять вдвоем.

1.3 Производитель не несет ответственность за неправильную установку изделия.

1.4 Не используйте изделие, если оно повреждено.

1.5 Не следует использовать изделие на неровной поверхности.

1.6 Периодически проверяйте крепежные узлы.










2. Рекомендации по эксплуатации и уходу

2.1 Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10° С и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.

2.2 Поверхность мебели следует протирать влажной тряпкой, с последующей протиркой насухо. Запрещается использовать в качестве чистящих средств растворители, соду и средства, содержащие абразивные материалы.

2.3 Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов.

Шкаф Type 2 двери низкий

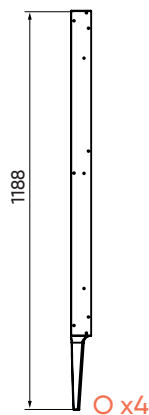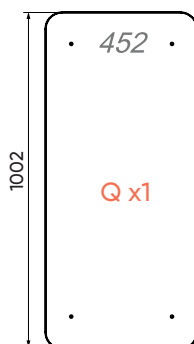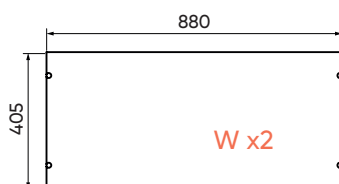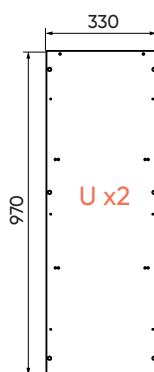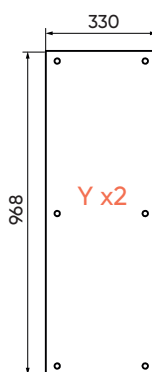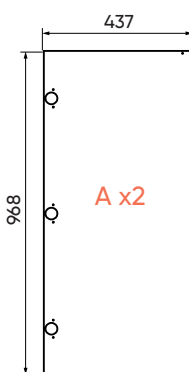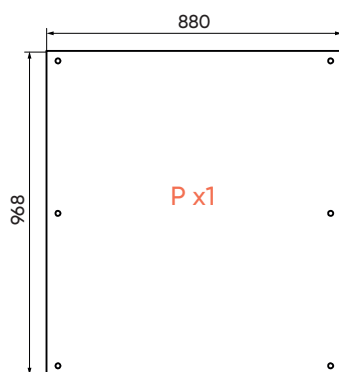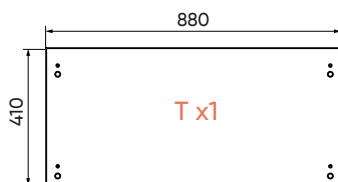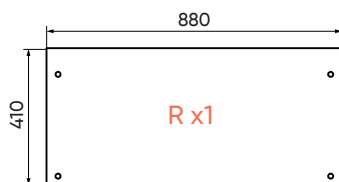



34 mm

x26



x26




M3,5x15

x24



x12



x12



x8




x8



M4x22


x4



4 mm

x1

hettic вкладные




x6




x4

1


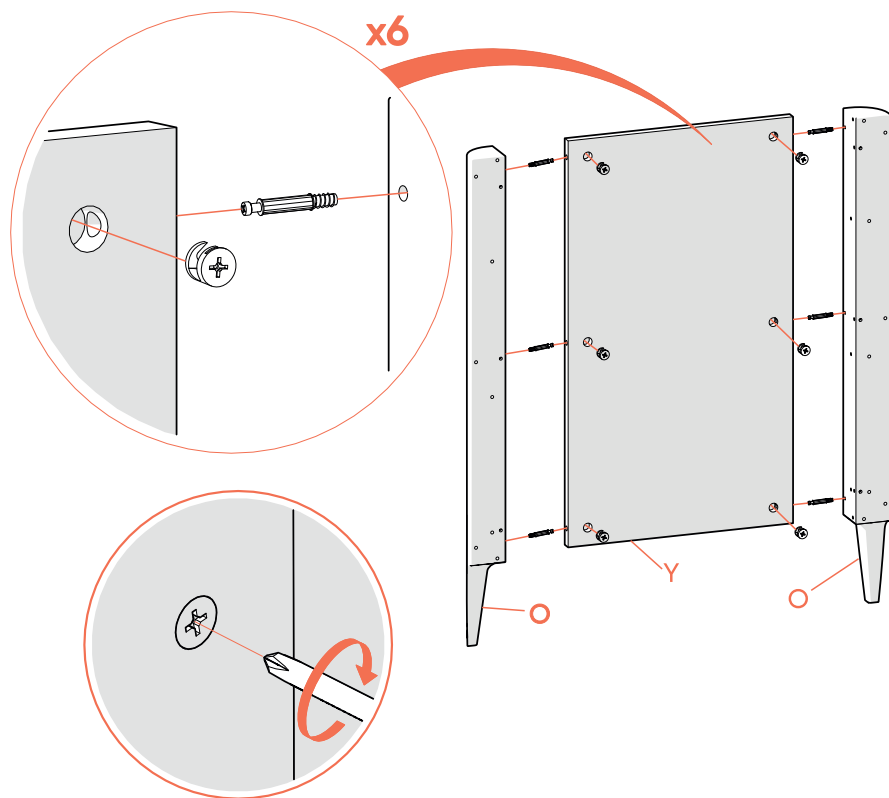


x6




x6

2

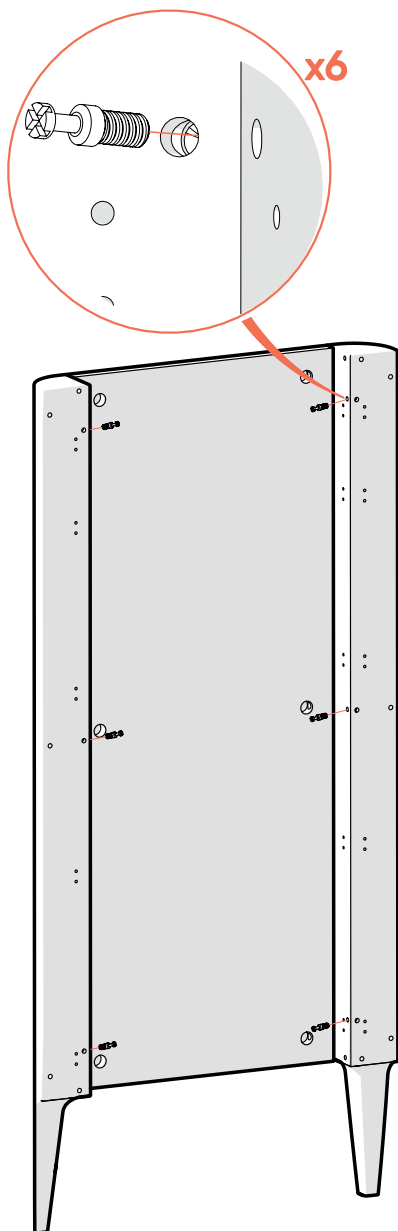


x6

3

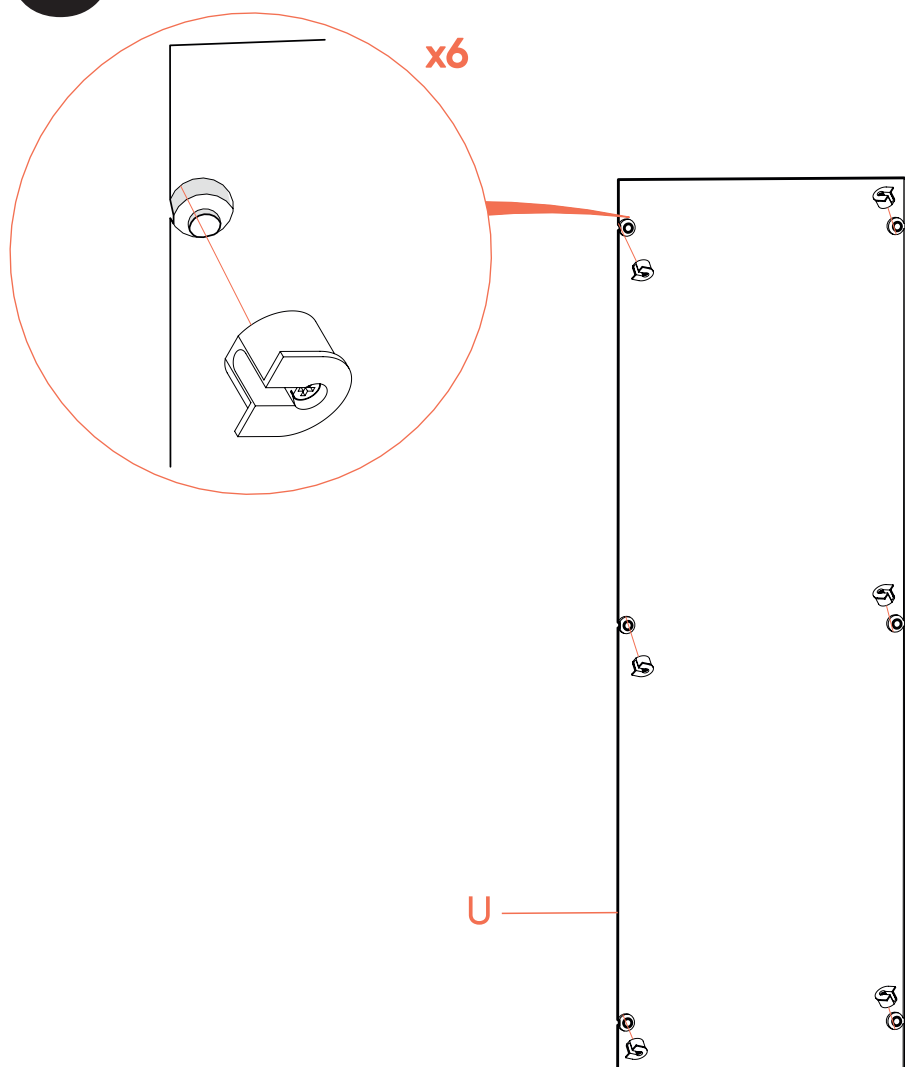


x6


4

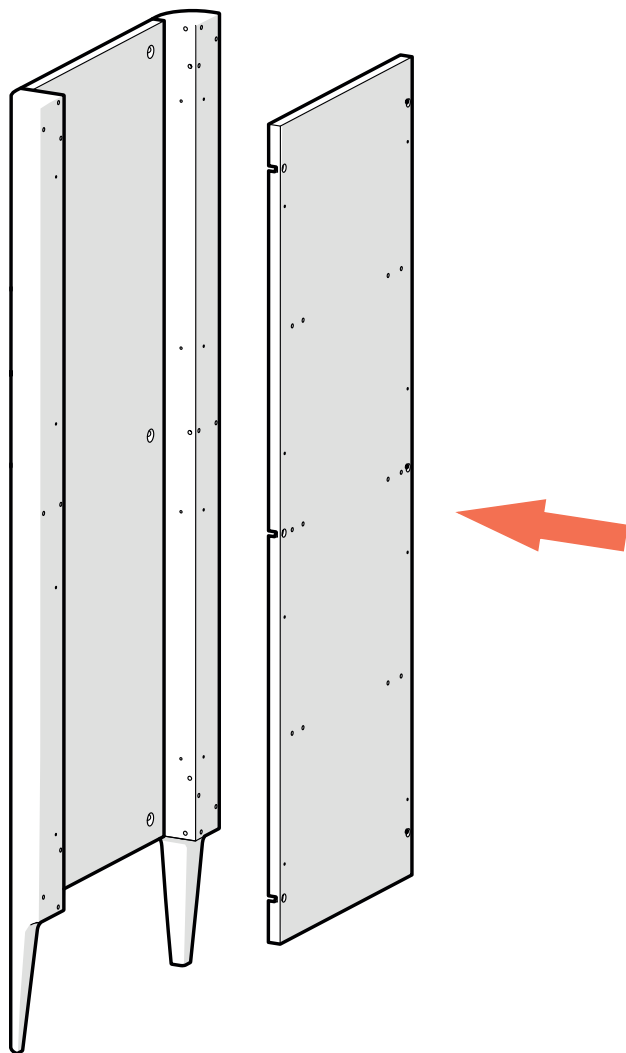



5

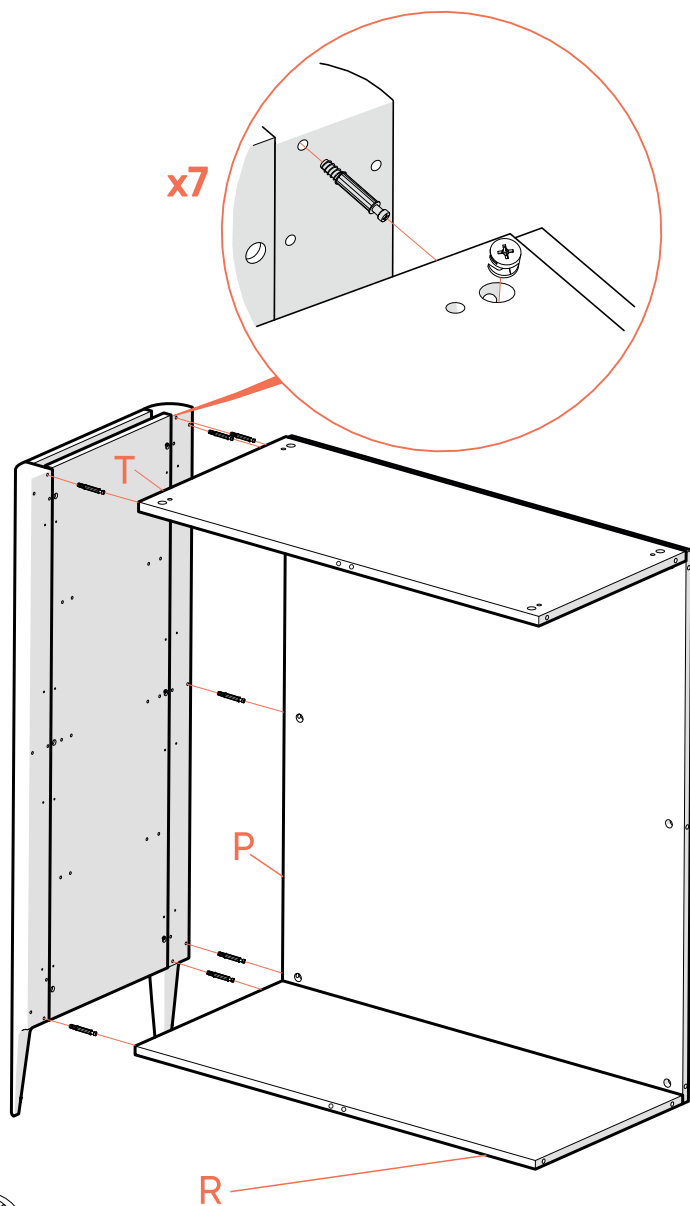


x7



6

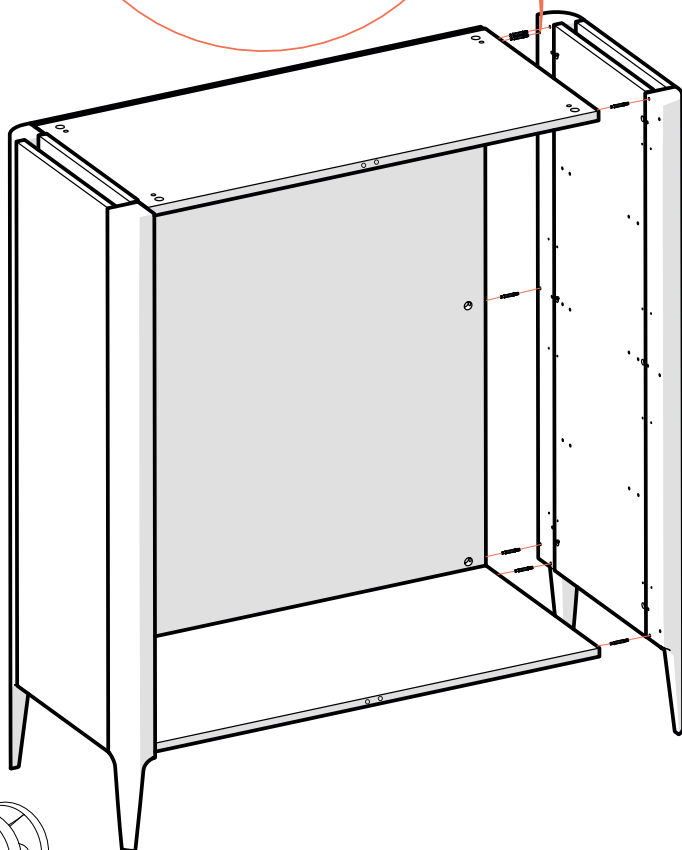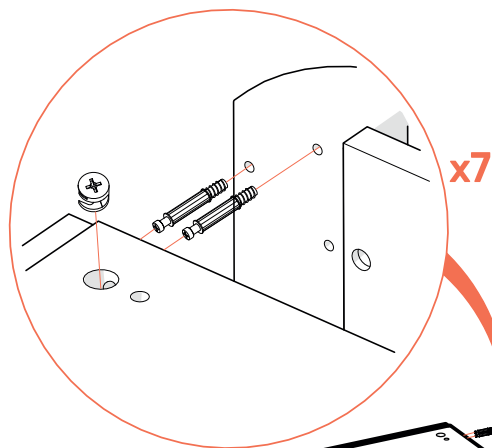



x7




x7

8



M4x22

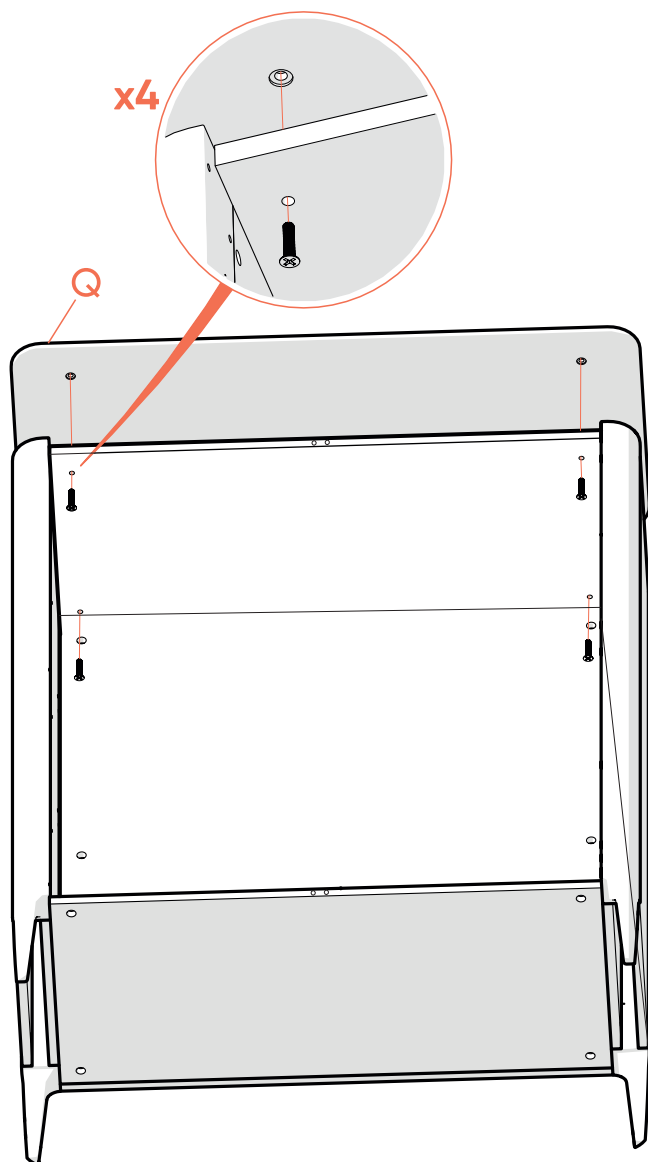x4

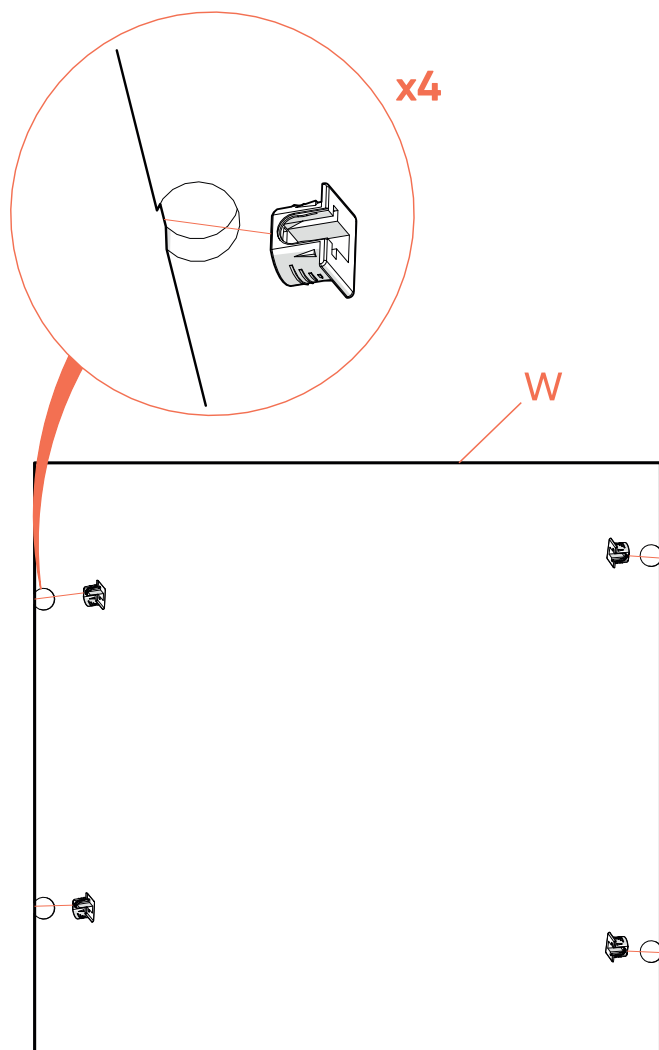

9

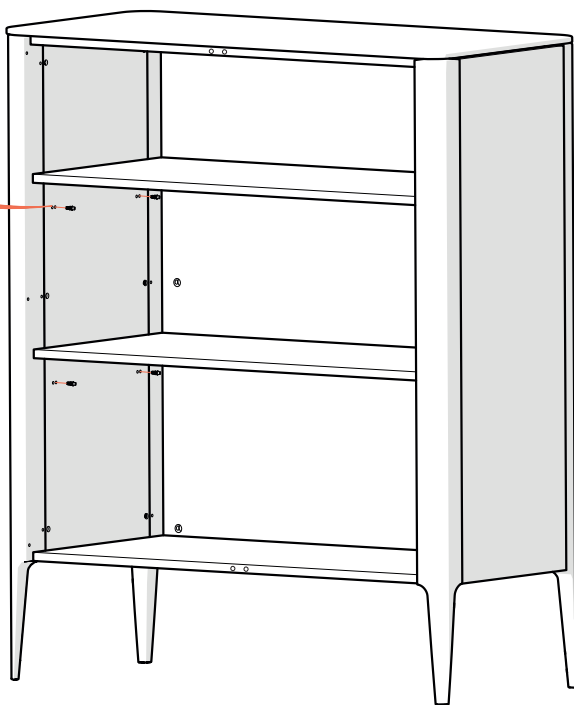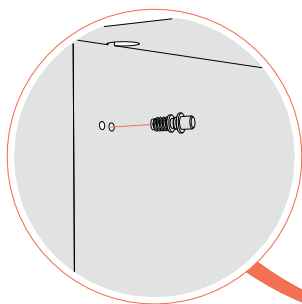


10





x4

11

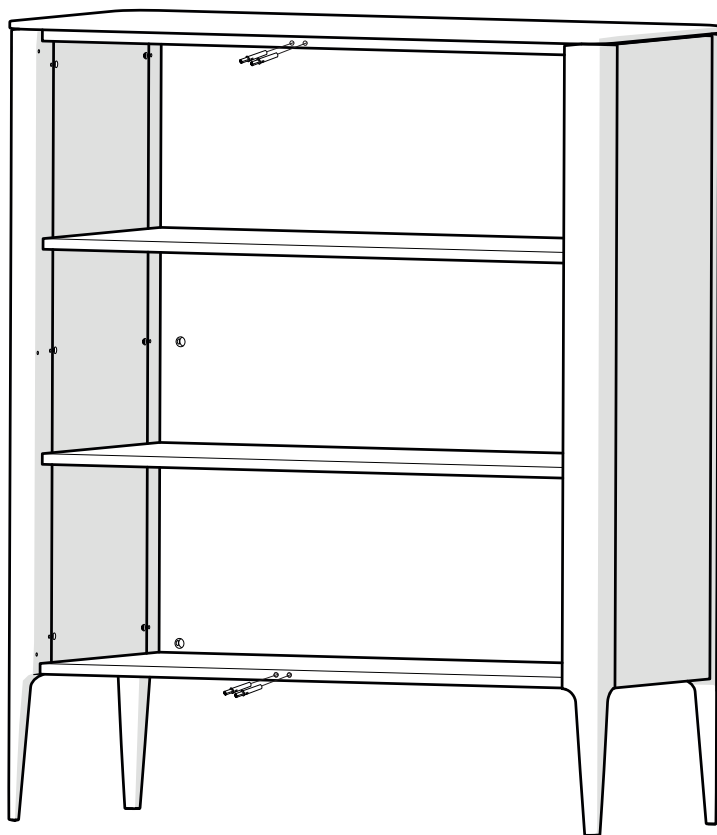

x4

12

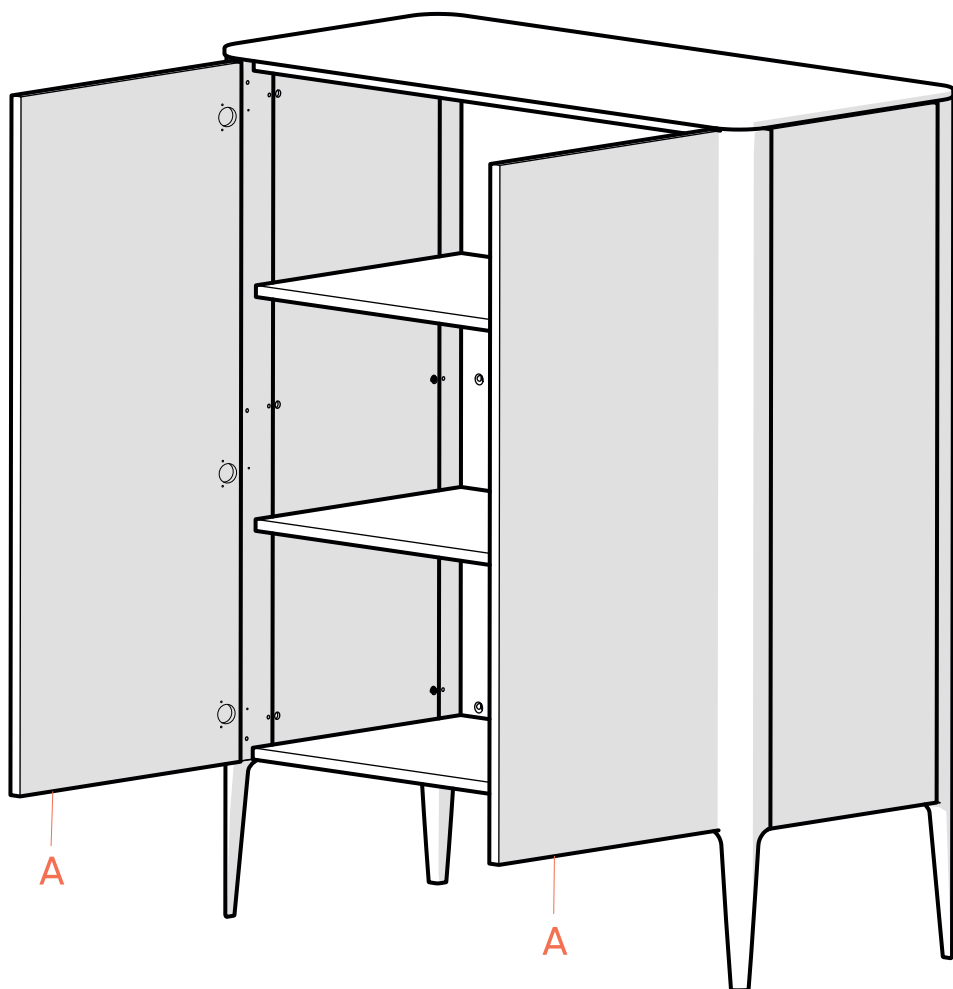

x8