





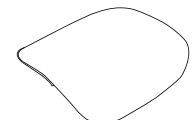

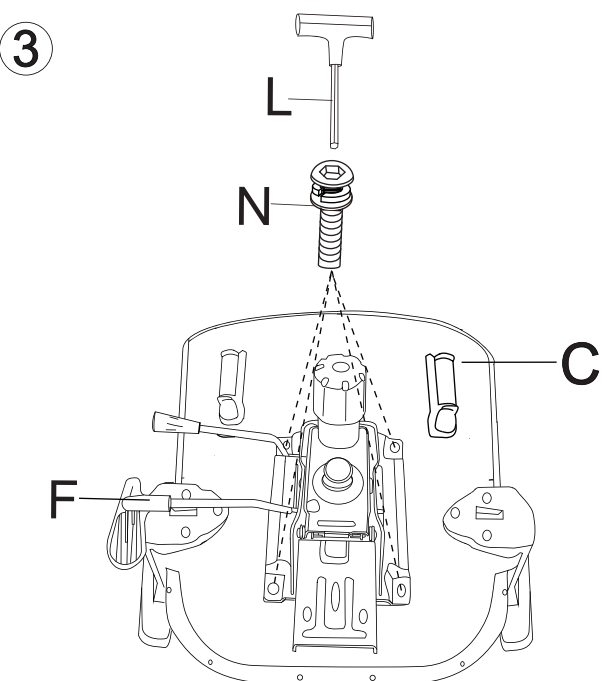
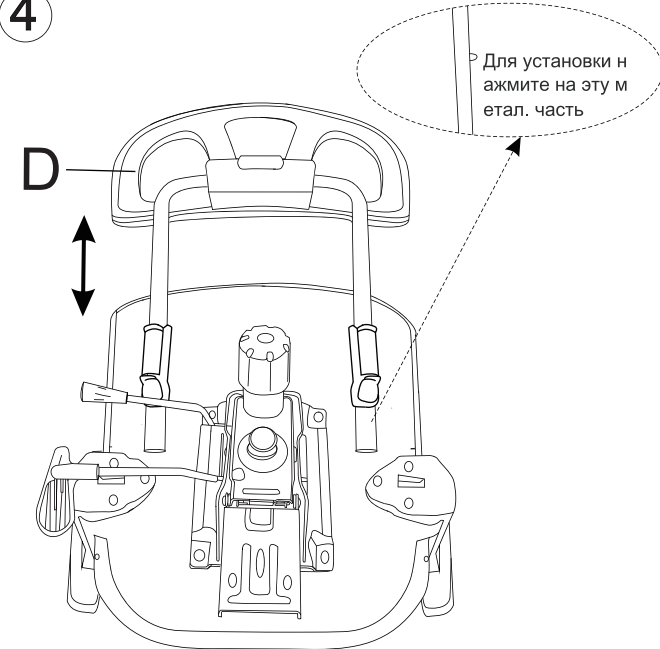
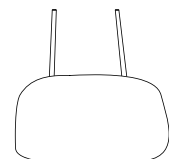

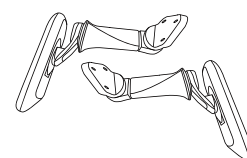

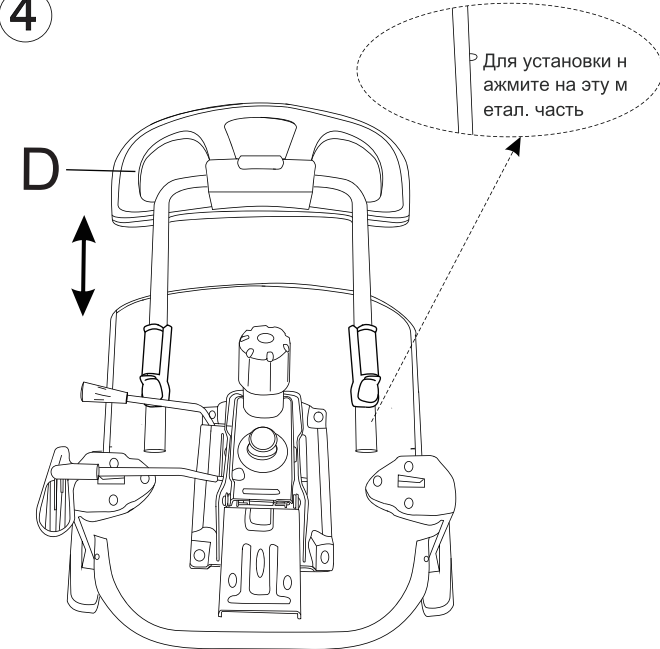
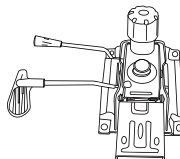



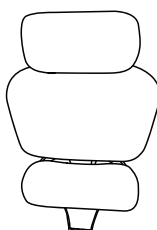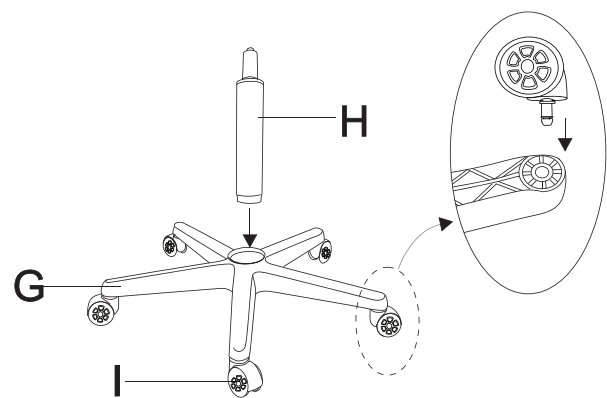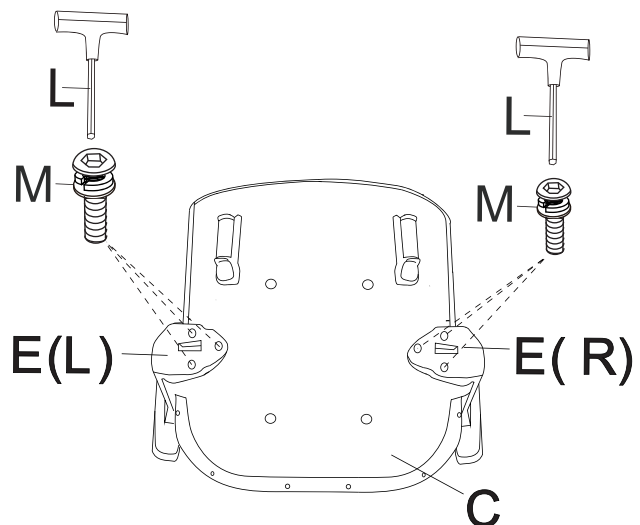



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ D-566/D-566-1

Ax1 	Gx1 	1 	2 	
Bx1 	Hx1 			
Cx1 	Ix5 	3 	4  <p>Для установки нажмите на эту металл. часть</p>	
Dx1 	Mx6  M6*35MM			
EX1 (L&R) 	Nx7  M8*20MM	4  <p>Для установки нажмите на эту металл. часть</p>		
Fx1 	Lx1 			
	Jx1 			
	Kx1 			


5

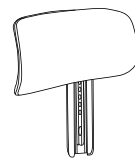

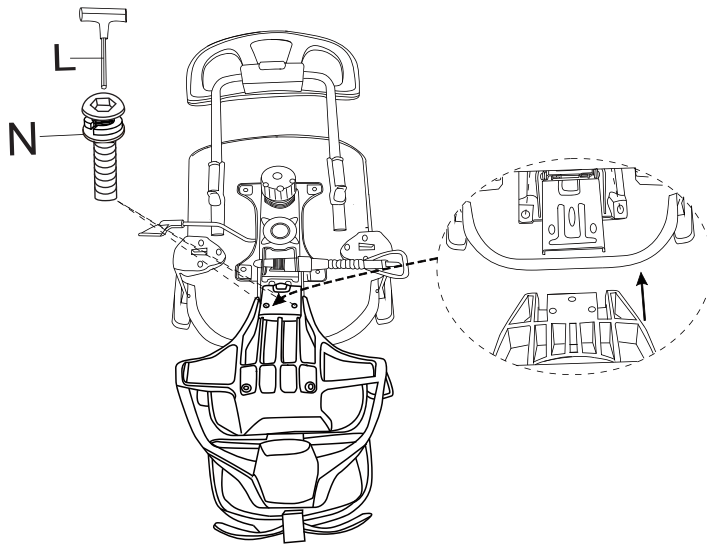6

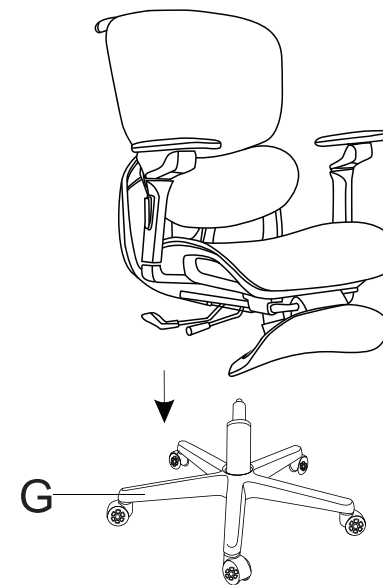

7

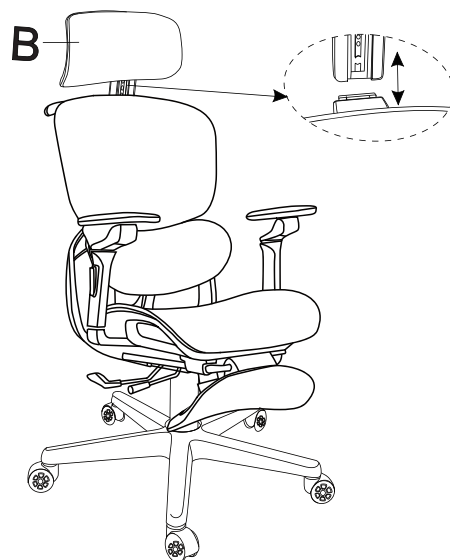

8

Включите питание кресла, подключив шнур к розетке

Управление массажем Чтобы включить массаж, нажмите кнопку «Massage» один раз. Чтобы выключить массаж, нажмите эту же кнопку повторно

Управление подогревом Чтобы включить подогрев, нажмите кнопку «Heater» один раз. Чтобы выключить подогрев, нажмите эту же кнопку ещё раз.

Функции работают только при подключении к электросети. После использования отключите кресло от розетки, если не планируете им пользоваться

