






Детская растущая парта

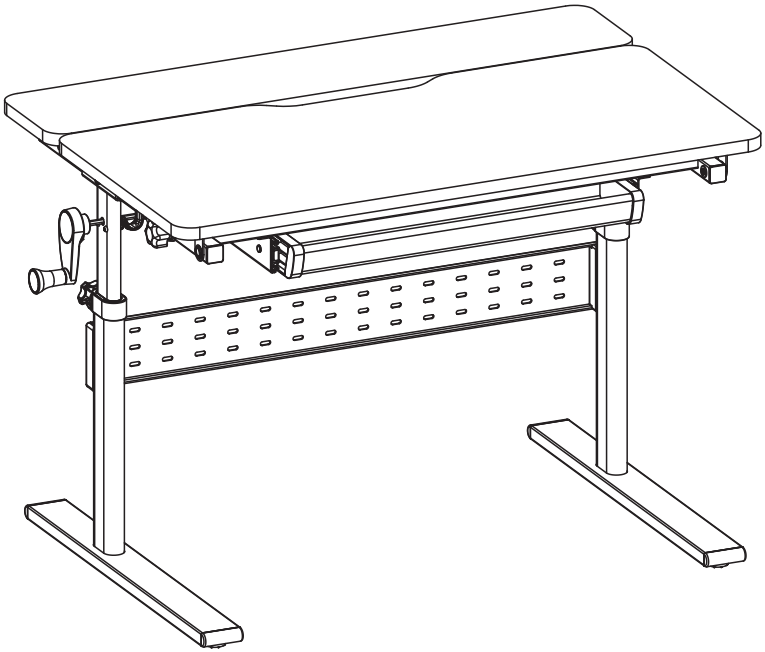




Модель N E601

ВНИМАНИЕ

1. Прочитайте всю инструкцию по сборке перед началом установки и сборки. Неправильная сборка может привести к повреждению или серьезной травме.
2. Сборка изделия осуществляется только взрослыми. Изделие содержит мелкие детали, представляющие опасность для детей.
3. Не затягивайте винты полностью, пока все изделие не будет собрано и все детали установлены на свои места.
4. Никогда не допускайте контакта изделия с коррозионно-активными, жидкими и химическими веществами, так как это может привести к повреждению поверхности. Если все же это произошло, немедленно протрите поверхность влажной тряпкой.
5. Изделие предназначено только для использования в помещении. Использование изделия на открытом воздухе может привести к поломке изделия.

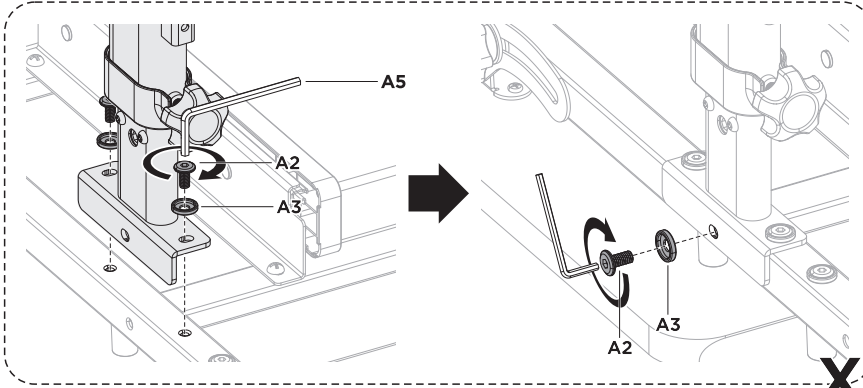
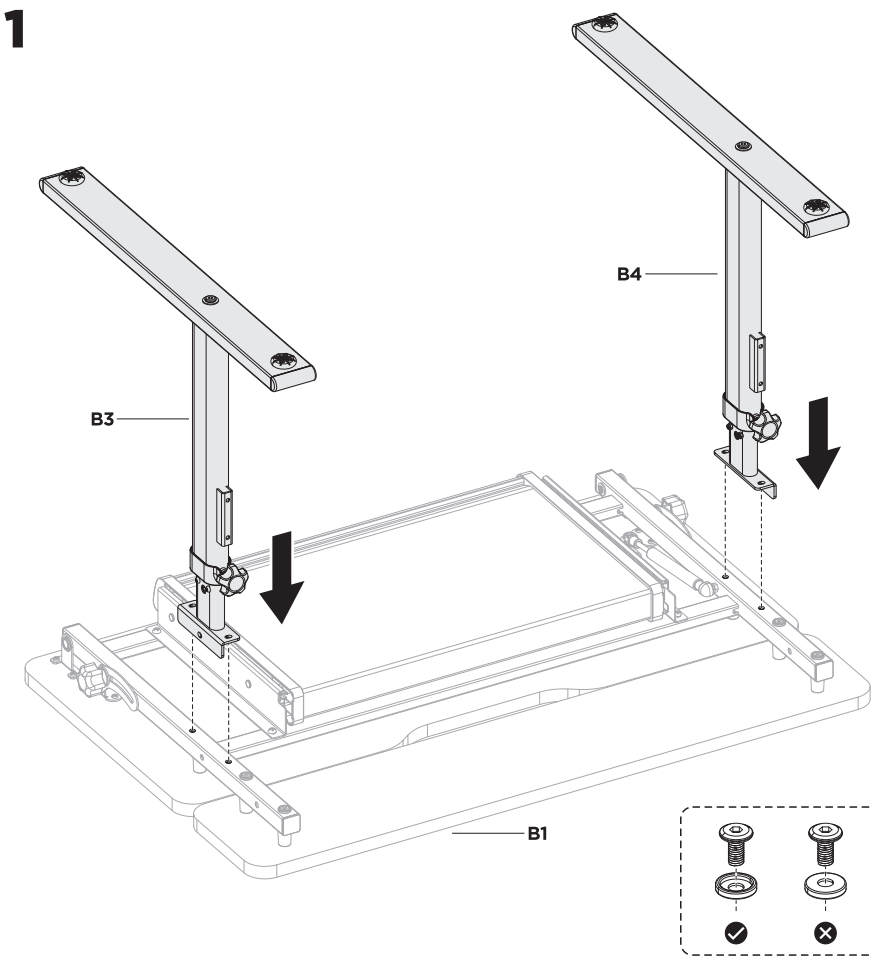
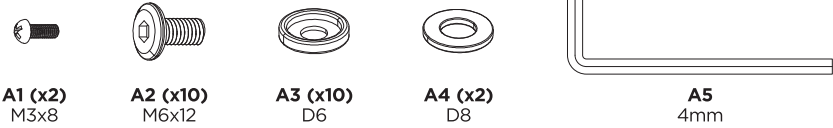
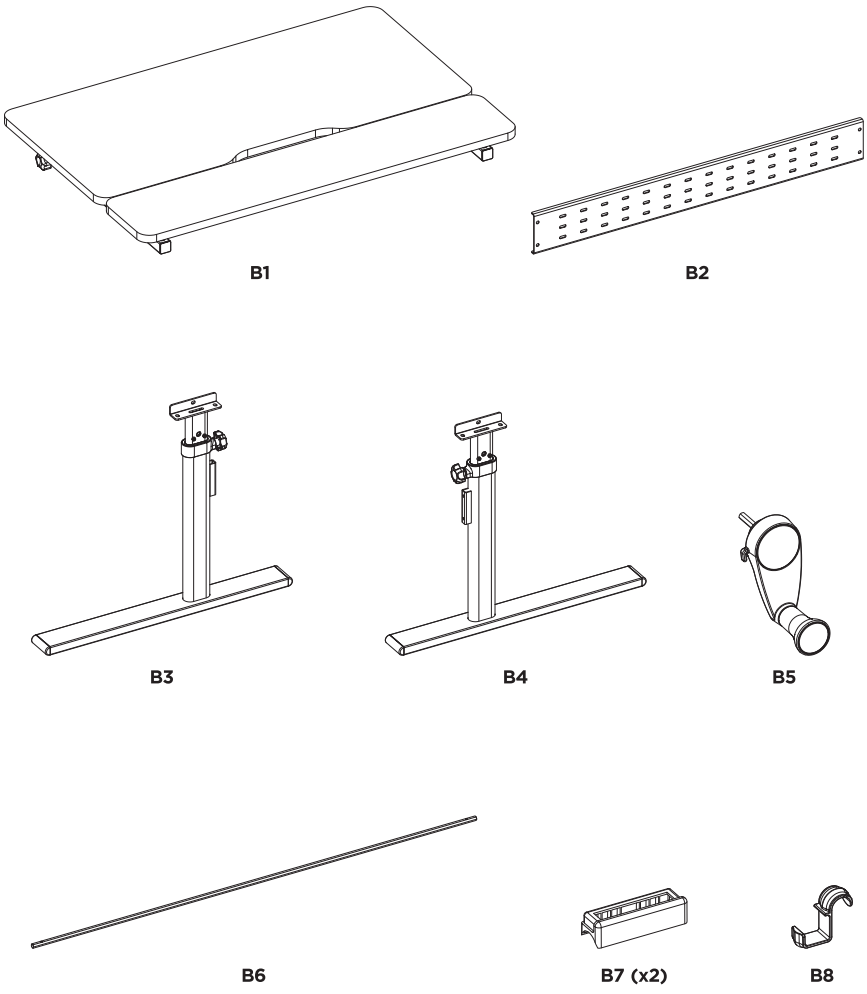


X2

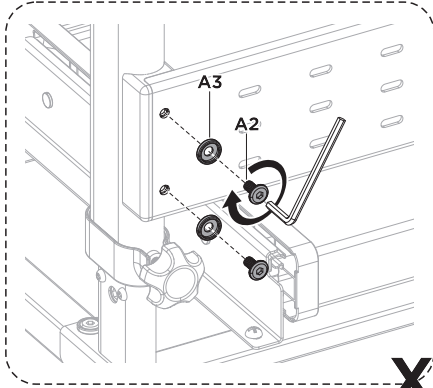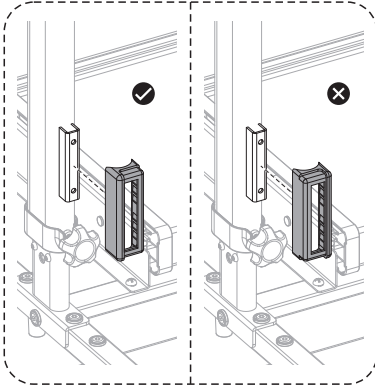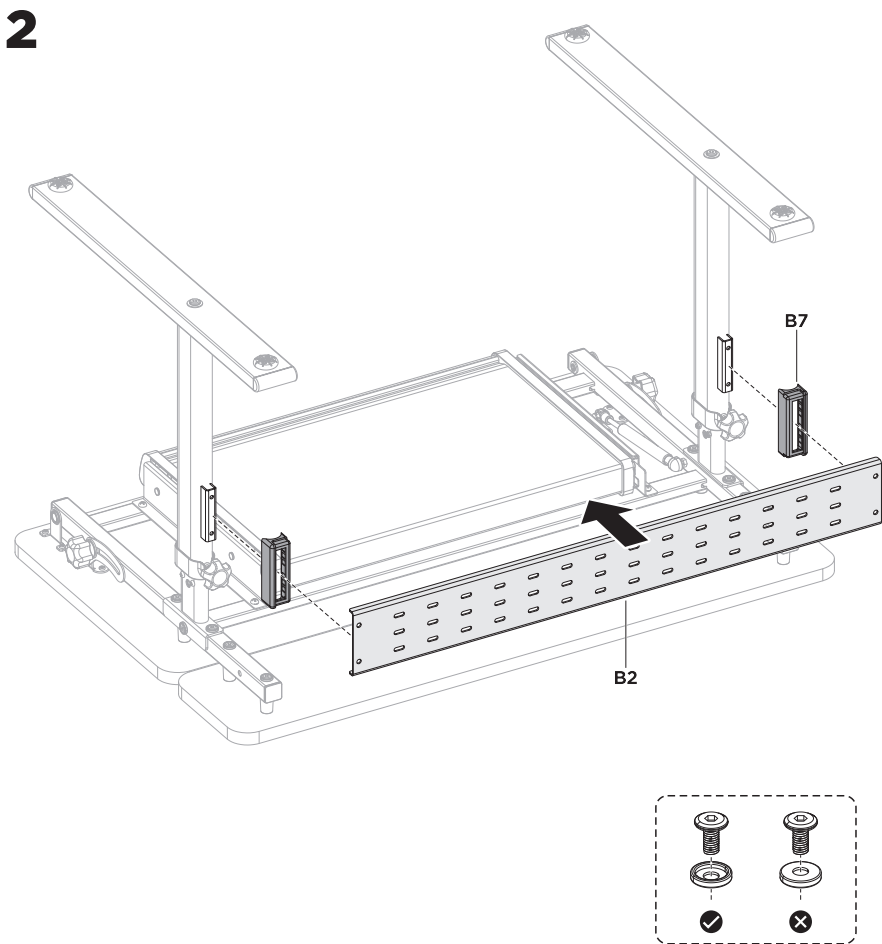


X2

3

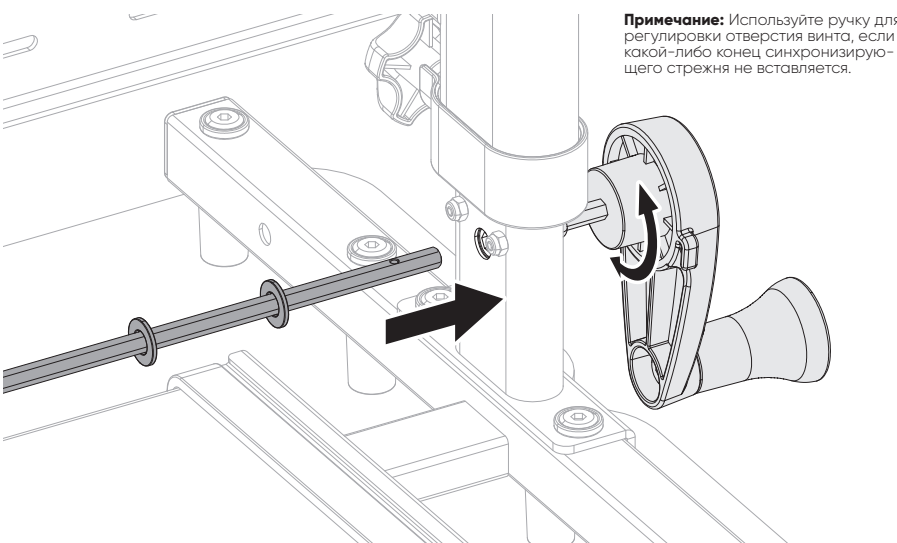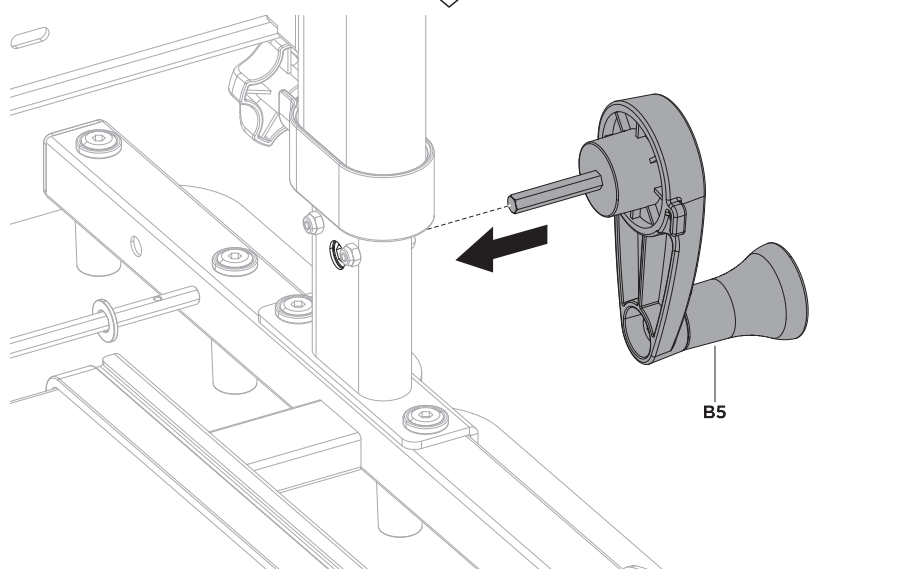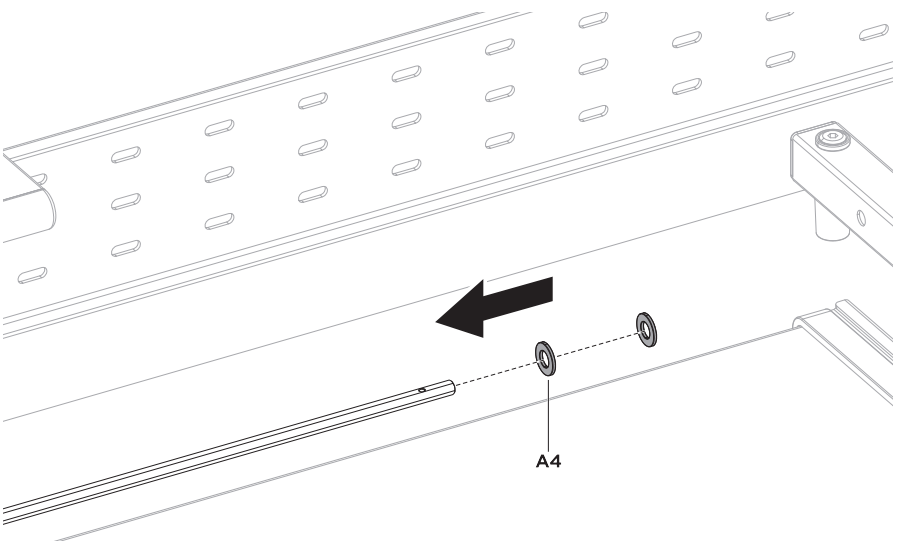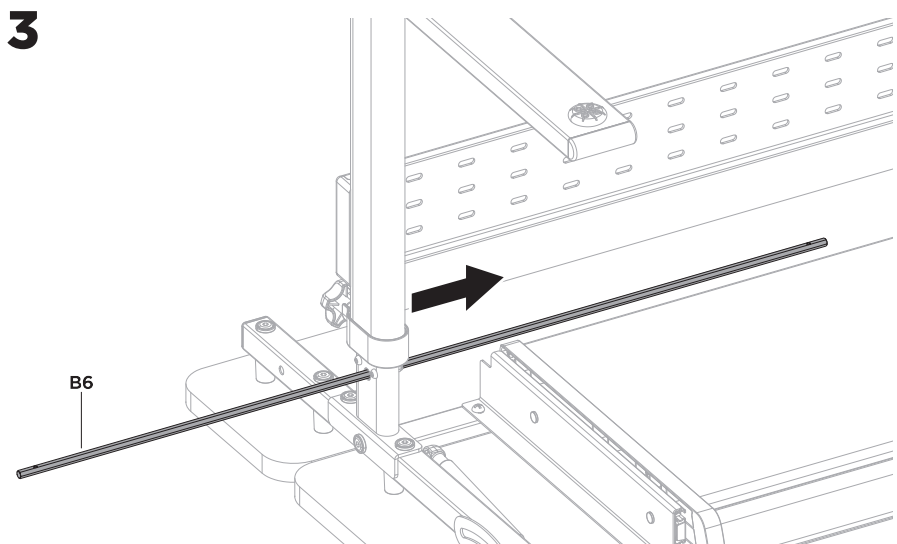




Примечание: Используйте ручку для регулировки отверстия винта, если какой-либо конец синхронизирующего стрелки не вставляется.

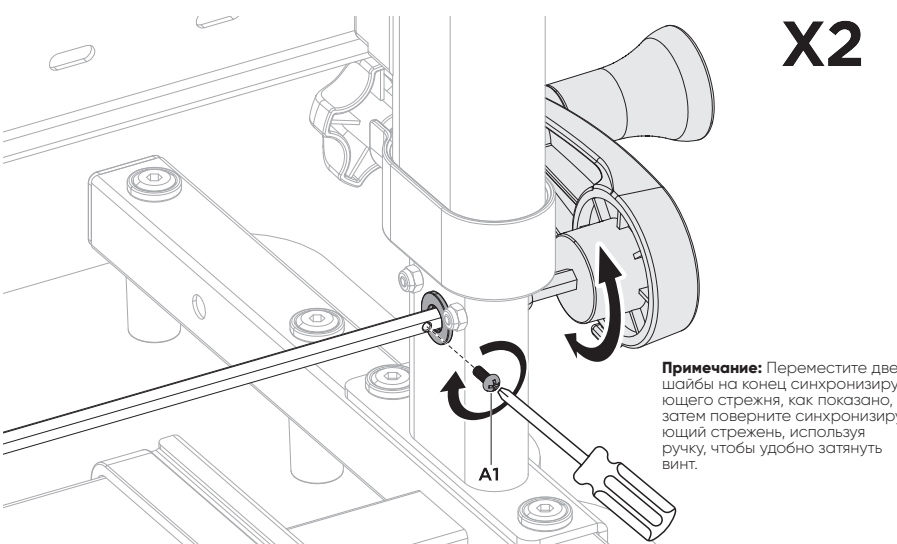



X2

Примечание: Переместите две шайбы на конец синхронизирующего стрелки, как показано, затем поверните синхронизирующий стрелку, используя ручку, чтобы удобно затянуть винт.

4

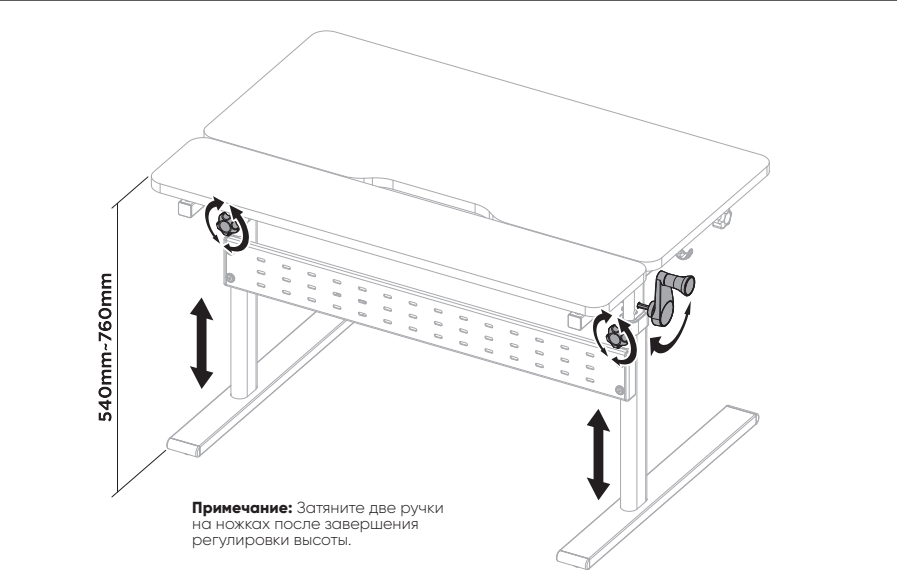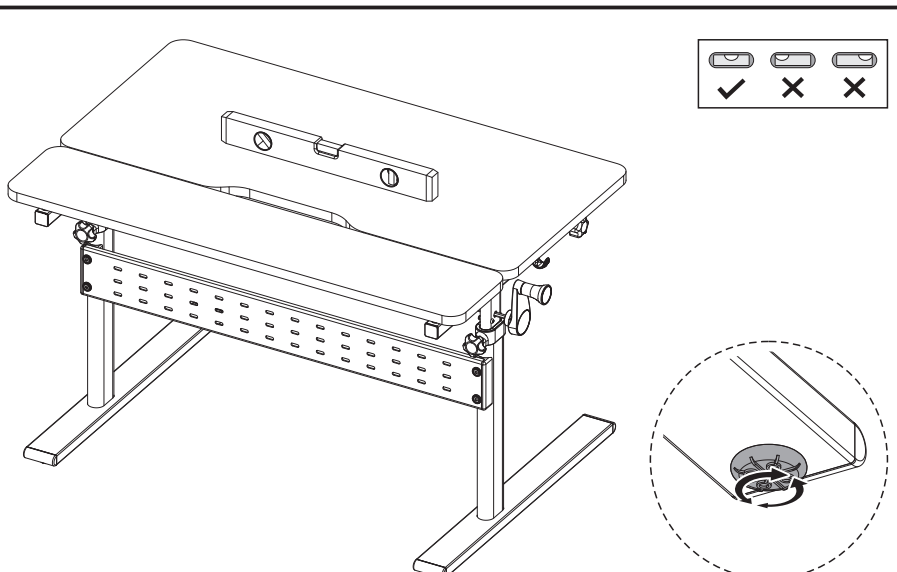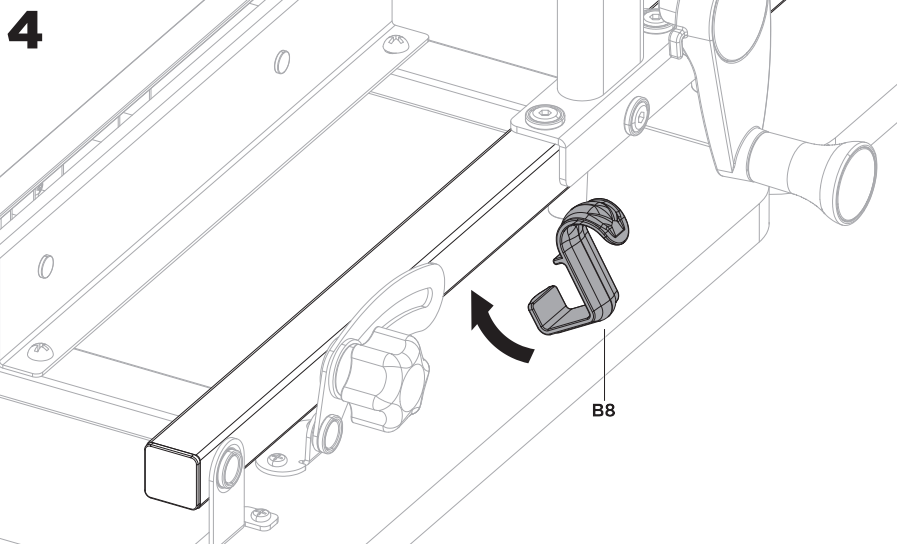

Примечание: Затяните две ручки на ножках после завершения регулировки высоты.

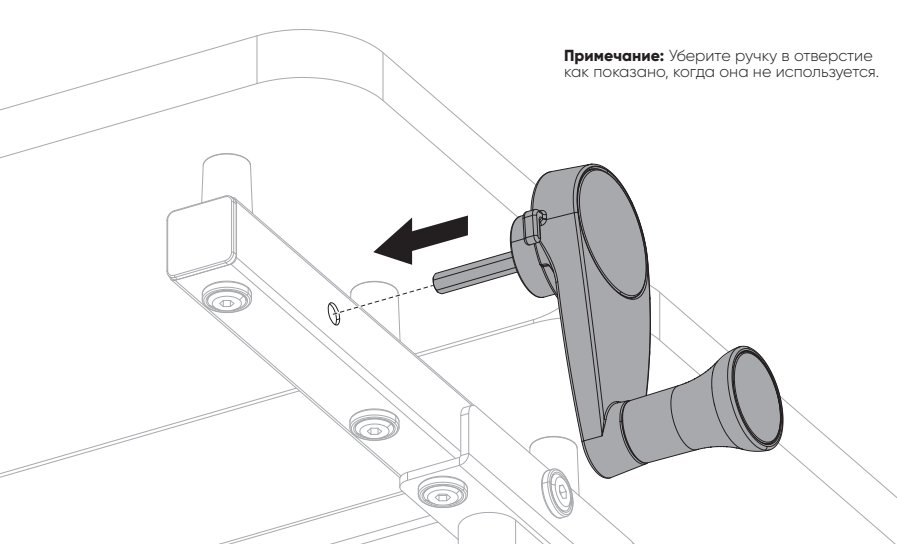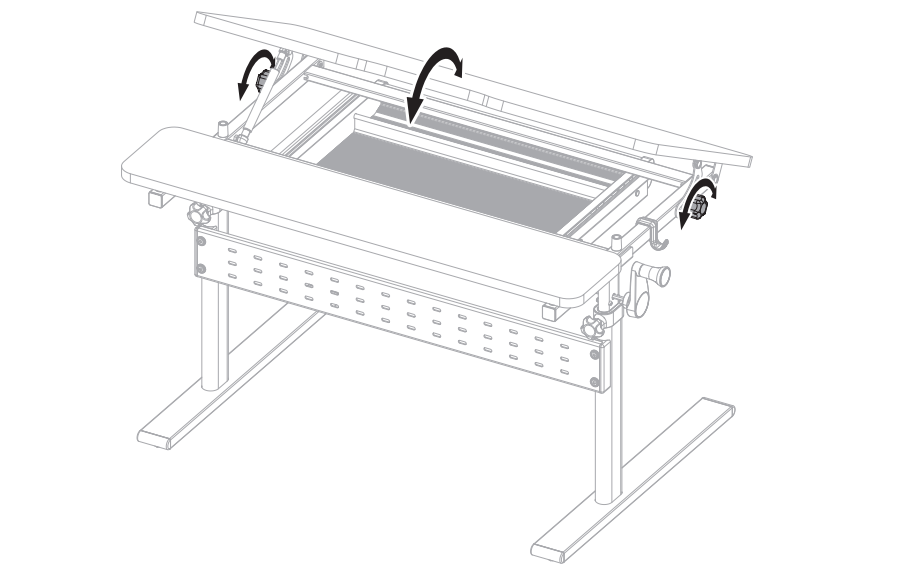

Примечание: Уберите ручку в отверстие как показано, когда она не используется.