




Диван Cossato. Инструкция по сборке

1300*1060*730mm	Модуль правый		1 Piece
1300*1060*730mm	Модуль левый		1 Piece
55*45*23mm	Коннектор		1 Piece
155*55*15mm	Коннектор		1 Piece
M3*30mm	Шуруп		8 Pieces
30mm	Опора		8 Pieces

1. Установите опоры на дно основания.
2. Введите части коннекторов в зацепление друг с другом.

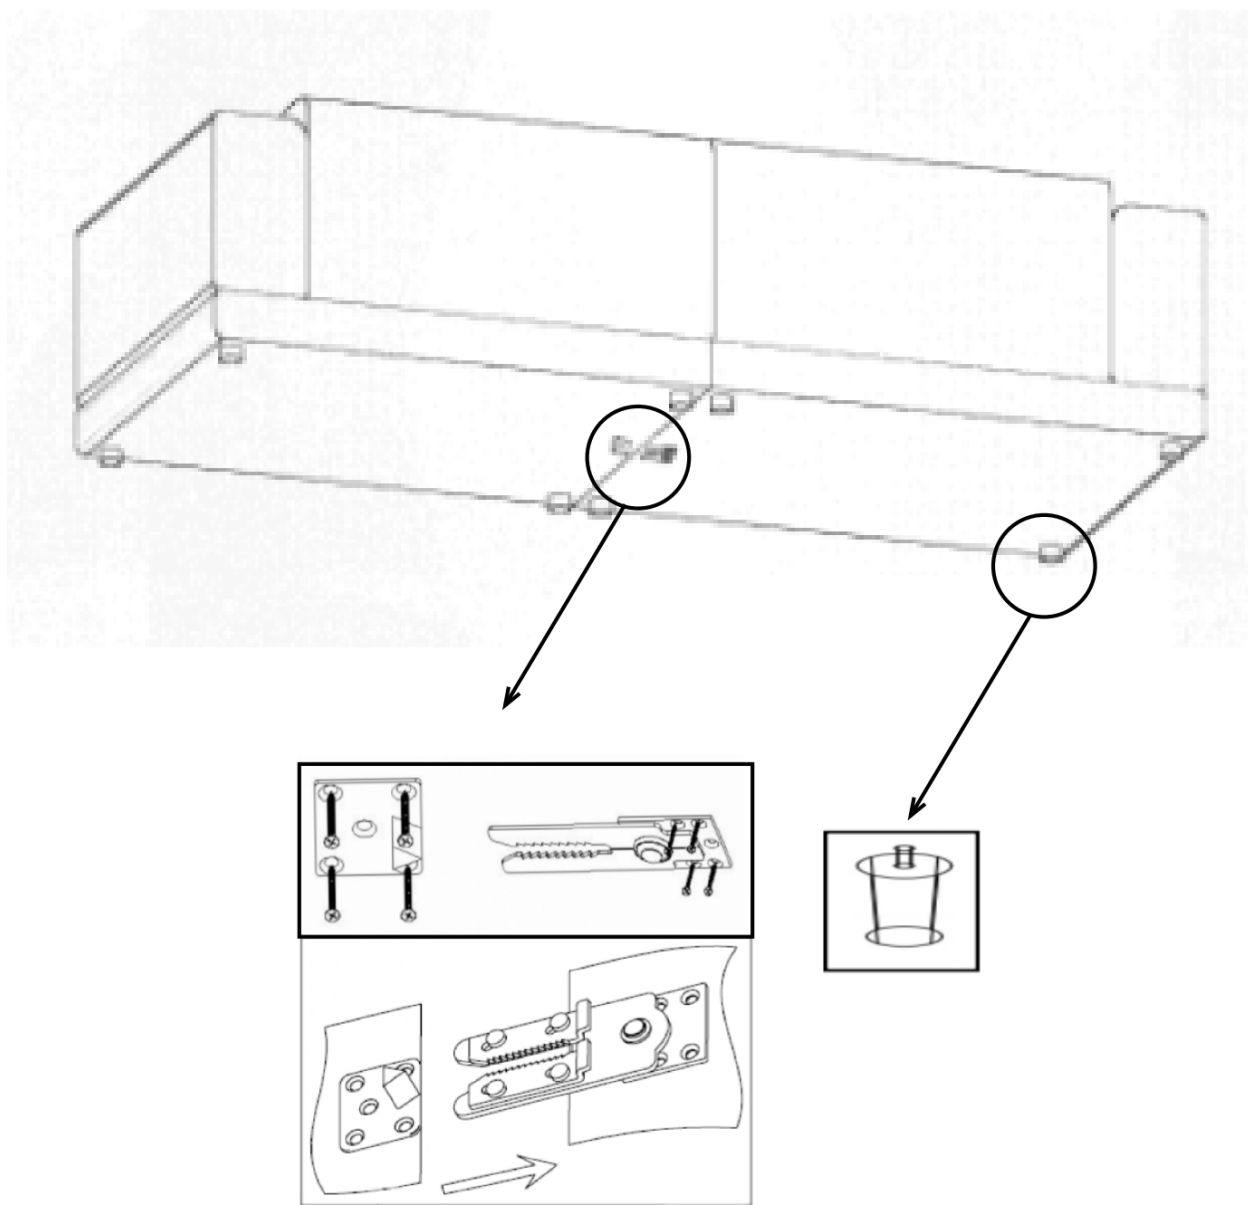

ES0313