












Диван Dongo. Инструкция по сборке

1420*920*800mm	Модуль правый		1 Piece
1420*920*800mm	Модуль левый		1 Piece
55*45*23mm	Коннектор		1 Piece
155*55*15mm	Коннектор		1 Piece
M3*30mm	Шуруп		8 Pieces
130mm	Опора		4 Pieces
130mm	Опора		4 Pieces
M8*20mm	Болт		24 Pieces
φ 20mm	Подпятник		4 Pieces



ES0311

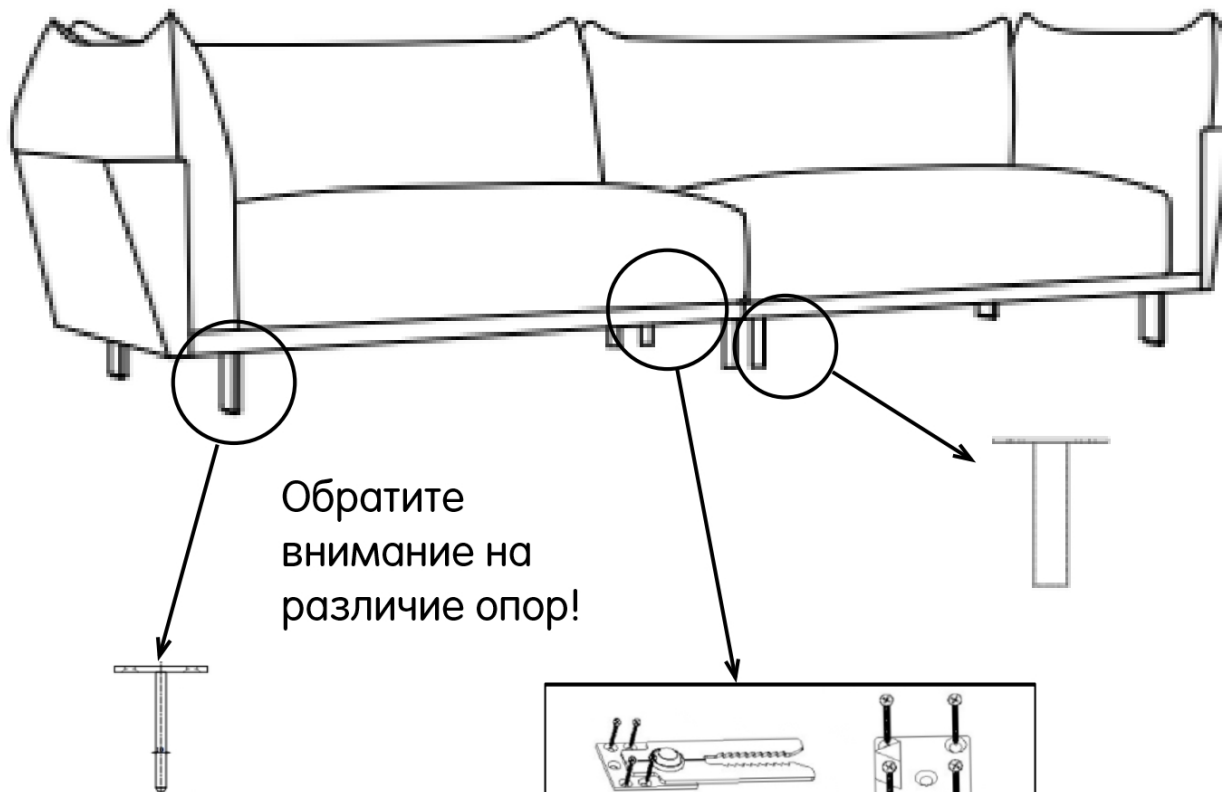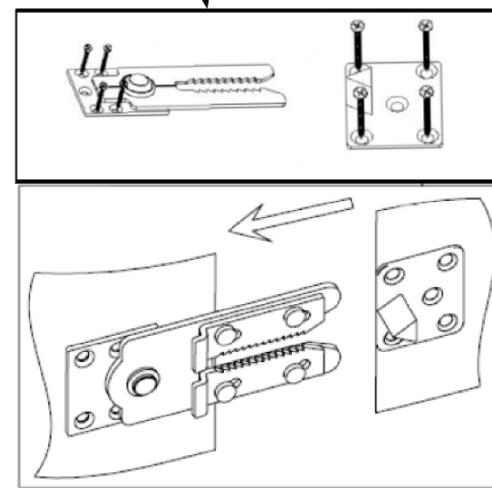

1. Установите опоры на дно основания.
2. Введите части коннекторов в зацепление друг с другом.