






A  (M6x20) x4	B  x4	C  x1
①  x1	②  x1	③  x5
④  x1		

Finish

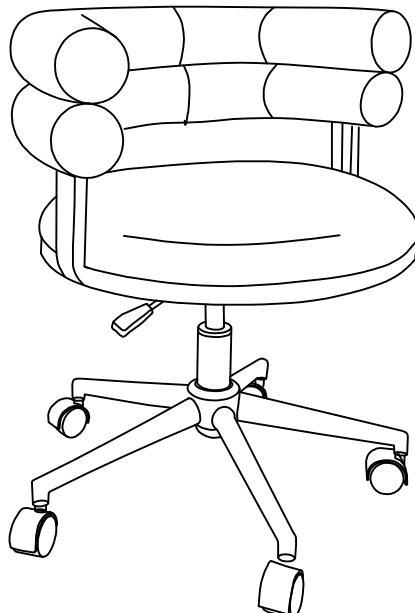


Step:1




«Снять колпачок перед сборкой»


Step:2

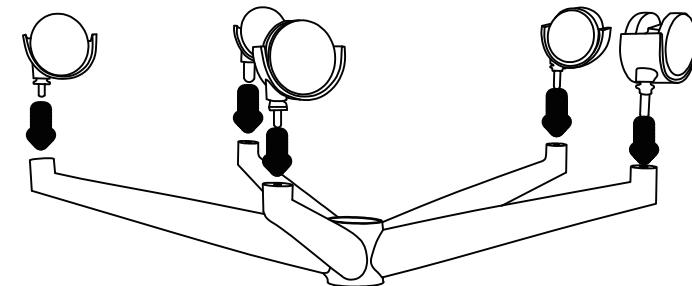

Step:3

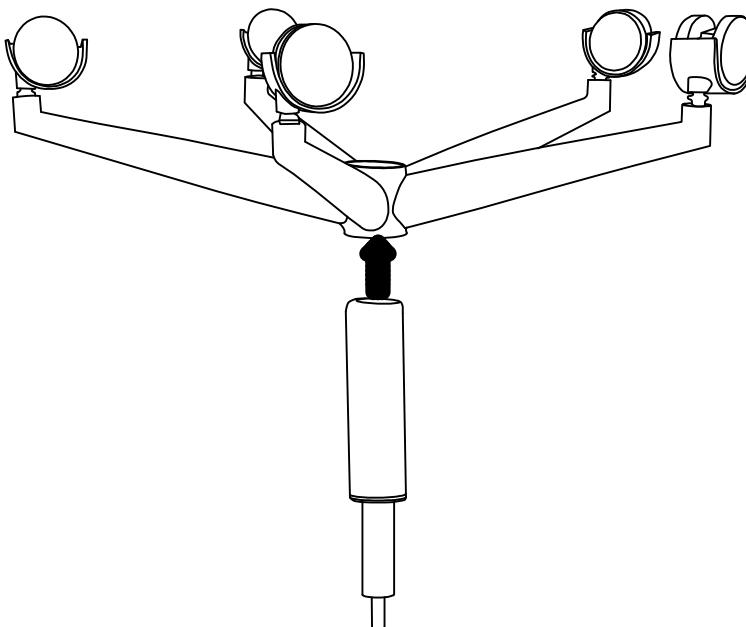

Step:4

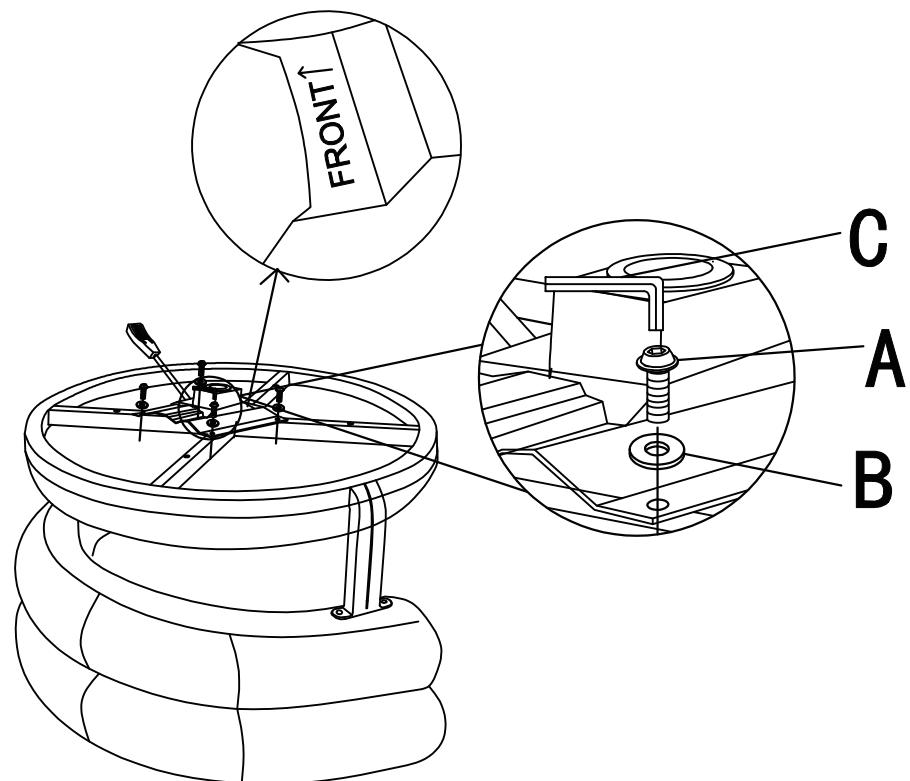

Step:5

