





Внимание! Нарушение последовательности и условий сборки может привести к деформации опоры. Для простоты сборки опоры рекомендуется крепежные винты затягивать только после установки всех элементов конструкции, включая сиденье


1

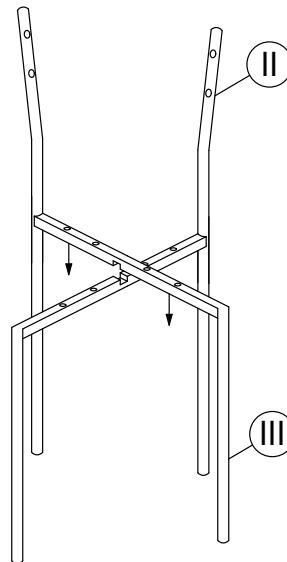


2

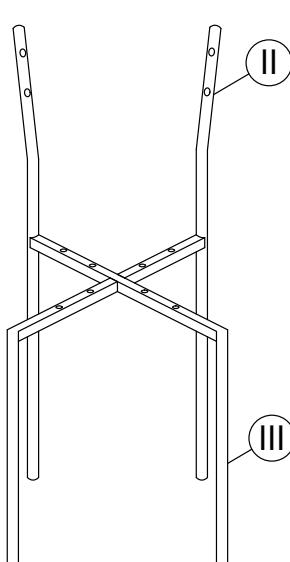


3

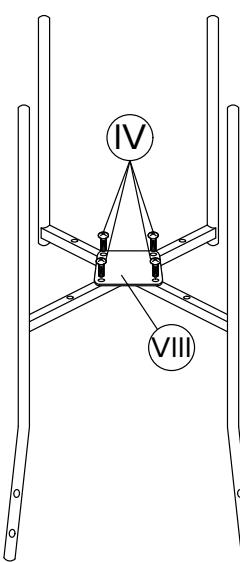


4

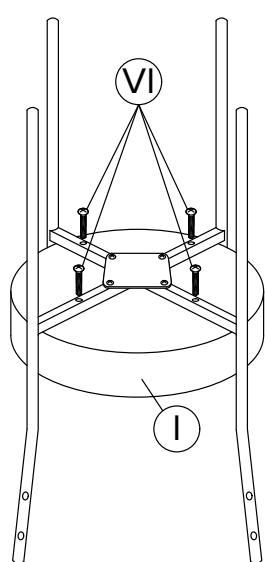

5

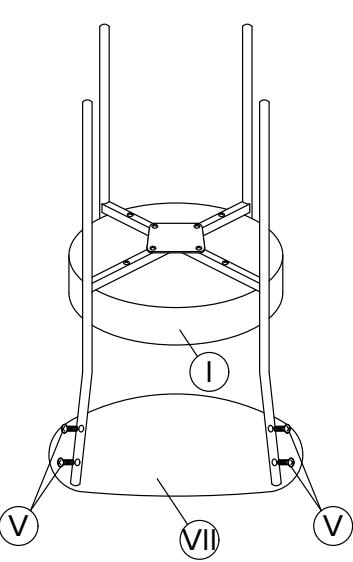

6

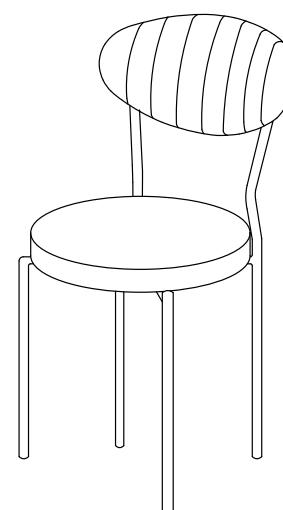


I



Сидение

x1


II

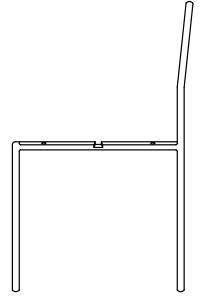

Ножки

x1

III

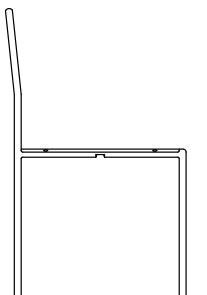

Ножки


x1

IV




Винт
M6x16

V



Винт
M6x30

VI




Винт
M6x50



После сборки изделия допускается отклонение от плоскости 4 ножек до 1,5 мм, которое нивелируется в процессе эксплуатации

VII



Спинка

x1

VIII



Пластина x1