




Сиденье-1шт.

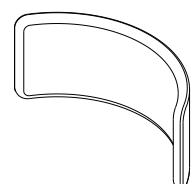

Спинка-1шт.

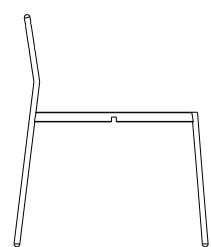

Верхняя часть опоры-1шт.

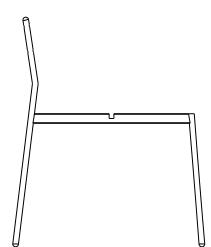

Нижняя часть опоры-1шт.



Пластина соединительная



Винт M6x40-4шт.



Винт M6x16-4шт.




Винт M6x30 шестигран.-4шт.




Ключ шестигранный

1

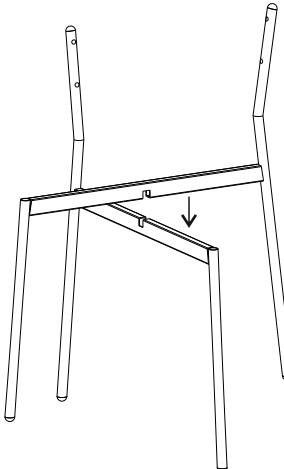


Соединить верхнюю и нижнюю часть опоры

2 Крепление пластины

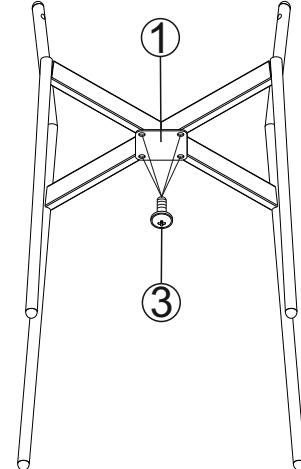


Установить пластину №1, закрутить винты №3, но не затягивать

3 Крепление спинки

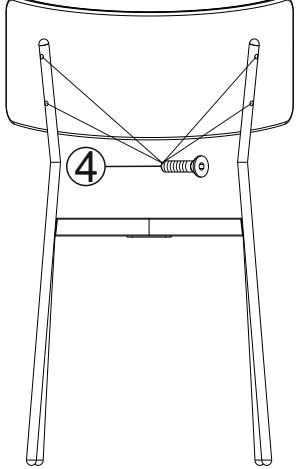


Закрутить винты №4 во все отверстия, затем затянуть


4 Крепление сиденья

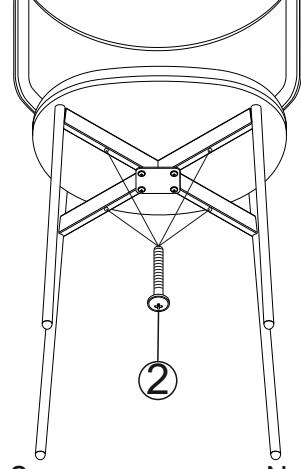


Закрутить винты №2 во все отверстия, затем затянуть, затянуть винты №3

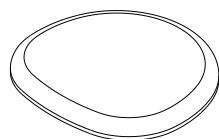


Сиденье-1шт.

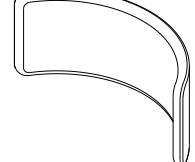

Спинка-1шт.

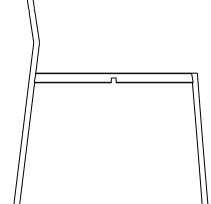

Верхняя часть опоры-1шт.

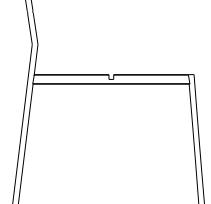

Нижняя часть опоры-1шт.



Пластина соединительная



Винт M6x40-4шт.



Винт M6x16-4шт.




Винт M6x30 шестигран.-4шт.




Ключ шестигранный

1

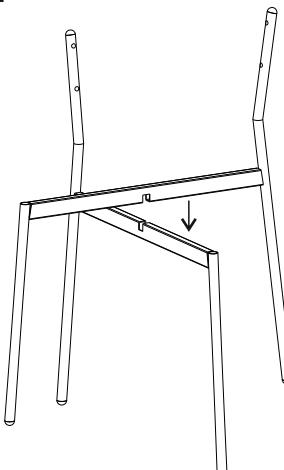


Соединить верхнюю и нижнюю часть опоры

2 Крепление пластины

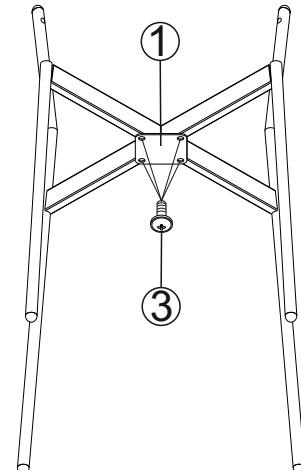


Установить пластину №1, закрутить винты №3, но не затягивать

3 Крепление спинки

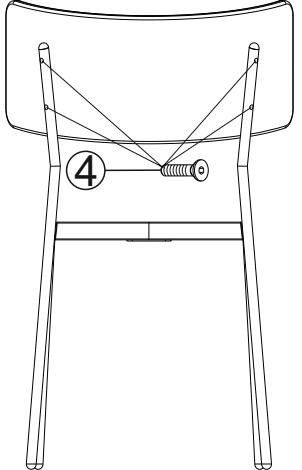

Закрутить винты №4 во все отверстия, затем затянуть

4 Крепление сиденья

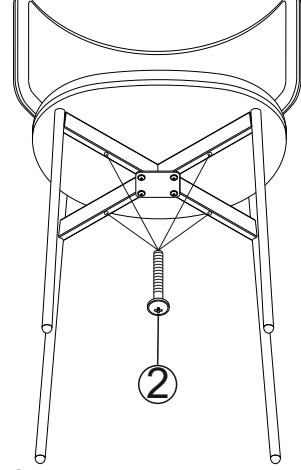

Закрутить винты №2 во все отверстия, затем затянуть, затянуть винты №3