



Сиденье-1шт.

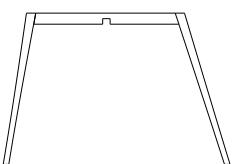

Верхняя часть  
опоры-1шт.

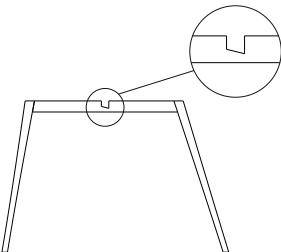

Нижняя часть  
опоры-1шт.



Пластина соединительная



Винт M6x16 - 4 шт.



Винт M6x40 - 4 шт.


**1**

Обратите внимание  
на то, что верхняя и  
нижняя часть имеют  
разный вырез для  
стыковки между собой




Соединить верхнюю и  
нижнюю часть опоры

**2 Крепление пластины**

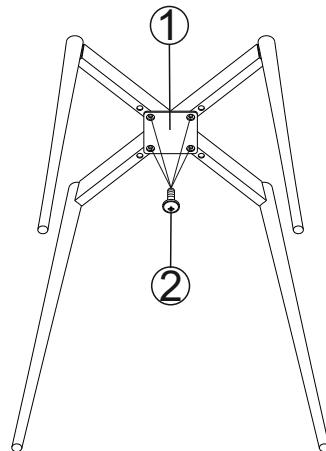

Установить пластину №1,  
закрутить винты №2,  
но не затягивать

**3 Крепление сиденья**

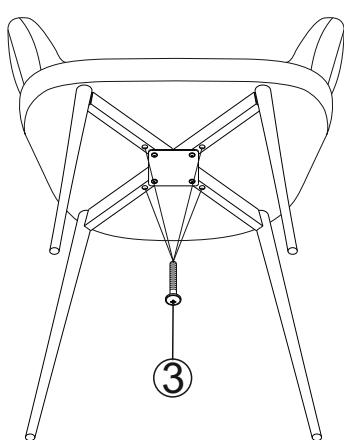

Закрутить винты №3  
во все отверстия,  
затянуть,  
затянуть винты №2


**1**

Обратите внимание  
на то, что верхняя и  
нижняя часть имеют  
разный вырез для  
стыковки между собой




Соединить верхнюю и  
нижнюю часть опоры

**2 Крепление пластины**

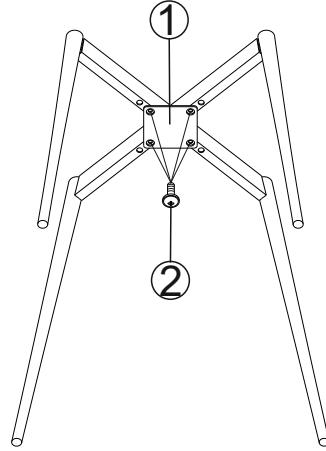

Установить пластину №1,  
закрутить винты №2,  
но не затягивать

**3 Крепление сиденья**

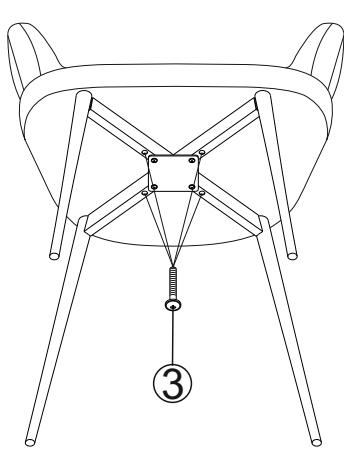

Закрутить винты №3  
во все отверстия,  
затянуть,  
затянуть винты №2