


Инструкция по сборке и эксплуатации

« КАССЕЛЬ »

**Диван-кровать трехместный, прямой,
механизм «клик-кляк»**

ТР ТС 025/2012

Мебель для сидения и лежания

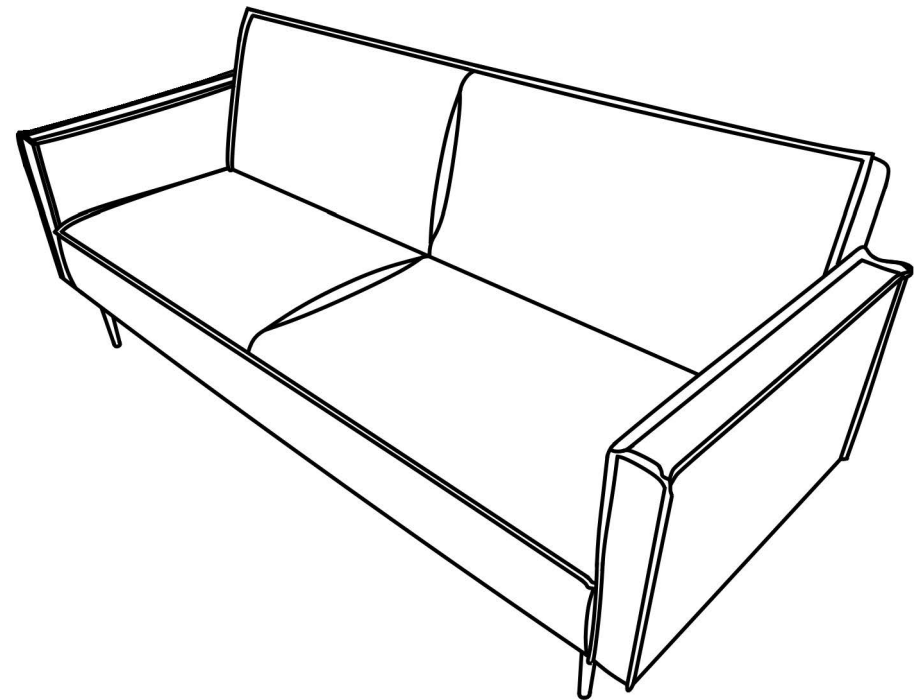

Каркас: фанера, брус хвойных пород, ДСтП, ДВП

Наполнение: ППУ марок ST, EL, Крошка ППУ

Отделочные материалы: см. паспорт изделия.

Для заметок

Транспортировочное место	Состав пакета	
	Наименование	Количество, шт
Пакет №1	Диван	1
	Подлокотники (левый/правый)	2
	Опора коническая h=200мм	4
	Опора цилиндрическая h=195мм	1
Пакет с фурнитурой	Болт М8х35	8
	Паспорт изделия	1
	Образец облицовочного материала	1
	Инструкция по сборке	1
	Перчатки	1

ВНИМАНИЕ!

- Претензии по их повреждению принимаются только у изделий без следов сборки.

- При выявлении в процессе сборки брака и некомплектности изделия необходимо сохранить упаковку до момента выезда к Вам представителя торговой компании. При выявлении дефектов мебели, по возможности сделать видео и фото съемку данных дефектов.

- 3) Проверьте количество деталей и фурнитуры по ведомости. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в изделие, заменять фурнитуру и метизы на аналогичные, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.

- При несоблюдении инструкций по сборке и эксплуатации с компании-производителя снимаются гарантийные обязанности.



- При искривлениях пола возможны отклонения в работе механизма трансформации мебели, перекосы формы изделия.

- б) Проводить сборку мебели вдвоем. Перемещать все детали бережно, без рывков, избегать их падений и ударов!**

- Это позволит исключить деформации и поломки.

- 8) Обязательно смажьте механизм трансформации перед сборкой силиконовой смазкой !

- Это позволит избежать появления преждевременного скрипа металлического каркаса мебели.

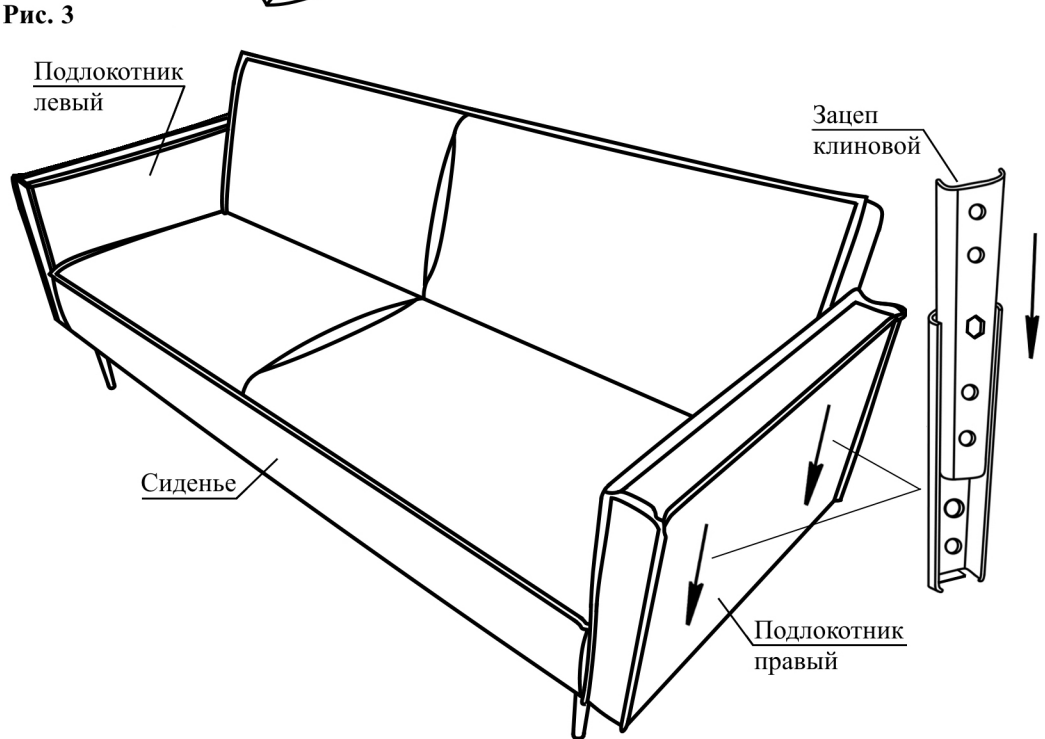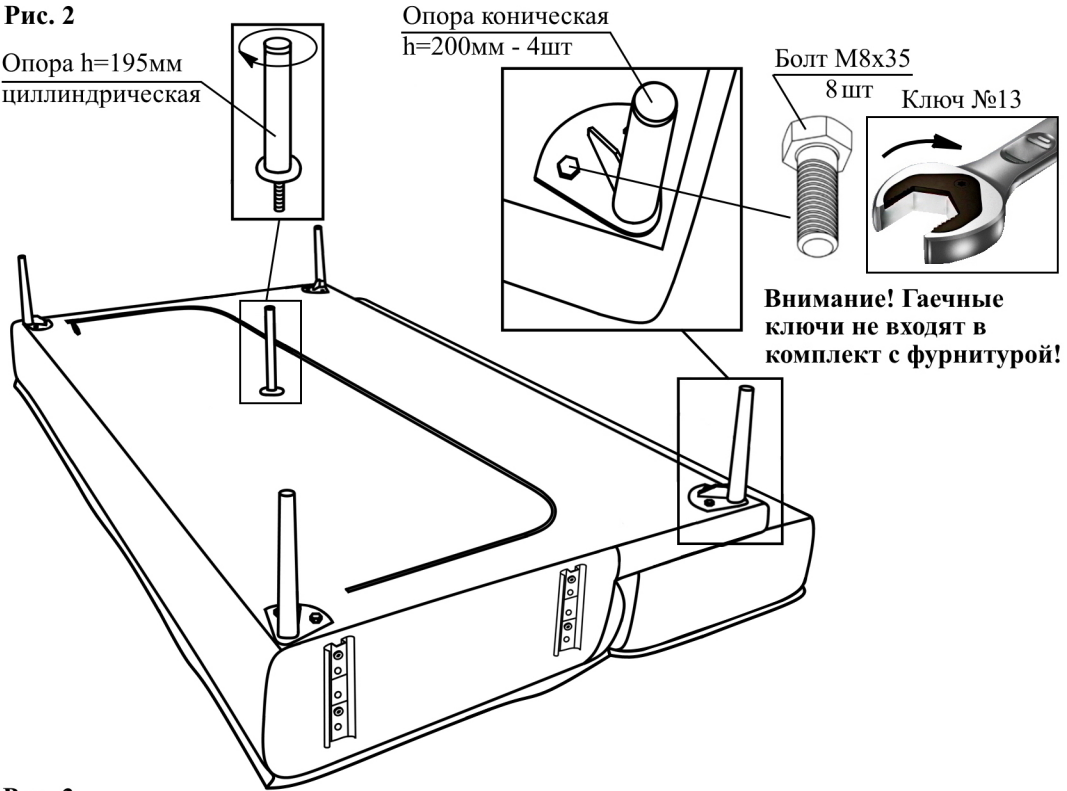

4. Требования безопасности мебельной продукции при эксплуатации.

- 4.1. Использование мебельной продукции, выпущенной в обращение, должно осуществляться по назначению изделия мебели, указанному в маркировке, инструкции по сборке, эксплуатации и уходу, а также (при необходимости) с учетом допустимых предельных нагрузок, указанных изготовителем.
- 4.2. Мебельная продукция, поставляемая в разобранном виде, должна собираться в соответствии с приложенной изготовителем инструкцией по сборке, включающей комплектовочную ведомость и схему монтажа.
- 4.3. При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.
- 4.4. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°C.

5. Схема трансформации дивана.

Положение "Кровать" ①	Положение "Relax" ②	Положение "Диван" ③	Для трансформации изделия из положения "кровать" в положение "relax" необходимо поднимать спинку дивана до первого щелчка, для трансформации в положение "диван" - до второго щелчка. Спинка фиксируется в этих положениях.
Из положения "Диван" ①	Положение "Кровать" ②		

6. Правила безопасной эксплуатации.

- 6.1. Для правильного раскладывания и складывания дивана необходимо браться по центру спинки.
- 6.2. Для раскладывания и складывания изделия требуется приложить определенное физическое усилие.
- 6.3. Запрещено садиться на спинку и подлокотники (рис.1).
- 6.4. Запрещено прыгать на мебели.
- 6.5. При перемещении не толкайте и не тяните мебель, перемещение осуществлять только приподняв над поверхностью пола взявшись за основание каркаса снизу (рис. 2)



Рис.1

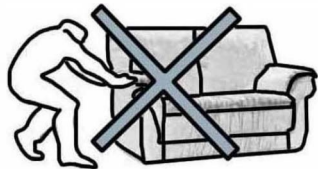


Рис.2

6.6. Предельная нагрузка - 240 кг.

7. Примечание.

- 7.1. **Внимание!** Материал, из которого изготовлена мебель, может обладать характерным запахом, сохраняющимся после вскрытия упаковки и сборки. Пылесосьте поверхность мебели и проветривайте помещение, чтобы запах исчез.
- 7.2. Для формирования комфортного и ровного спального места рекомендуется использовать матрасник или топпер (размер спального места: 1860x1110мм).

3. Порядок сборки.

- 3.1. Перевернуть диван дном вверх. Расстегнуть молнию на чехле сиденья. Достать подлокотники, опоры и крепежную фурнитуру (Рис. 1)
- 3.2. Установить угловые опоры (h=200мм) с помощью болтов М8х35. Вернуть центральную опору (h=195мм) в установленную гайку каркаса (Рис. 2)
- 3.3. Закрепить подлокотники к сиденью так, чтобы ответные части клиновых зацепов вошли друг в друга (Рис. 3)

Рис. 1

