



Сиденье-1шт.

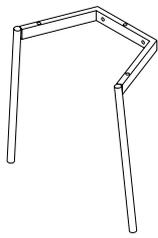


Передняя часть опоры-1шт.

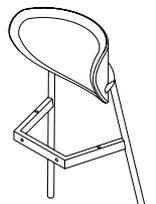


Задняя часть опоры,
спинка-1шт.

1  Винт М6х25-2шт.



2  Винт М6х40-5шт.

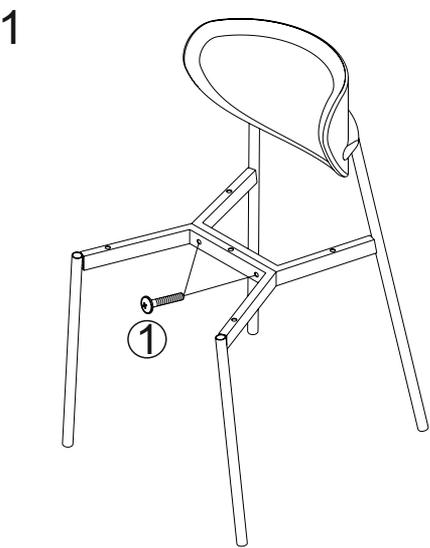


Соединить переднюю и заднюю
часть опоры винтами №1,
но не затягивать

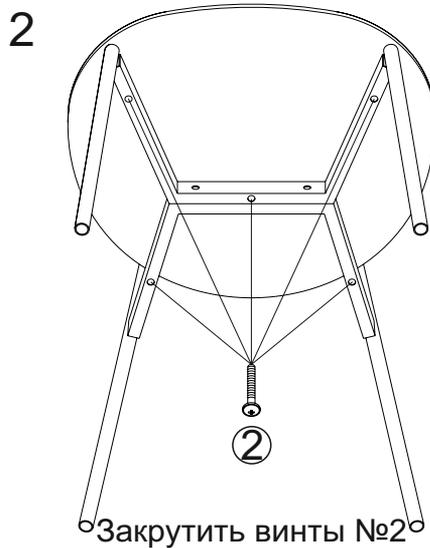


Закрутить винты №2
во все отверстия,
затем затянуть.
Затянуть винты №1

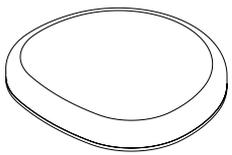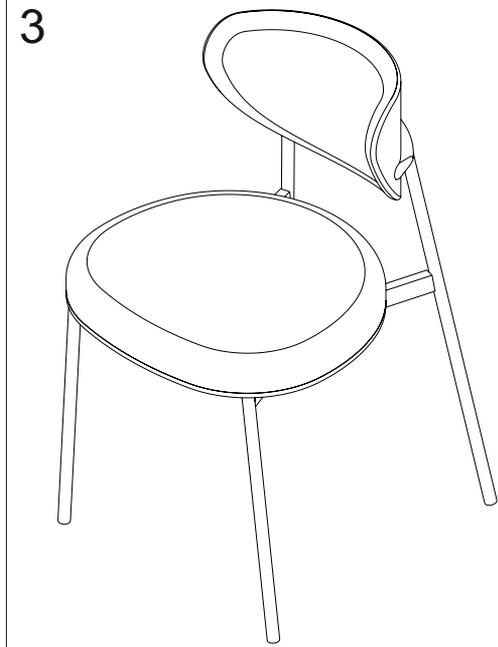

Сиденье-1шт.

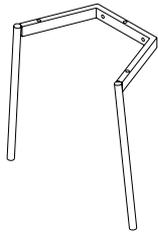


Передняя часть опоры-1шт.

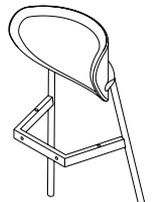


Задняя часть опоры,
спинка-1шт.

1  Винт М6х25-2шт.

2  Винт М6х40-5шт.

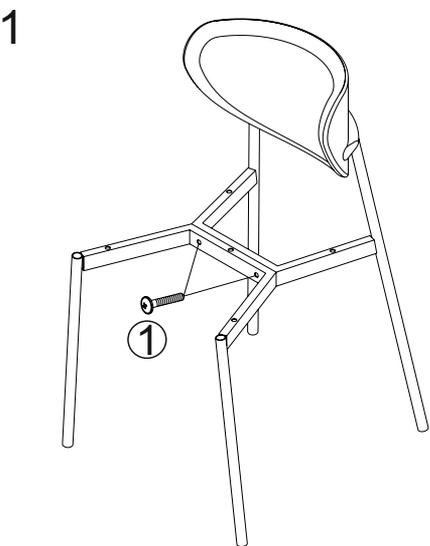

Соединить переднюю и заднюю
часть опоры винтами №1,
но не затягивать

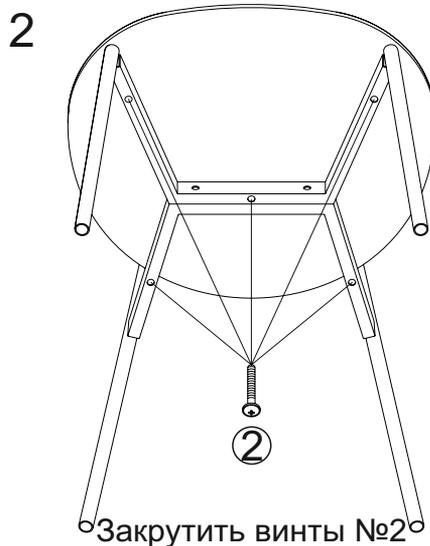

Закрутить винты №2
во все отверстия,
затем затянуть.
Затянуть винты №1

