



Ax1

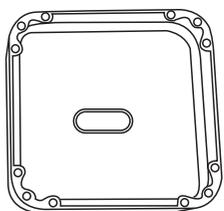

Bx4



Cx1

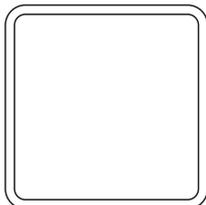

Dx4



Long  
(M6X20)

Ex12




Short  
(M6X12)

Fx1




①

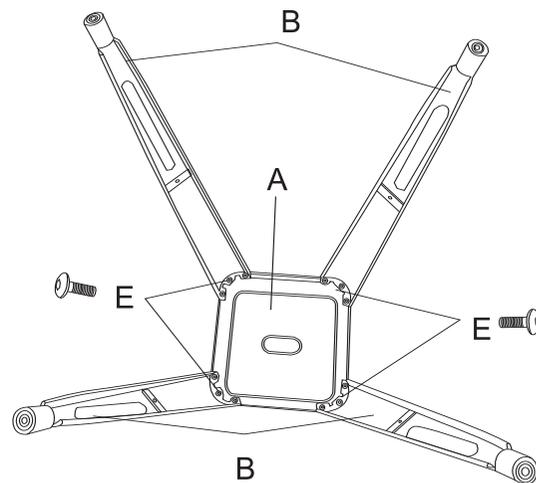

Установите поочередно 12 болтов  
(не затягивать болты на данном этапе сборки)

②

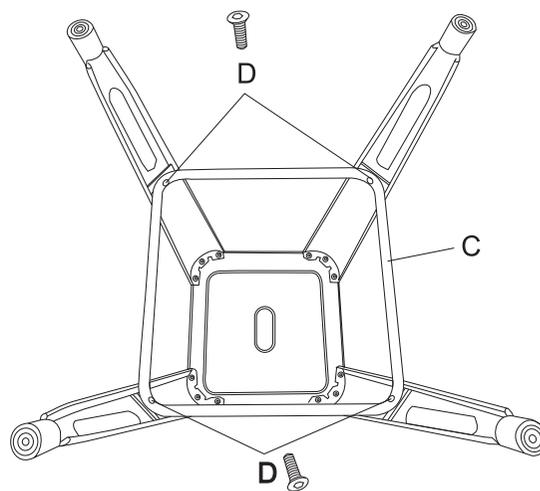

После того, как все болты установлены — затянуть

③

