



1

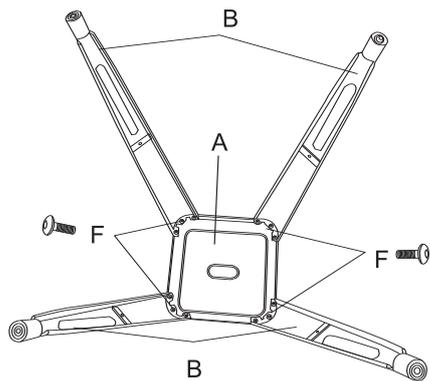


Установите поочередно 12 болтов  
(не затягивать болты на данном этапе сборки)

2

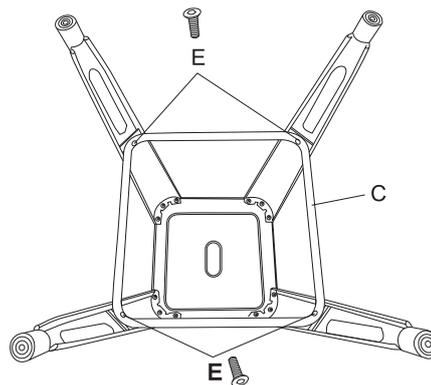


После того, как все болты установлены — затянуть


3

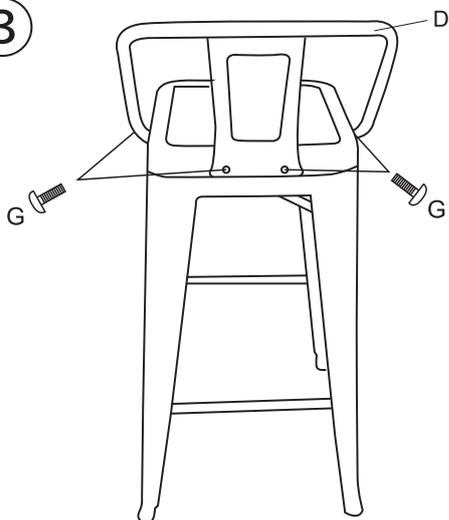

4

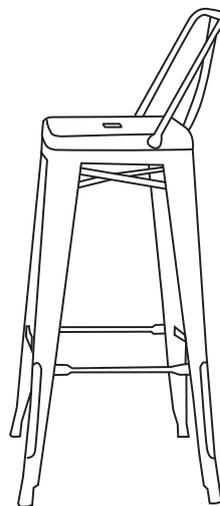


Ax1

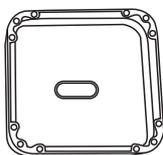


Bx4



Cx1

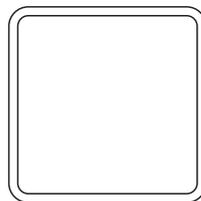

Dx1

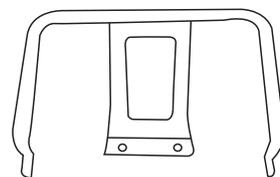

Ex4




(M6X20)

Fx12



(M6X12)

Gx4



(M6X14)

Hx1

