


Схема сборки кресла офисного “Кристенсен”

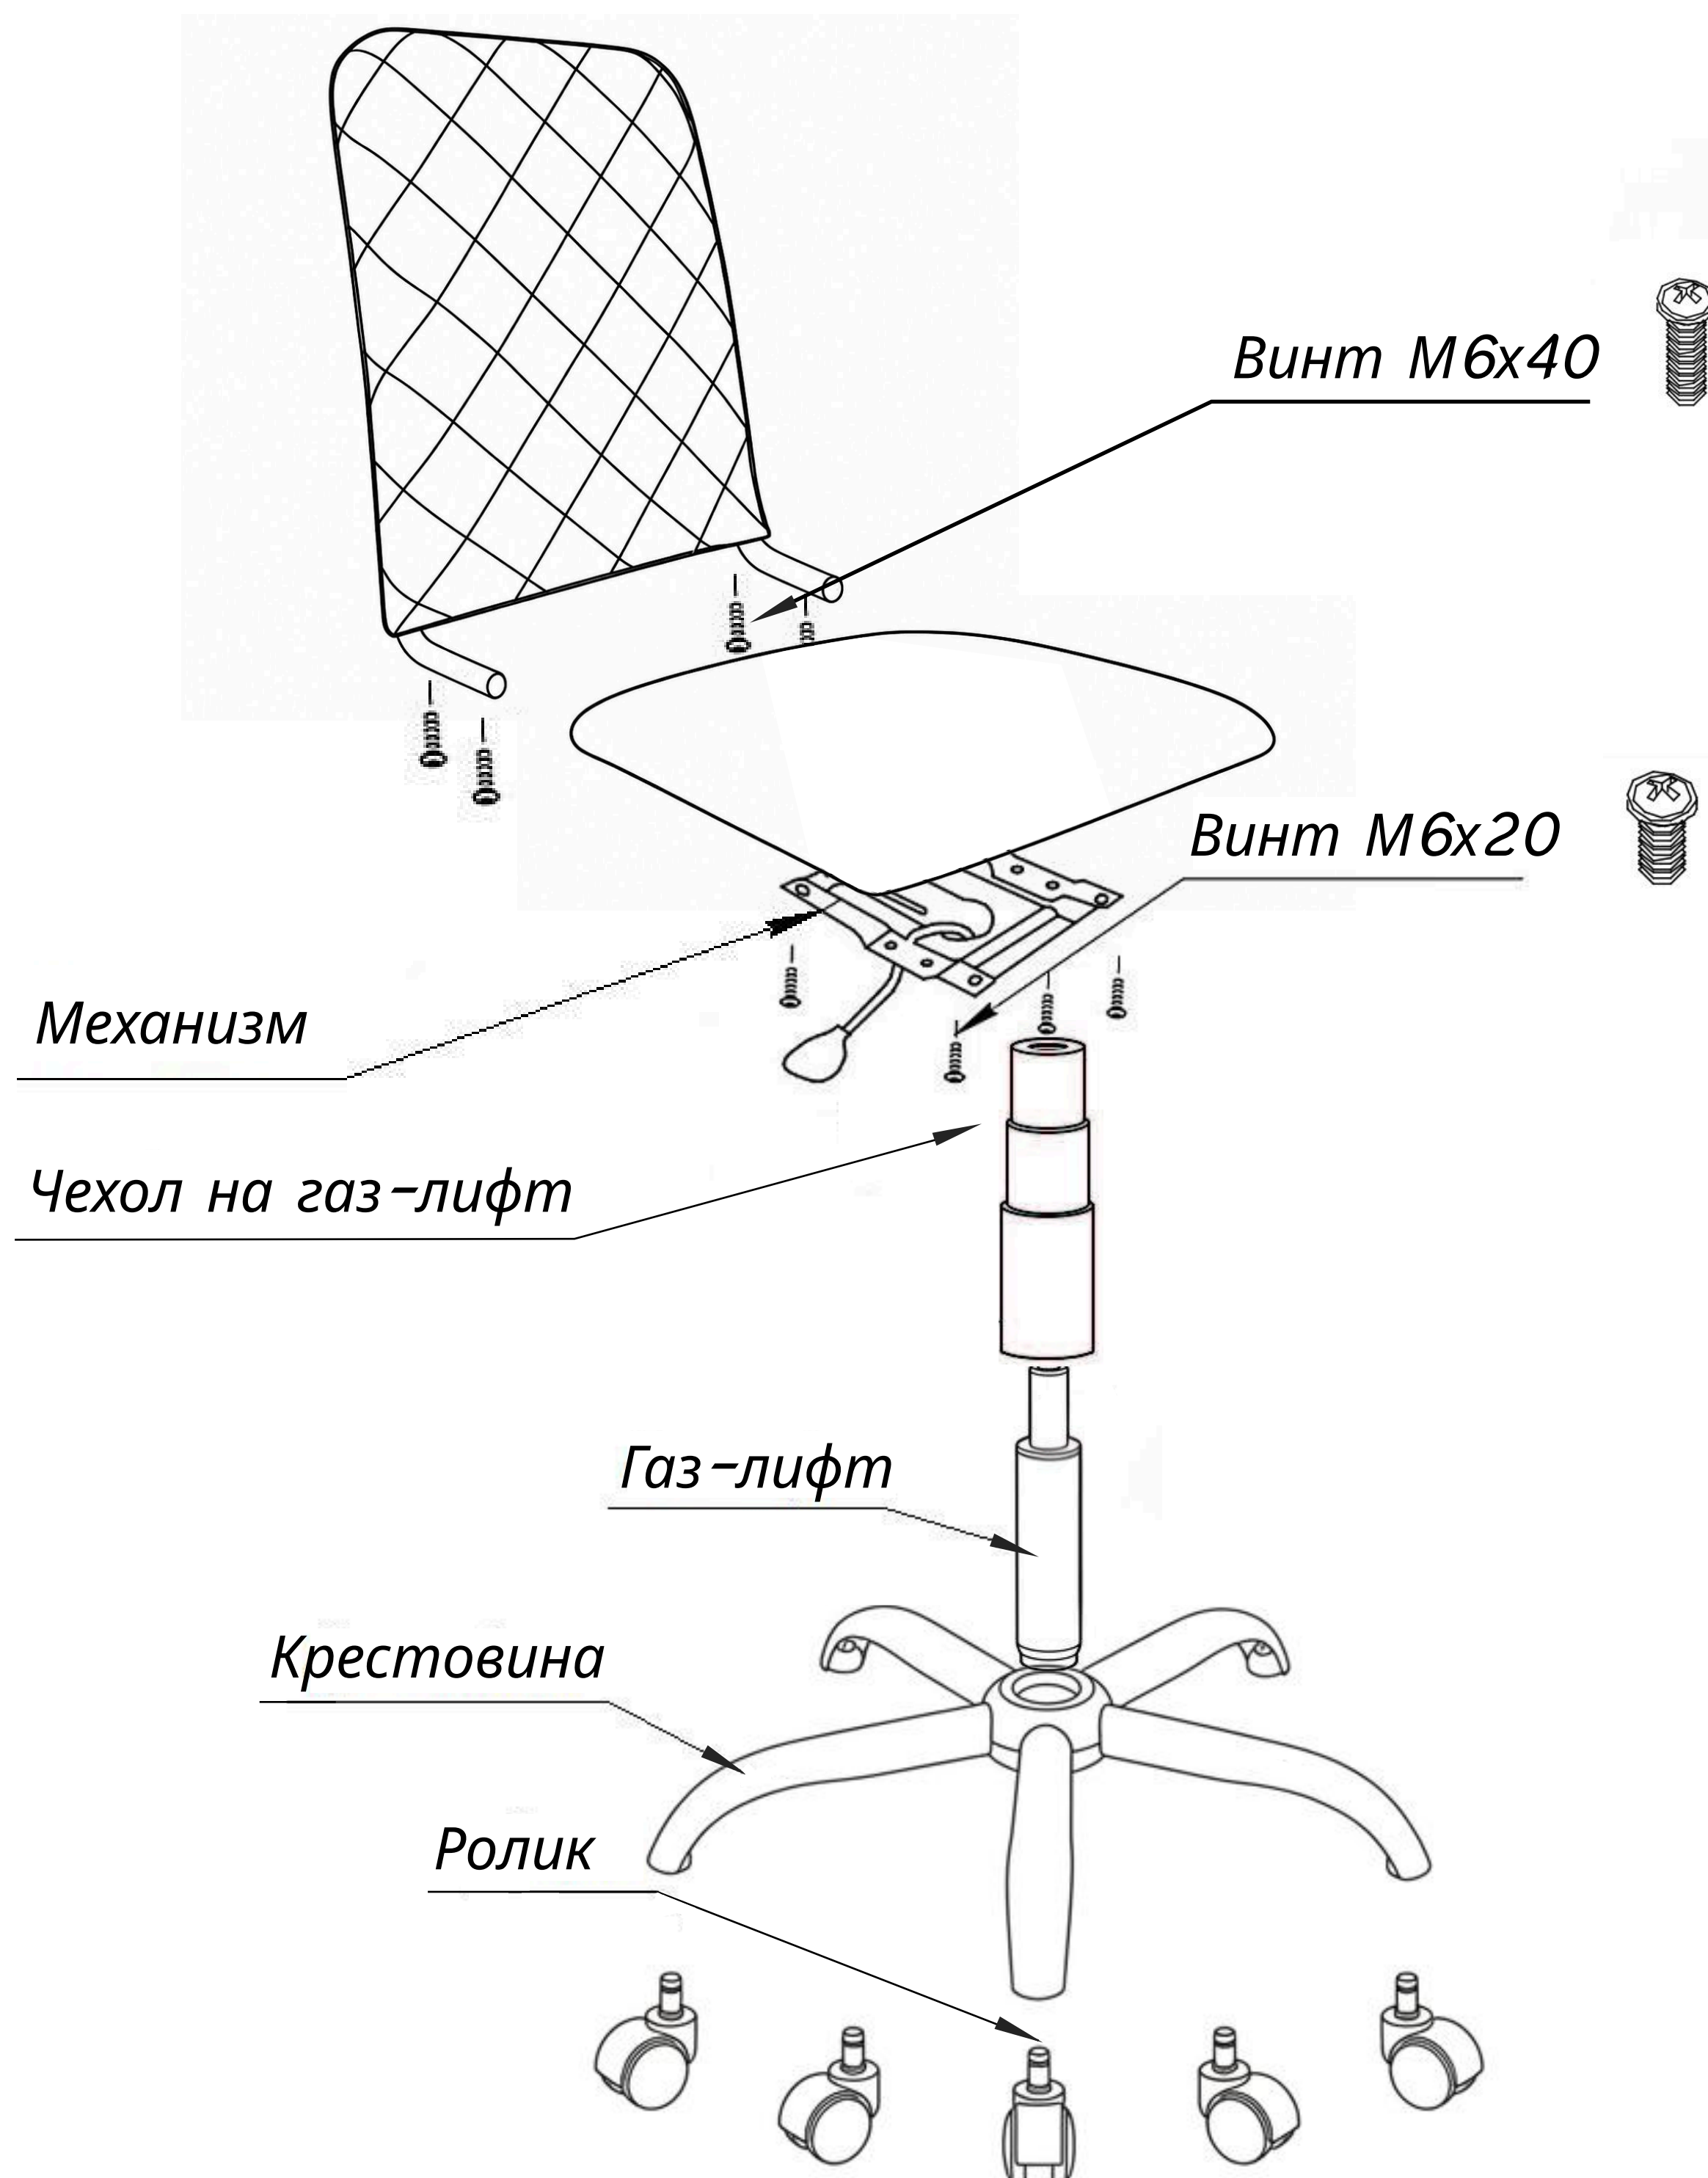

До начала сборки убедитесь в наличии всех необходимых деталей.

Список комплектующих:



- Сиденье – 1 шт.
- Спинка с чехлом – 1 шт.
- Винты М6Х40 – 4 шт.
- Механизм – 1 шт.
- Винты М6х20 – 4 шт.
- Газ-лифт – 1 шт.
- Чехол на газ-лифт – 1 шт.
- Крестовина – 1 шт.
- Ролик – 5 шт.

Инструкция по сборке

1. При помощи винтов М6х20 прикрутите механизм к сиденью кресла.
2. При помощи винтов М6х40 прикрутите спинку к сиденью кресла.
3. Установите ролики в отверстия крестовины.
4. Газ-лифт установите в центральное отверстие крестовины.
ВНИМАНИЕ! Не допускается механическое воздействие на центральную клипсу, расположенную в нижней части газ-лифта.
5. Наденьте чехол газ-лифта на газ-лифт.
6. Установите кресло на конус газ-лифта.
ВНИМАНИЕ! При регулировке механизмов изделия действуйте аккуратно, не превышайте разумные усилия на регулятор подъема кресла.