

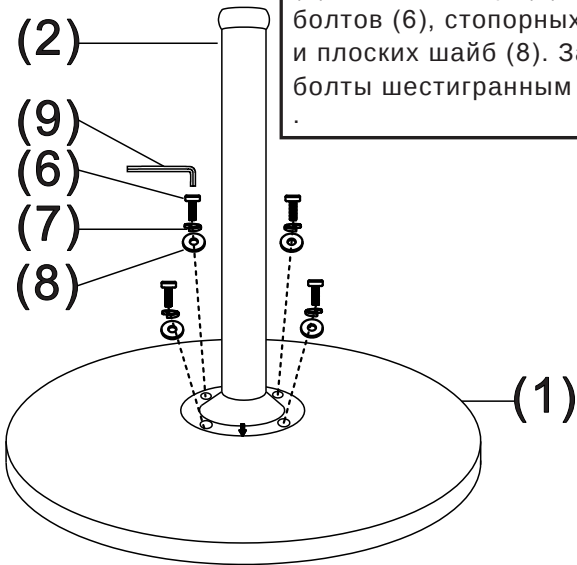
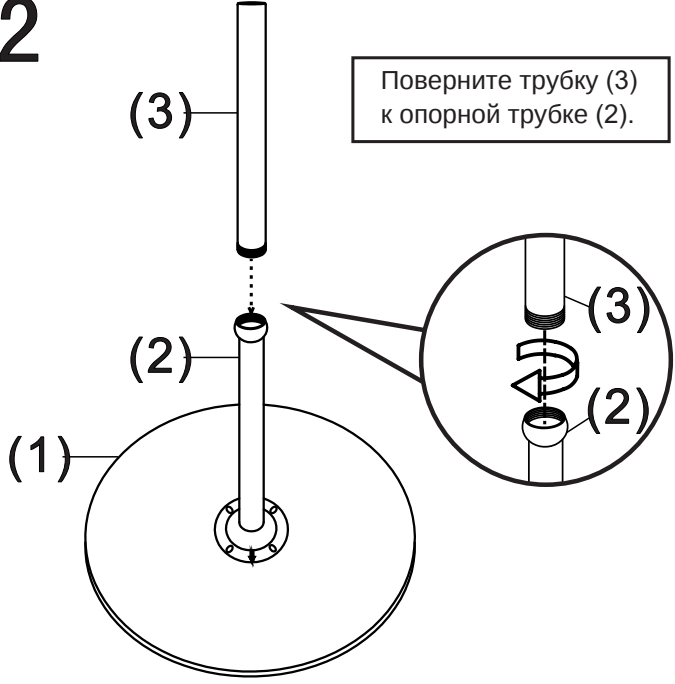


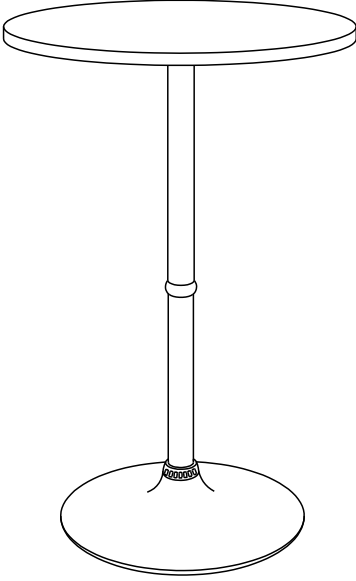
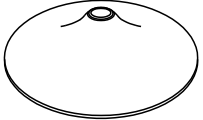


(1)x1 	(6)x4 	1  Прикрепите опорную трубку (2) к столешнице (1) с помощью болтов (6), стопорных шайб (7) и плоских шайб (8). Затяните болты шестигранным ключом (9).	2  Поверните трубку (3) к опорной трубке (2).
(2)x1 	M6x16mm (7)x4 		
(3)x1 	M6 (8)x4 	3  Проденьте теперь прикрепленную столешницу и опорную трубку через декоративный воротник (4) в отверстие на круглом основании (5).	4 
(4)x1 	M6x15x1.2mm (9)x1 		
(5)x1 	M5		