


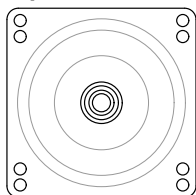


Внимание! Нарушение последовательности и условий сборки может привести к деформации опоры.

1


Верх



Низ

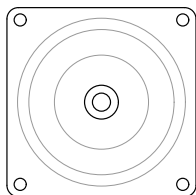


2

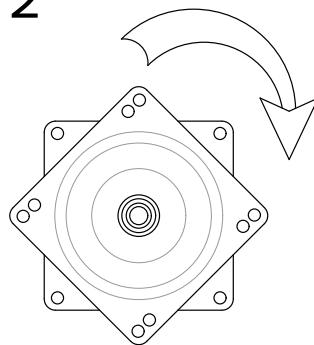


Для удобства монтажа необходимо повернуть верхнюю часть поворотного механизма относительно нижней на 45°


3

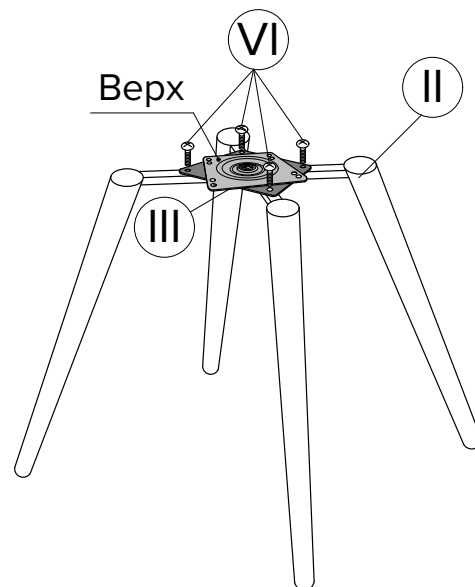


I

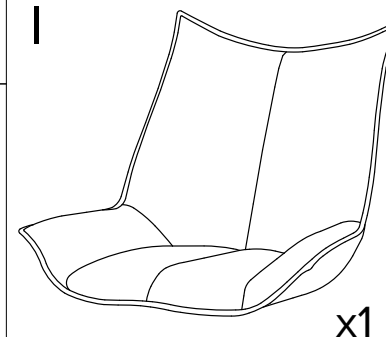

II

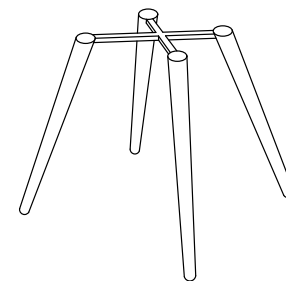

III

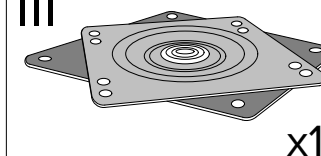


IV



Шайба пластиковая

V



x2

Винт M6x25

VI




x6

Винт M6x16

4


Вид спереди

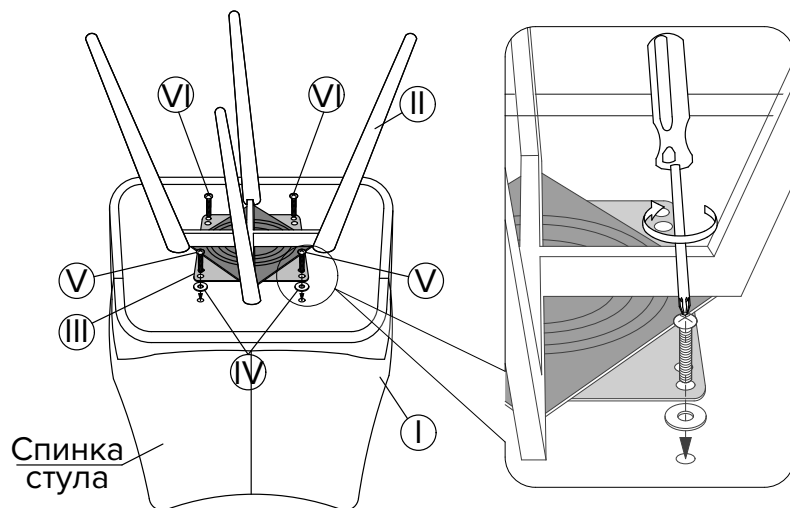

Обратите внимание на размер и расположение болтов и шайб. Шайбы установить под передние ножки.


5

Вид спереди

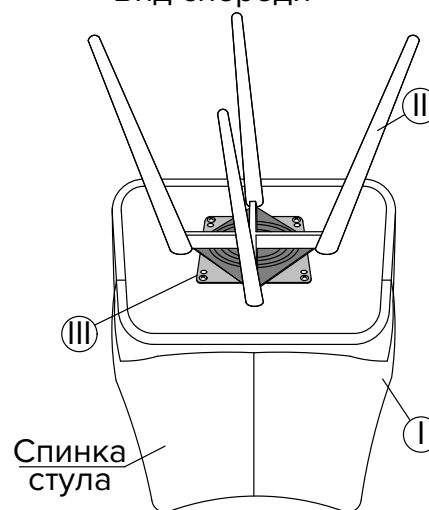

Для простоты сборки опоры рекомендуется крепежные винты затягивать только после установки всех элементов конструкции, включая сиденье

6

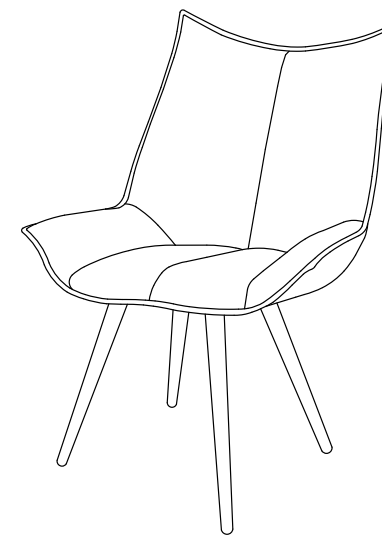

После сборки изделия допускается отклонение от плоскостности 4 ножек до 1,5 мм, которое нивелируется в процессе эксплуатации