



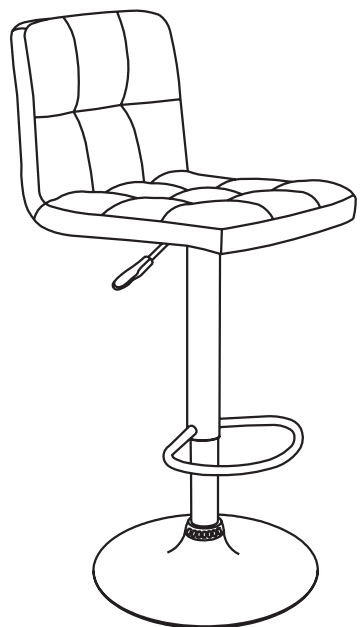

1

Прикрепите пластину сиденья (2) к нижней части сиденья (1) с помощью болтов (6) и плоских шайб (7). Затяните болты шестигранным ключом (8).

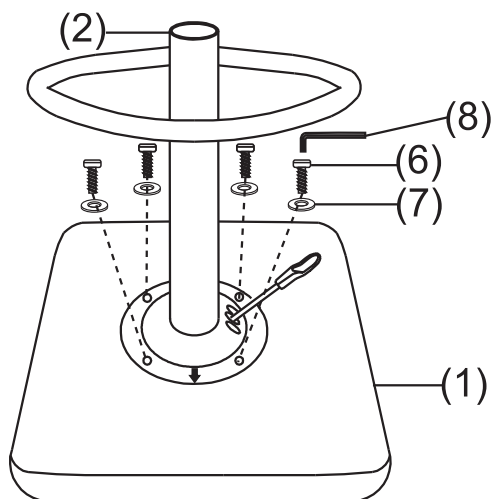

2

1. Снимите крышку с верхней части газового амортизатора (3).
2. Вставьте газоподъемную стойку (3) через декоративное кольцо (4) в отверстие на круглом основании (5).



(1)X1



(5)X1



(2)X1



(6)X4



M6X18MM

(3)X1



(7)X4



M6X15X1.2MM

(4)X1




(8)X1



M5

3

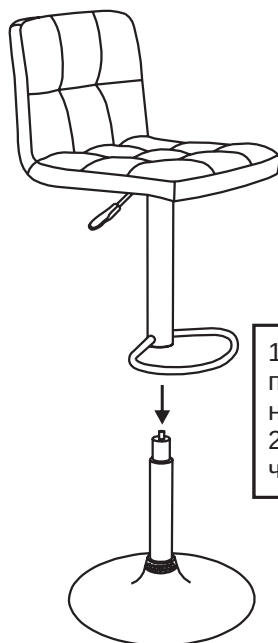

1. Установите прикрепленные подставку для ног и сиденье на газоподъемную стойку.
2. Сядьте на барный стул, чтобы соединить две секции.

4

Отрегулируйте высоту стула, осторожно потянув за рычаг регулировки высоты.

