


Порядок сборки стула «Бриф полубарный»

⚠ Внимание!

Проверьте вид и целостность деталей в упаковке, а также комплектность изделия.

Претензии по их повреждению принимаются только у изделий без следов сборки.

Соблюдайте порядок сборки, данный в этой инструкции! При несоблюдении инструкции по сборке возможна деформация опоры стула.

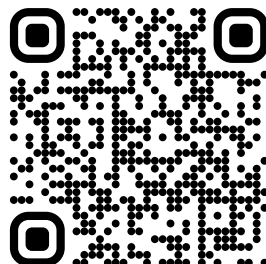

Видеоинструкция

Комплект деталей:


Код	Наименование	Кол-во	Вид
1	Сиденье	1 шт.	
2	Спинка	1 шт.	
3	Ножка П-образная левая	1 шт.	
4	Ножка П-образная правая	1 шт.	
5	Подножка	1 шт.	
6	Пластина крепёжная	1 шт.	
7	Винт М6х45	4 шт.	
8	Винт М6х20	4 шт.	
9	Винт М6х30 с потайной головкой	8 шт.	
10	Ключ шестигранный	1 шт.	

1

Расположить сиденье стула на горизонтальной поверхности отверстиями для крепежа вверх.


Сложить крестообразно ножки стула так, чтобы вырезы в виде стрелок были обращены друг на друга. Расположить на сиденье собранные ножки, ориентируясь на отверстия в сиденье.

Винтами М6х45 **наживить на 50%** ножки на сиденье, используя отверстия, расположенные дальше от центра.

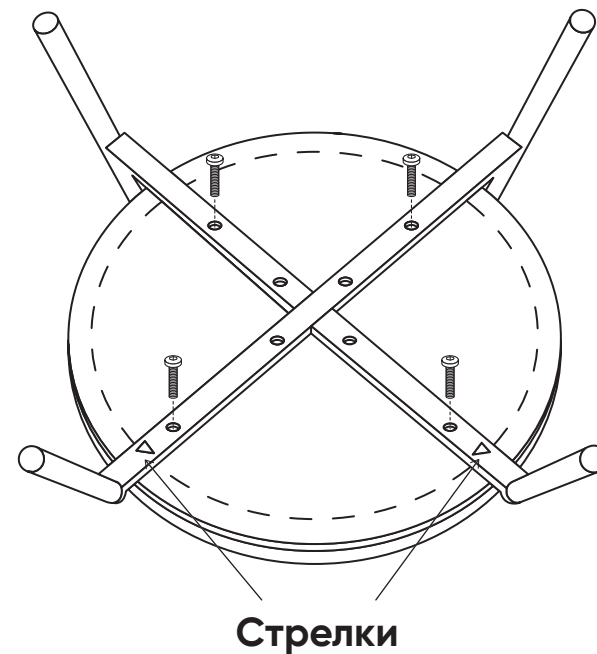

2


Винтами М6х20 **наживить на 50%** пластину крепёжную, используя отверстия в ножках, расположенных ближе к центру.

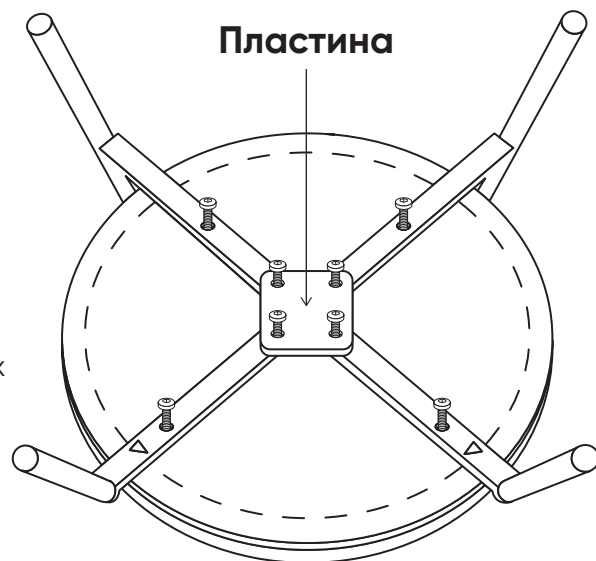

4

Расположить подножку между ножек стула ориентируясь на крепёжные отверстия. Винтами М6х30 **наживить на 50%** подножку.


Выровнять всю конструкцию, затем затянуть винты крепления подножки на 100%.

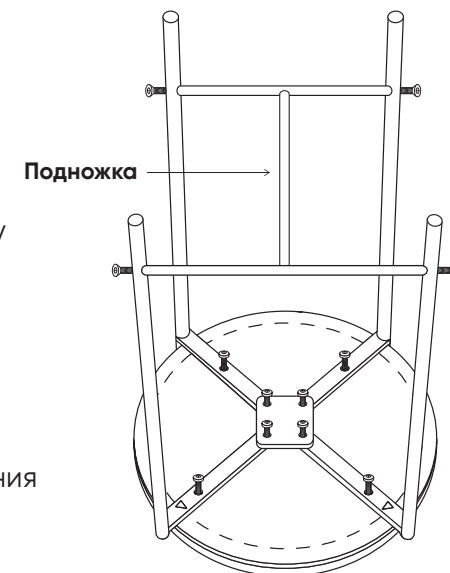

3

Приложить спинку стула к собранному сиденью с ножками, ориентируясь по совпадению отверстий на спинке и ножках.

Винтами М6х30 **наживить на 50%** спинку на сиденье.

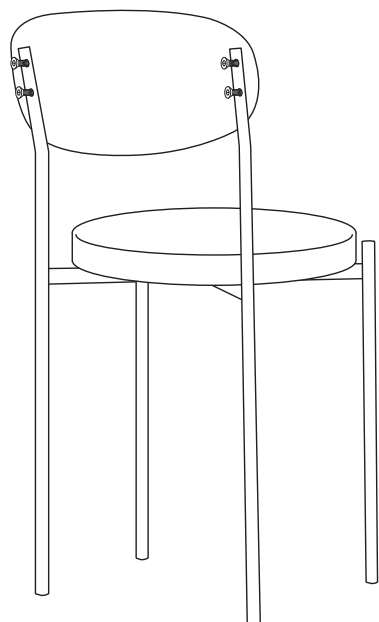

5

Затянуть на 100% все винты М6х20 соединяющие крепёжную пластину и ножки стула.

Затянуть на 100% все винты М6х45 соединяющие сиденье с ножками стула.

