



1

Прикрепите пластину сиденья (2) к нижней части сиденья (1) с помощью болтов (5) и плоских шайб (6).
Затяните болты шестигранным ключом (7).

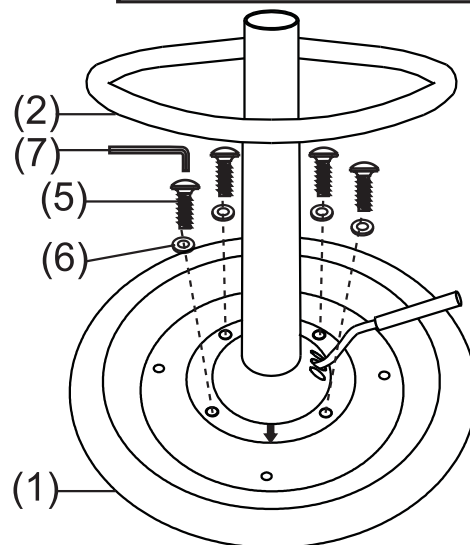


2

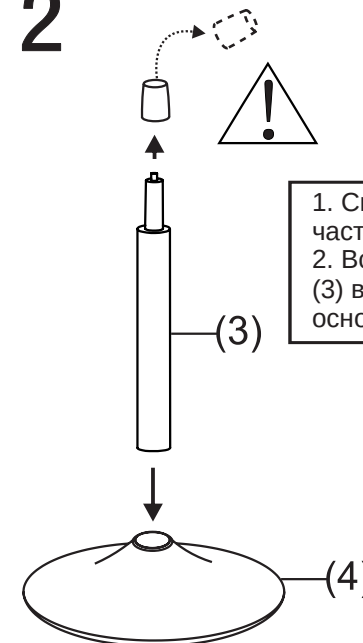

1. Снимите крышку с верхней части газового амортизатора (3).
2. Вставьте газовый амортизатор (3) в отверстие на круглом основании (4).

(1)X1




(5)X4



M6X20MM

(2)X1



(6)X4




M6X15X1.2MM

(3)X1



(7)X1




M6

(4)X1



3

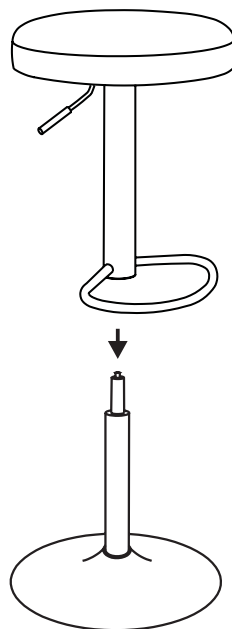

1. Установите прикрепленные подставку для ног и сиденье на газоподъемную стойку.
2. Сядьте на барный стул, чтобы соединить две секции.

4

Отрегулируйте высоту стула, осторожно потянув за рычаг регулировки высоты.

