



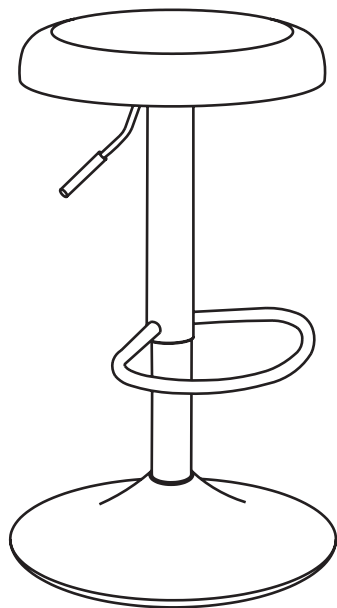

1

Прикрепите пластину сиденья (2) к нижней части сиденья (1) с помощью болтов (5) и плоских шайб (6). Затяните болты шестигранным ключом (7).

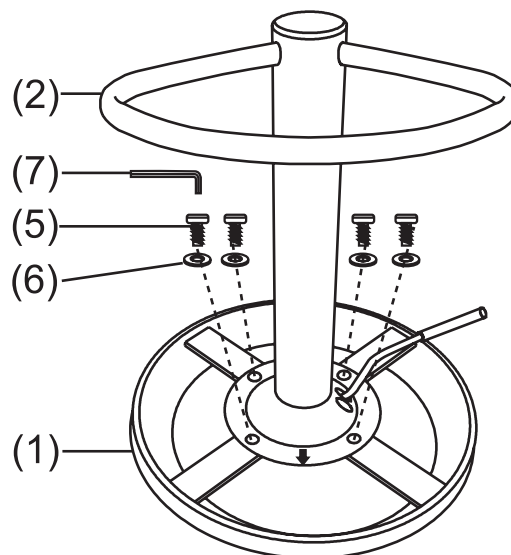

2



1. Снимите крышку с верхней части газового амортизатора (3).  
2. Вставьте газовый амортизатор (3) в отверстие на круглом основании (4).

(1)X1



(5)X4



M6X14MM

(2)X1



(6)X4




M6X15X1.2MM

(3)X1



(7)X1




M5

(4)X1




3

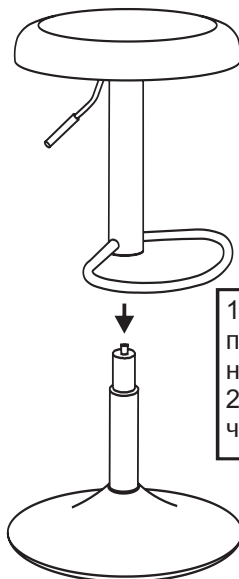

1. Установите прикрепленные подставку для ноги сиденье на газоподъемную стойку.  
2. Сядьте на барный стул, чтобы соединить две секции.

4

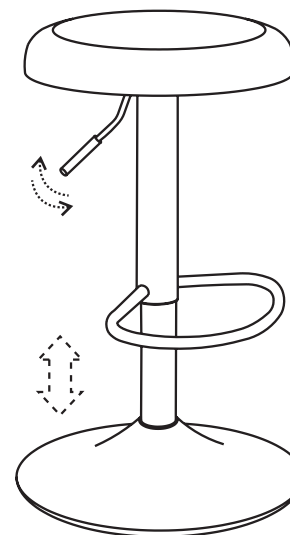

Отрегулируйте высоту стула, осторожно потянув за рычаг регулировки высоты.