





## ООО «ИНТЕРА»

# Инструкция по сборке и эксплуатации изделий мебели

## Набор мебели «Caprio»

Вешалка узкая



#### К сведению покупателя

Сборку и установку изделия рекомендуется доверить специалистам, обладающим достаточными знаниями и навыками.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляют в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия, перечень входящих в данный пакет деталей, их размеры и количество, а также номера этих деталей, которые соответствуют номерам в комплектовочной ведомости и на схемах сборки. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и наколки.

### Правила сборки

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Для сборки потребуется отвертка.

## Подготовка к сборке

Проверить комплектность каждого пакета по имеющейся на них маркировке. **ВНИМАНИЕ!** Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех пакетов во избежание их смешивания.

Проверить наличие фурнитуры и метизов, при необходимости протереть их.

**ВНИМАНИЕ!** Перед началом сборки необходимо внимательно изучить инструкцию и определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки.

## Порядок сборки

- 1. Установить отрезки навесных шин на заднюю стенку вешалки с помощью саморезов 4,2x13 с прессшайбой (рис.1).
- 2. Установить крючки рожковые для одежды с помощью саморезов 3,5х25 с потайной головкой.
- 3. Установить крючки-кнопки в нижний ряд отверстий на щите винтами М4х25мм.

## Порядок установки настенного щита вешалки

- 1. Определить положение верхней кромки настенного щита вешалки. Отступив от отметки вниз 124мм и 1278мм провести две горизонтальные линии. Это оси крепления навесных шин.
- 2. Вдоль каждой проведенной линии наметить четыре точки крепления навесных шин, т.о. чтобы при установке щита вешалки отрезки шин на стене находились напротив ответных частей шин на настенном щите.
- 3. Закрепите четыре навесные шины на стене при помощи 2-х шурупов-навесов 5,5х50мм на каждую, вворачивая их в дюбели так, чтобы они находились напротив ответных частей шин, закрепленных на настенном щите вешалки. Внимание! Предлагаемые дюбели предназначены для использования с полнотелыми кирпичами, силикатными полнотелыми кирпичами, бетоном или клинкерными кирпичами. В полнотелом материале стены следует просверлить отверстие диаметром 8мм, в которое заподлицо забивается пластмассовый дюбель. Для крепления на стенах из другого материала

следует использовать имеющиеся в продаже специальные крепежные элементы. Глубина сверления не менее 50мм.

4. Навесить настенный щит вешалки на стену, при этом навесные шины должны войти в зацепление друг с другом (рис.1).


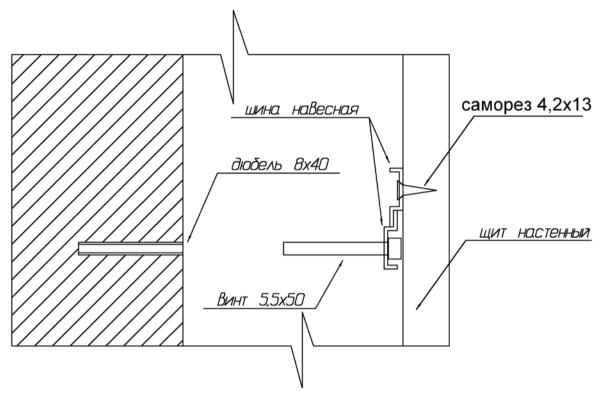


Рис.1

## Порядок установки верхней полки вешалки


- 1. Отступить 42мм вверх от верхней кромки настенного щита вешалки. Провести на отмеченном уровне горизонтальную линию. Это ось крепления скрытых менсолодержателей.
- 2. Выполнить разметку под установочные отверстия как показано на схеме ниже.

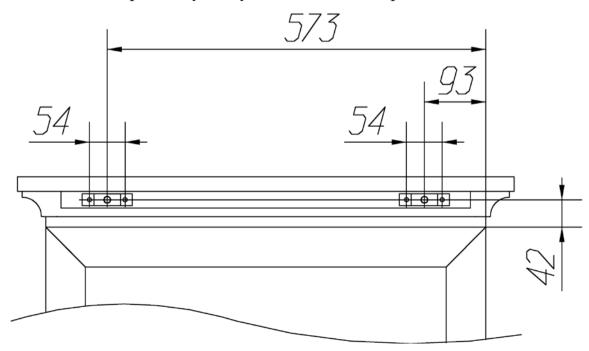

3. Выполнить сверление отверстий по разметке.

**Внимание!** Предлагаемые дюбели предназначены для использования с полнотелыми кирпичами, силикатными полнотелыми кирпичами, бетоном или клинкерными кирпичами. В полнотелом материале стены следует просверлить отверстие диаметром 8мм, в которое заподлицо забивается пластмассовый дюбель. Для крепления на стенах из другого материала следует использовать имеющиеся в продаже специальные крепежные элементы. Глубина сверления не менее 50мм.

- 4. Закрепить два менсолодержателя с помощью двух шурупов-навесов 5,5х50мм на каждый, вворачивая их в дюбели.
- 5. Надеть полку на менсолодержатели, при необходимости отрегулировать ее положение по высоте за счет овальных отверстий на площадке менсолодержателя, угол наклона можно изменить вращением винтов расположенных также на площадке менсолодержателя.

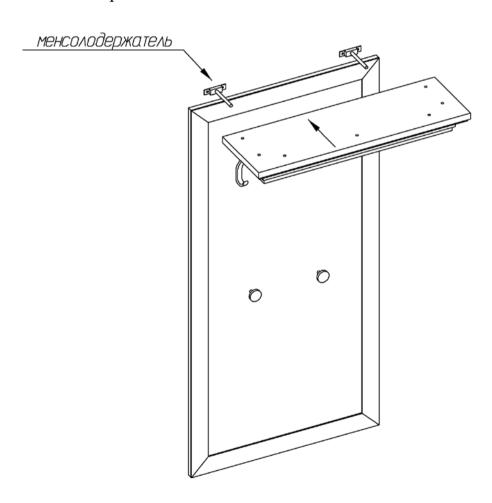

#### Комплектовочная ведомость деталей

### вешалки узкой Caprio

$N_{\underline{0}}$	Номенклатура	Количество
1	Винт 4х25 впотай оц, шт	2
2	Дюбель-полипропил, 8х50 шт	12
3	Крючок Princess K213BL.6 черный матовый	3
	ШТ	
4	Саморез 3,5х25 крупная резьба	6
	оксидированный шт	
5	Менсолодержатель скрытый арт.1 62060 30	2
	ZN IIIT	
6	Ручка-кнопка LIMA 161 матовая черная шт	2
7	Саморез 4,2х13 с прессшайбой С шт	12
8	Шуруп - навес 5,5х50мм шт	12

### Комплектовочная ведомость фурнитуры и метизов

#### вешалки узкой Саргіо

No	Наименование	Размеры			Кол.,
110	Паименование	А, мм	<u> </u>	ШТ	
	Настенный щит	1354	666	20	1
	Верхняя полка	752	241	76	1
	Шина навесная	150			8

### Рекомендации по правилам эксплуатации и уходу за мебелью

- **1.** Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой воздуха не ниже  $+10^{0}$ С и относительной влажностью воздуха 50-80%.
- 2. Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырым и холодным стенам или источникам тепла.
- 3. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подвертывать гайки, винты, шурупы.
- **4.** Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри, во избежание образования белых пятен на поверхности лаковой пленки в результате образования конденсата.
- **5.** Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
- 6. На поверхности мебели не следует ставить горячие предметы.
- 7. Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью или специально предназначенными для этого салфетками.

- **8.** Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.
- **9.** Для удаления загрязнения с зеркал и стекол рекомендуется применять предназначенные для этой цели жидкости.
- **10.** Не применяйте для чистки фурнитуры чистящие средства, а только протирайте ее мягкой тканью.
- **11.** Максимальная нагрузка на верхнюю полку не должна превышать 5кг, на рожковый крючок не более 3кг, на крючок-кнопку не более 2кг.

#### Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей, обусловленных ТР ТС 025/2012, при соблюдении правил сборки, установки и эксплуатации мебели. И оставляет за собой право изменения конструкции изделия.

За механические повреждения, возникшие во время транспортировки, сборки или хранения, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Претензии по качеству мебели должны направляться в магазин, где приобретена мебель, с приложением товарного чека. Претензии принимаются в течение гарантийного срока - 24 месяца со дня приобретения мебели.

Срок службы мебели 10 лет.

По дефектам, возникшим из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Наш адрес: 156008, г. Кострома, ул. Поселковая, д.33, лит. A1, пом.1

ООО «ИНТЕРА»







## ООО «ИНТЕРА»

# Инструкция по сборке и эксплуатации изделий мебели

## Набор мебели «Caprio»

## Вешалка широкая



#### К сведению покупателя

Сборку и установку изделия рекомендуется доверить специалистам, обладающим достаточными знаниями и навыками.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляют в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия, перечень входящих в данный пакет деталей, их размеры и количество, а также номера этих деталей, которые соответствуют номерам в комплектовочной ведомости и на схемах сборки. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и наколки.

### Правила сборки

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Для сборки потребуется отвертка.

## Подготовка к сборке

Проверить комплектность каждого пакета по имеющейся на них маркировке. **ВНИМАНИЕ!** Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех пакетов во избежание их смешивания.

Проверить наличие фурнитуры и метизов, при необходимости протереть их.

**ВНИМАНИЕ!** Перед началом сборки необходимо внимательно изучить инструкцию и определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки.

## Порядок сборки

- 1. Установить отрезки навесных шин на заднюю стенку вешалки с помощью саморезов 4,2x13 с прессшайбой (рис.1).
- 2. Установить крючки рожковые для одежды с помощью саморезов 3,5х25 с потайной головкой.
- 3. Установить крючки-кнопки в нижний ряд отверстий на щите винтами М4х25мм.

## Порядок установки настенного щита вешалки

- 1. Определить положение верхней кромки настенного щита вешалки. Отступив от отметки вниз 124мм и 1278мм провести две горизонтальные линии. Это оси крепления навесных шин.
- 2. Вдоль каждой проведенной линии наметить четыре точки крепления навесных шин, т.о. чтобы при установке щита вешалки отрезки шин на стене находились напротив ответных частей шин на настенном щите.
- 3. Закрепите четыре навесные шины на стене при помощи 2-х шурупов-навесов 5,5х50мм на каждую, вворачивая их в дюбели так, чтобы они находились напротив ответных частей шин, закрепленных на настенном щите вешалки. Внимание! Предлагаемые дюбели предназначены для использования с полнотелыми кирпичами, силикатными полнотелыми кирпичами, бетоном или клинкерными кирпичами. В полнотелом материале стены следует просверлить отверстие диаметром 8мм, в которое заподлицо забивается пластмассовый дюбель. Для крепления на стенах из другого материала

следует использовать имеющиеся в продаже специальные крепежные элементы. Глубина сверления не менее 50мм.

4. Навесить настенный щит вешалки на стену, при этом навесные шины должны войти в зацепление друг с другом (рис.1).


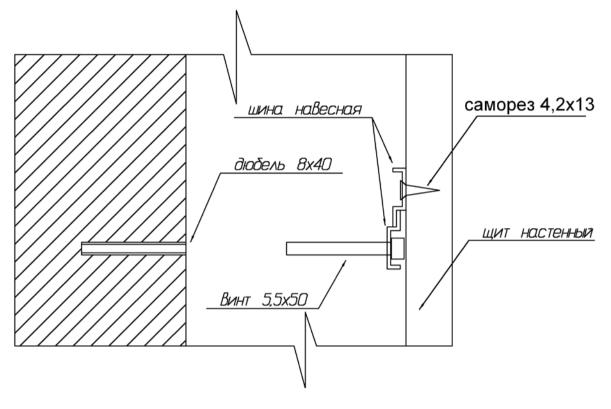


Рис.1

## Порядок установки верхней полки вешалки


- 1. Отступить 42мм вверх от верхней кромки настенного щита вешалки. Провести на отмеченном уровне горизонтальную линию. Это ось крепления скрытых менсолодержателей.
- 2. Выполнить разметку под установочные отверстия как показано на схеме ниже.

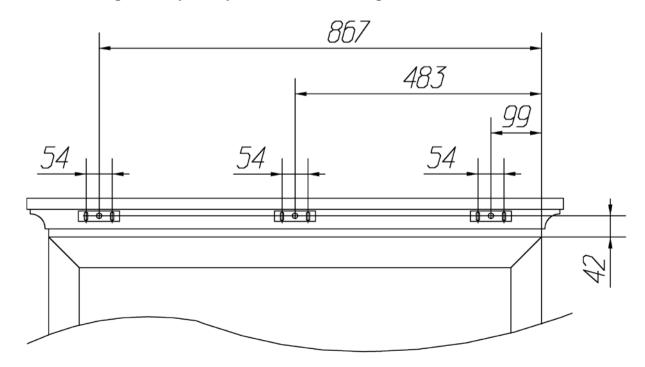

3. Выполнить сверление отверстий по разметке.

**Внимание!** Предлагаемые дюбели предназначены для использования с полнотелыми кирпичами, силикатными полнотелыми кирпичами, бетоном или клинкерными кирпичами. В полнотелом материале стены следует просверлить отверстие диаметром 8мм, в которое заподлицо забивается пластмассовый дюбель. Для крепления на стенах из другого материала следует использовать имеющиеся в продаже специальные крепежные элементы. Глубина сверления не менее 50мм.

- 4. Закрепить три менсолодержателя с помощью двух шурупов-навесов 5,5х50мм на каждый, вворачивая их в дюбели.
- 5. Надеть полку на менсолодержатели, при необходимости отрегулировать ее положение по высоте за счет овальных отверстий на площадке менсолодержателя, угол наклона можно изменить вращением винтов расположенных также на площадке менсолодержателя.

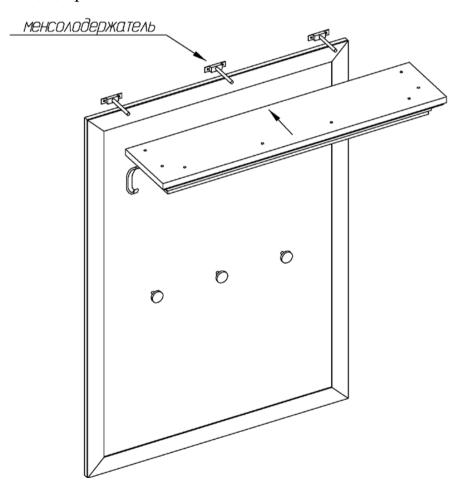

#### Комплектовочная ведомость деталей

## вешалки широкой Саргіо

No	Наименование	Размеры			Кол.,
110	Паименование	А, мм	71, MIM D, MIM 1, MIM -	ШТ	
	Настенный щит	1354	966	20	1
	Верхняя полка	1052	241	76	1
	Шина навесная	300			8

#### Комплектовочная ведомость фурнитуры и метизов

#### вешалки широкой Саргіо

<u>No</u>	Номенклатура	Количество
1	Винт 4х25 впотай оц, шт	3
2	Дюбель-полипропил, 8х50 шт	14
3	Крючок Princess K213BL.6 черный матовый	5
	ШТ	
4	Саморез 3,5х25 крупная резьба	10
	оксидированный шт	
5	Менсолодержатель скрытый арт.1 62060 30	3
	ZN IIIT	
6	Ручка-кнопка LIMA 161 матовая черная шт	3
7	Саморез 4,2х13 с прессшайбой С шт	12
8	Шуруп - навес 5,5х50мм шт	14

Рекомендации по правилам эксплуатации и уходу за мебелью

- **1.** Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой воздуха не ниже  $+10^{0}$ С и относительной влажностью воздуха 50-80%.
- 2. Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырым и холодным стенам или источникам тепла.
- 3. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подвертывать гайки, винты, шурупы.
- **4.** Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри, во избежание образования белых пятен на поверхности лаковой пленки в результате образования конденсата.
- **5.** Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
- 6. На поверхности мебели не следует ставить горячие предметы.
- 7. Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью или специально предназначенными для этого салфетками.

- **8.** Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.
- **9.** Для удаления загрязнения с зеркал и стекол рекомендуется применять предназначенные для этой цели жидкости.
- **10.** Не применяйте для чистки фурнитуры чистящие средства, а только протирайте ее мягкой тканью.
- **11.**Максимальная нагрузка на верхнюю полку не должна превышать 5кг, на рожковый крючок не более 3кг, на крючок-кнопку не более 2кг.

### Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей, обусловленных ТР ТС 025/2012, при соблюдении правил сборки, установки и эксплуатации мебели. И оставляет за собой право изменения конструкции изделия.

За механические повреждения, возникшие во время транспортировки, сборки или хранения, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Претензии по качеству мебели должны направляться в магазин, где приобретена мебель, с приложением товарного чека. Претензии принимаются в течение гарантийного срока - 24 месяца со дня приобретения мебели.

Срок службы мебели 10 лет.

По дефектам, возникшим из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Наш адрес: 156008, г. Кострома, ул. Поселковая, д.33, лит. A1, пом.1

ООО «ИНТЕРА»






## ООО «ИНТЕРА»

# Инструкция по сборке и эксплуатации изделий мебели

## Набор мебели «Caprio»

## Зеркало настенное

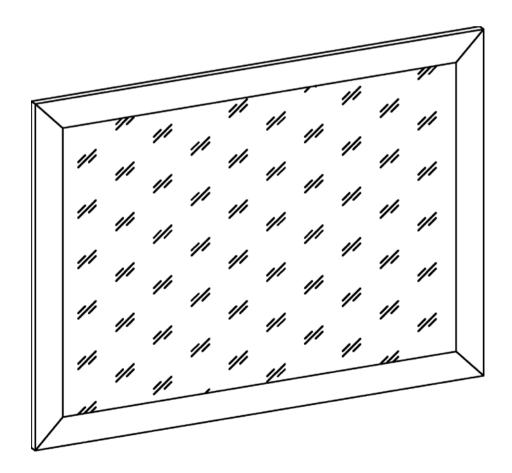


#### 1. Определить место для установки зеркала.


Напротив навесных элементов в полнотелом материале стены следует просверлить отверстия диаметром 8мм, в которое заподлицо забивается пластмассовый дюбель. Глубина сверления не менее 50мм.

Предлагаемые дюбели предназначены для использования с полнотелыми кирпичами, силикатными полнотелыми кирпичами, бетоном или клинкерными кирпичами. Для крепления на стенах из другого материала следует использовать имеющиеся в продаже

специальные крепежные элементы.

## 2. На ввернутые в стену шурупы навесить зеркало за установленные подвесные элементы.

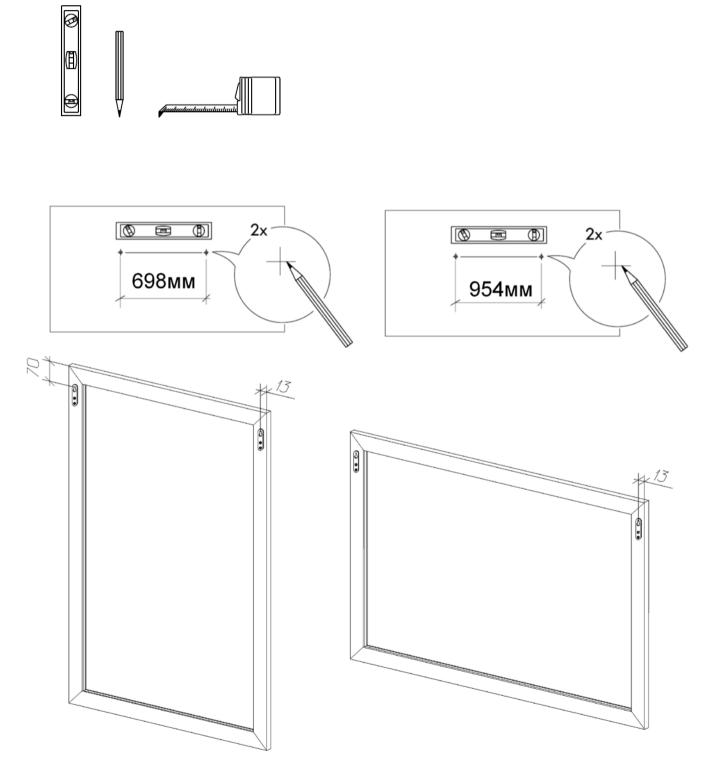

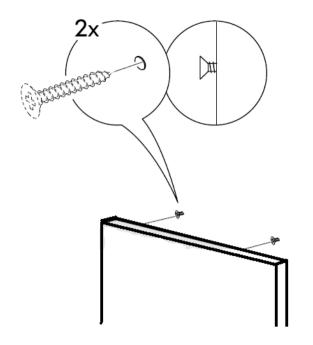

## Комплектовочная ведомость Зеркало настенное Caprio

$N_{\underline{0}}$	Номенклатура	Количество
1	Дюбель-полипропил, 8х50	2
	ШТ	
2	Шурупы 4,0х50 полукруг.	2
	гол. шт	

## Рекомендации по правилам эксплуатации и уходу

- 1. Изделие рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой воздуха не ниже  $+10^{0}$ С и относительной влажностью воздуха не более 70%.
- 2. Данное изделие не предназначено для эксплуатации в помещениях с повышенной влажностью (ванные комнаты, душевые и т.п.).
- 3. При транспортировке зеркала в условиях минусовой температуры, изделие в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью от образовавшегося конденсата.
- 4. Зеркало следует защищать от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
- **5.** Для удаления загрязнения с зеркала рекомендуется применять предназначенные для этой цели жидкости.

## <u>Гарантии изготовителя</u>.

Предприятие – изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей, обусловленных ТР ТС 025/2012, при соблюдении правил сборки, установки и эксплуатации изделия. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право изменения конструкции изделия.

За механические повреждения, возникшие во время транспортировки, сборки или хранения, предприятие – изготовитель ответственности не несет.

Претензии по качеству изделий должны направляться в магазин, где они были приобретены, с приложением товарного чека. Претензии принимаются в течение гарантийного срока – 24 месяца со дня приобретения изделия.

Срок службы зеркала – 5 лет.

По дефектам, возникшим из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за зеркалом, претензии не принимаются.

Наш адрес: 156008, г. Кострома, ул. Поселковая, д.33, лит. А1, пом.1

ООО «ИНТЕРА»






## ООО «ИНТЕРА»

# Инструкция по сборке и эксплуатации изделий мебели

## Набор мебели «Caprio»

## Комод

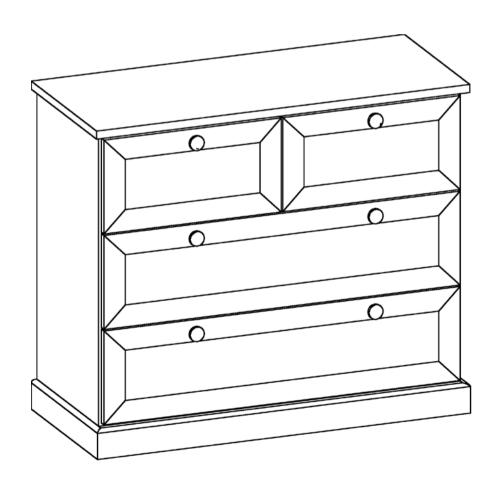

#### К сведению покупателя

Сборку и установку изделия рекомендуется доверить специалистам, обладающим достаточными знаниями и навыками.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляют в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия, перечень входящих в данный пакет деталей, их размеры и количество, а также номера этих деталей, которые соответствуют номерам в комплектовочной ведомости и на схемах сборки. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и наколки.

## Правила сборки

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности, в сборке крупногабаритных изделий должны участвовать не менее 2-х человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Для сборки потребуется прямоугольный треугольник или шнур длинной 2-3 метра, молоток, отвертки, строительный уровень, дрель или перфоратор.

## Подготовка к сборке

Проверить комплектность каждого пакета по имеющейся на них маркировке. <u>ВНИМАНИЕ!</u> Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех пакетов во избежание их смешивания.

Проверить наличие фурнитуры и метизов, при необходимости протереть их. <u>ВНИМАНИЕ!</u> Перед началом сборки необходимо <u>внимательно изучить инструкцию</u> и определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки.

## Порядок сборки

- 1. В верхний щит (23), горизонтальный щит (43), нижний щит (24), планки цокольные (10), (11), планку заднюю (44) в имеющиеся отверстия установить эксцентрики, таким образом, чтобы стрелка была повернута в сторону отверстия в торце.
- В установленные муфты эксцентриковых стяжек на боковых стенках (40), (41), нижнем щите (24) ввернуть дюбели DU 644, в соседние отверстия установить шканты (рис.1).
- 2. На боковые стенки (40), (41) и перегородку (42) установить направляющие ящиков шурупами крепежными 6,3х10,5мм. Первое отверстие на щите должно совпасть с третьим отверстием на направляющей, за исключением: на правой стороне перегородки первое отверстие на щите должно совпасть со вторым отверстием на направляющей.
- **3**. Установить опоры на боковые стенки (40), (41) и на планку цокольную (11) с помощью шурупов 3,5x13мм.
- 4. К перегородке (42) присоединить горизонтальный щит (43) и верхний щит (23) с помощью конфирмат-винтов.
- **5**. К нижнему щиту (24) присоединить цокольные планки (10), (11) так, чтобы дюбели вошли в предназначенные для них отверстия. Затянуть эксцентрики, повернув их на 180 градусов. Закрепить планки между собой конфирмат-винтом.

- **6**. К боковой стенке (40) присоединить верхний щит (23), планку заднюю (44), горизонтальный щит (43), нижний щит (24), цокольную планку (10) с помощью эксцентриковых стяжек и конфирмат-винтов. Затянуть эксцентрики, повернув их на 180 градусов.
- 7. К получившейся конструкции аналогичным образом присоединить с другой стороны боковую стенку (41). Затянуть эксцентрики, повернув их на 180 градусов.
- 8. Установить переднюю цокольную планку (9), закрепив ее к боковым стенкам и цокольной планке (11) конфирмат-винтами.
- 9. Собранный корпус проверить на прямоугольность, сравнивая диагонали (их длины должны быть равны). Задние стенки вставить в пазы деталей и закрепить с помощью мебельных уголков, шурупов 3,2х20мм, профиля соединительного и скрепок как показано на схеме установки задних стенок.
- 10. Сверху присоединить крышку (25) с помощью винтов М6х25мм.
- **11**. Установить накладки цокольные с помощью саморезов 4,2x25 с прессшайбой. Саморезы следует установить не затягивая, далее выровнять накладки относительно друг друга так, чтобы исключить зазоры между ними, и после затянуть саморезы, зафиксировав положение накладок (рис.3).

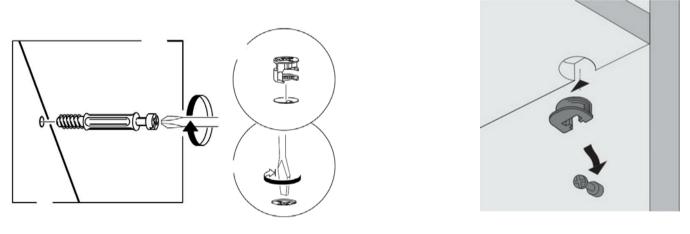


Рис. 1


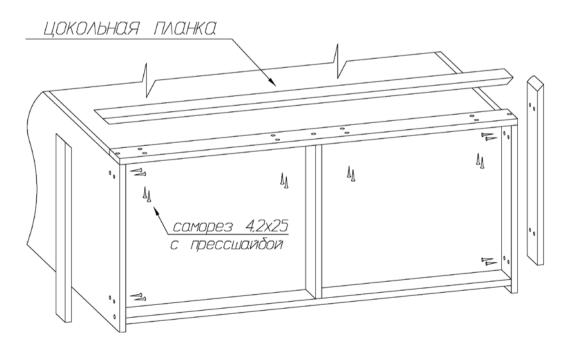


Рис. 3

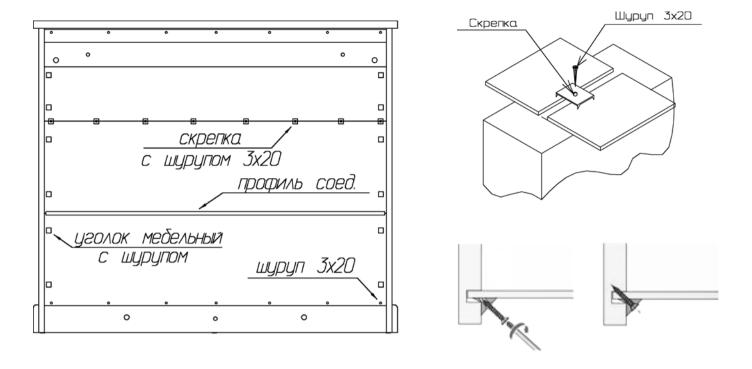


- 12. Собрать и установить ящики (см. схему установки и регулировки ящиков).
- 13. Отрегулировать положение комода по высоте. Регулировка высоты опор осуществляется через отверстия в нижнем щите шестигранным ключом 6мм.
- 14. Закрыть видимые стяжки и отверстия для регулировки опор заглушками.

## Сборка малых ящиков

Присоединить боковые стенки ящика к передней и задней стенкам при помощи конфирматов 7x50. Пазы боковых стенок должны быть ориентированы внутрь ящика. Вставить дно в пазы, закрепить его шурупами 3x20 к передней и задней стенкам. Установить на фасадную стенку ручку винтом M4x25.

Закрепить фасад к передней стенке, ввернув винты М6х25 в установленные на фасадной стенке гайки не затягивая.

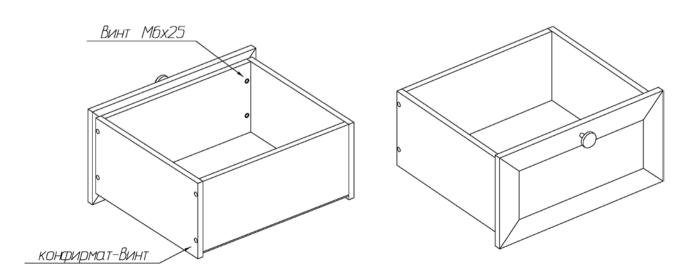


## Сборка больших ящиков

Присоединить боковые стенки ящика к передней и задней стенкам при помощи конфирматов 7x50. Пазы боковых стенок должны быть ориентированы внутрь ящика. Вставить дно в пазы, закрепить его шурупами 3x20 к передней и задней стенкам.

Установить нижнюю планку ящика с помощью конфирмат-винтов сквозь отверстия в дне ящика.

Установить на фасадную стенку ручки винтами М4х25.

Закрепить фасад к передней стенке, ввернув винты М6х25 в установленные на фасадной стенке гайки не затягивая.

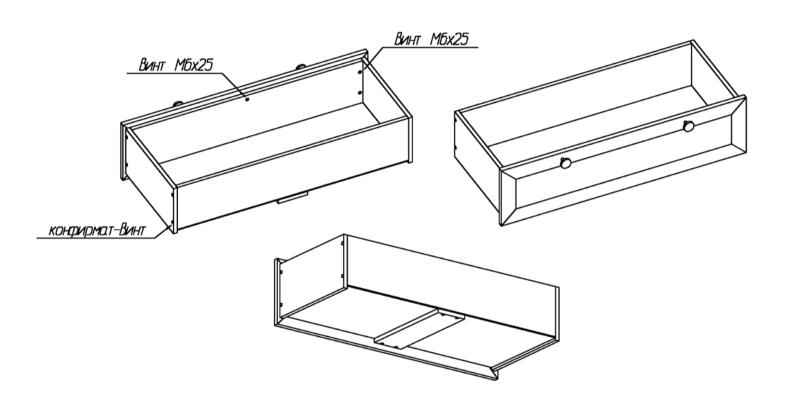


### Установка ящиков:

Выдвижной ящик установить на направляющие так, чтобы штифты направляющей вошли в отверстия в задней и боковой стенке ящика.

Отрегулировать положение фасада ящика по горизонтали и затянуть винты.

Закрыть видимые крепежи заглушками.

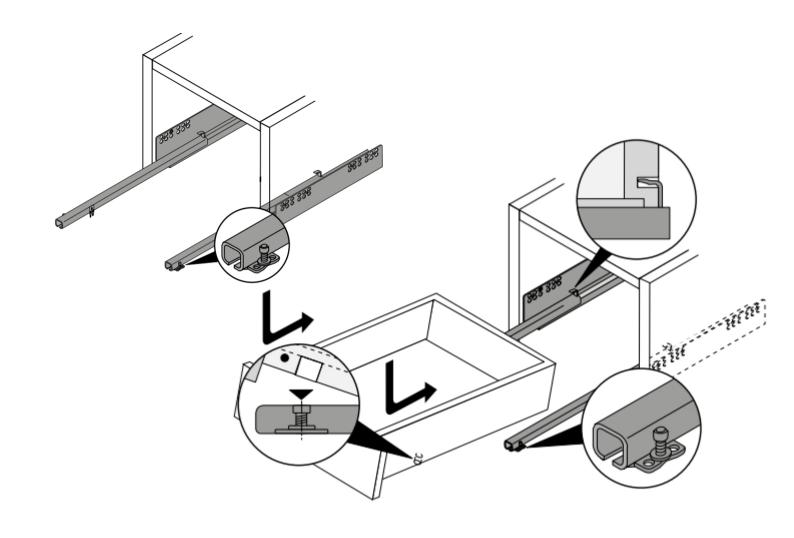

*Бесступенчатое регулирование по высоте до +5мм:* 

Регулировка производится путем вращения металлического колесика на штифте направляющей. При снятии выдвижного ящика настроенная позиция по высоте сохраняется.


## Установка изделия

Определить место для установки изделия. Сквозь отверстия в задней планке (44) сделать отметки на стене. В полнотелом материале стены следует просверлить отверстие диаметром 8мм, в которое заподлицо забивается пластмассовый дюбель.

**<u>Внимание!</u>** Предлагаемые дюбели предназначены для использования с полнотелыми кирпичами, силикатными полнотелыми кирпичами, бетоном или клинкерными кирпичами. Для крепления на стенах из другого материала следует использовать имеющиеся в продаже специальные крепежные элементы. Глубина сверления не менее 50мм.

Сквозь отверстия в задней планке (44) ввернуть шурупы 5,5х50мм в дюбели.

## Схема сборки комода Саргіо

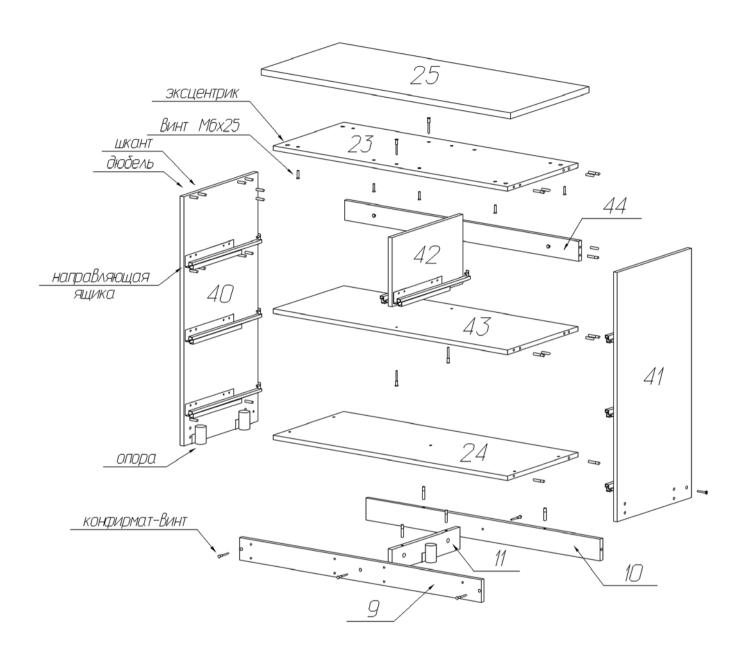

## Комплектовочная ведомость деталей комода Caprio

№	Наименование	I	Размеры		Кол.,
312	Паименование	А, мм	В, мм	Т, мм	ШТ
			•	·	
40	Боковая стенка левая	878	430	16	1
41	Боковая стенка правая	878	430	16	1
42	Перегородка	244	410	16	1
23	Верхний щит	988	410	16	1
24	Нижний щит	988	410	16	1
43	Горизонтальный щит	988	410	16	1
44	Планка задняя	988	70	16	1
9	Планка цокольная	1020	80	16	1
10	Планка цокольная	988	78	16	1
11	Планка цокольная	394	78	16	1
12	Накладка левая	462	80	16	1
13	Накладка правая	462	80	16	1
14	Накладка передняя	1052	80	16	1
25	Крышка	1052	456	22	1
30	Боковая стенка ящика	400	210	16	8
31	Передняя стенка ящика	446	196	16	2
32	Задняя стенка ящика	446	196	16	2
	Дно ящика	460	398	3,2	2
45	Передняя стенка ящика	948	196	16	2
46	Задняя стенка ящика	948	196	16	2
47	Планка ящика	400	120	16	2
	Дно ящика	962	398	3,2	2
	Профиль соед. задней стенки	984			1
	Задняя стенка	265	1002	3,2	1
	Задняя стенка	265	1002	3,2	2
76	Фасад ящика	258	1004	18	2
77	Фасад ящика	258	500	18	2

## Комплектовочная ведомость фурнитуры комода Caprio

No	Номенклатура	Количество
1	Винт 4х25 впотай оц, шт	6
2	Винт 6х25 впотай оц. ГОСТ 17475 шт	26
3	Дюбель DU 644 под муфту шт	18
4	Дюбель-полипропил, 8х40 шт	2
5	Заглушка -самоклейка d =14мм шт	32
6	Заглушка -самоклейка d =18мм шт	18
7	Конфирмат-винт 7х50 шт	50
8	Конфирмат-ключ 4 Z шт	1
9	Ключ шестигранн. L-обр. 6мм шт	1
10	Направляющая VECTOR MS 400мм плавное	4
	закр комп	
11	Ножка накл. с металл. подпятн. шт	5
12	Ручка-кнопка LIMA 161 матовая черная шт	6
13	Саморез 4,2х25 с прессшайбой острый шт	16
14	Скрепка заднего полика шт	10
15	Шкант мебельный 8х30 шт	10
16	Шуруп - навес 5,5х50мм шт	2
17	Шурупы 3,0х20 впотай оц ГОСТ 1145-80 шт	90
18	Шурупы 3,5х13 впотай оц ГОСТ 1145-80 шт	10
19	Шурупы 6,3х10,5 крепежный шт	32
20	Уголок мебельный с шурупом шт	12
21	Эксцентрик Rastex 15/16 шт	18

## Рекомендации по правилам эксплуатации и уходу за мебелью

- 1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемых помещениях с температурой воздуха не ниже +10°C и относительной влажностью воздуха 50-80%
- 2. Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырым и холодным стенам или источникам тепла.
- 3. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подвертывать гайки, винты, шурупы.
- 4. Для предотвращения покоробленности двери следует держать закрытыми.
- 5. Мебель перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи. Так и внутри, во избежание образования белых пятен на поверхности лаковой пленки в результате образование конденсата.
- 6. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
- 7. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.
- 8. Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью или специально предназначенными для этого салфетками.
- 9. Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.
- 10. Для удаления загрязнения с зеркал и стекол рекомендуется применять предназначенные для этой цели жидкости.
- 11. Не применяйте для чистки фурнитуры чистящие средства, а только протирайте ее мягкой тканью.
- 12. Максимальная нагрузка на крышку не должна превышать -15кг, на большой ящик 5кг, на малый ящик 3кг.

## <u>Гарантии изготовителя</u>.

Предприятие — изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей, обусловленных ТР ТС 025/2012, при соблюдении правил сборки, установки и эксплуатации мебели. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право изменения конструкции изделия.

За механические повреждения, возникшие во время транспортировки, сборки или хранения, предприятие — изготовитель ответственности не несет.

Претензии по качеству мебели должны направляться в магазин, где приобретена мебель, с приложением товарного чека. Претензии принимаются в течение гарантийного срока — 24 месяца со дня приобретения мебели.

Срок службы мебели – 10 лет.

По дефектам, возникшим из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Наш адрес: 156008, г. Кострома, ул. Поселковая, д.33, лит. А1, пом.1

**ООО** «ИНТЕРА»






## ООО «ИНТЕРА»

# Инструкция по сборке и эксплуатации изделий мебели

## Набор мебели «Caprio»

Тумба для обуви высокая

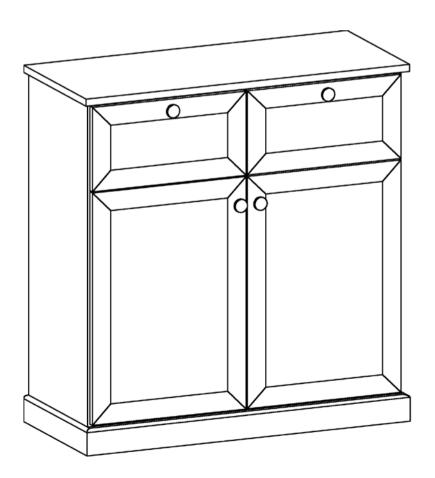

#### К сведению покупателя

Сборку и установку изделия рекомендуется доверить специалистам, обладающим достаточными знаниями и навыками.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляют в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия, перечень входящих в данный пакет деталей, их размеры и количество, а также номера этих деталей, которые соответствуют номерам в комплектовочной ведомости и на схемах сборки. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и наколки.

## Правила сборки

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности, в сборке крупногабаритных изделий должны участвовать не менее 2-х человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Для сборки потребуется прямоугольный треугольник или шнур длинной 2-3 метра, молоток, отвертки, строительный уровень, дрель или перфоратор.

## Подготовка к сборке

Проверить комплектность каждого пакета по имеющейся на них маркировке. <u>ВНИМАНИЕ!</u> Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех пакетов во избежание их смешивания.

Проверить наличие фурнитуры и метизов, при необходимости протереть их. <u>ВНИМАНИЕ!</u> Перед началом сборки необходимо <u>внимательно изучить инструкцию</u> и определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки.

## Порядок сборки

- 1. В верхний щит (23), горизонтальные щиты (34), нижний щит (24), планки цокольные (10), (11), планку заднюю (44) в имеющиеся отверстия установить эксцентрики, таким образом, чтобы стрелка была повернута в сторону отверстия в торце.
- В установленные муфты эксцентриковых стяжек на боковых стенках (26), (27), нижнем щите (24) ввернуть дюбели DU 644, в соседние отверстия установить шканты (рис.1).
- 2. Установить монтажные планки петель на боковые стенки (26) и (27) с помощью комплектных винтов. Также на боковые стенки и перегородку установить направляющие ящиков шурупами крепежными 6,3х10,5мм. Первое отверстие на щите должно совпасть с третьим отверстием на направляющей, за исключением: на правой стороне перегородки первое отверстие на щите должно совпасть со вторым отверстием на направляющей.
- 3. Установить штоки полкодержателей в желаемый ряд отверстий на боковых стенках (26), (27) и перегородке (28). На полки (29) установить врезные полкодержатели (рис.2).
- **4**. На внутренней стороне дверей в гнезда установить чашки петель и закрепить их шурупами 3,5х13мм. Дополнительная информация указана в разделе по установке и регулировке дверей.
- **5**. Установить опоры на боковые стенки (26), (27) и на планку цокольную (11) с помощью шурупов 3,5x13мм.

- **6**. К перегородке (28) присоединить нижний щит (24) и верхний щит (23) с помощью конфирмат-винтов. Далее присоединить к перегородке (28) горизонтальные щиты (34) с помощью двойных дюбелей и эксцентриков. Затянуть эксцентрики, повернув их на 180 градусов.
- 7. К нижнему щиту (24) присоединить цокольные планки (10), (11) так, чтобы дюбели вошли в предназначенные для них отверстия. Затянуть эксцентрики, повернув их на 180 градусов. Закрепить планки между собой конфирмат-винтом.
- **8**. К получившейся конструкции присоединить справа и слева боковые стенки (26) и (27) с помощью эксцентриковых стяжек и конфирмат-винтов. Затянуть эксцентрики, повернув их на 180 градусов.
- 9. Установить переднюю цокольную планку (9), закрепив ее к боковым стенкам и цокольной планке (11) конфирмат-винтами.
- **10**. Собранный корпус проверить на прямоугольность, сравнивая диагонали (их длины должны быть равны). Задние стенки вставить в пазы деталей и закрепить с помощью мебельных уголков, шурупов 3,2х20мм и скрепок как показано на схеме установки задних стенок.
- 11. Сверху присоединить крышку (25) с помощью винтов М6х25мм.
- **12**. Установить накладки цокольные с помощью саморезов 4,2x25 с прессшайбой. Саморезы следует установить не затягивая, далее выровнять накладки относительно друг друга так, чтобы исключить зазоры между ними, и после затянуть саморезы, зафиксировав положение накладок (рис.3).



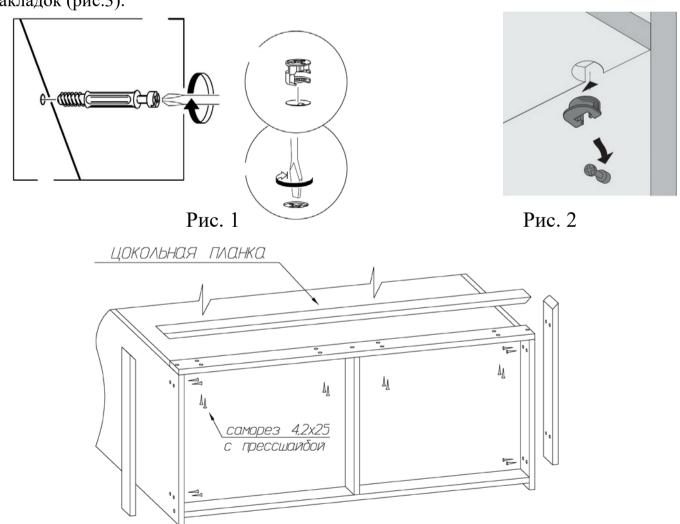


Рис. 3

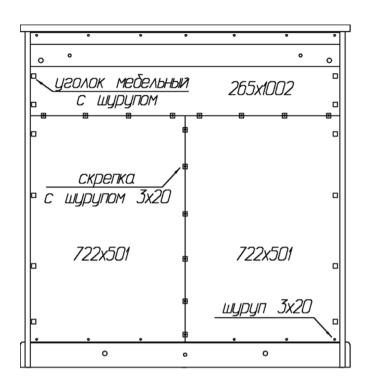

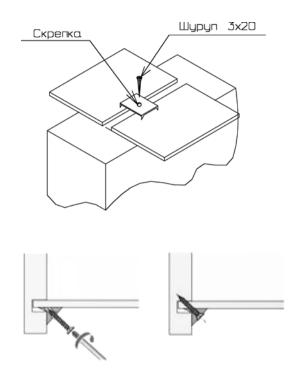


- 13. Собрать и установить ящики (см. схему установки и регулировки ящиков).
- 14. Навесить и отрегулировать двери (см. схему установки и регулировки дверей).
- 15. Отрегулировать положение тумбы по высоте. Регулировка высоты опор осуществляется через отверстия в нижнем щите шестигранным ключом 6мм.
  - 16. Установить ручки на двери с помощью винтов М4х25мм.
- 17. Установить полки (29), надев их на штоки полкодержателей до упора.
- 18. Закрыть видимые стяжки и отверстия для регулировки опор заглушками.

## Сборка ящиков

Присоединить боковые стенки ящика к передней и задней стенкам при помощи конфирматов 7x50. Пазы боковых стенок должны быть ориентированы внутрь ящика. Вставить дно в пазы, закрепить его шурупами 3x20 к передней и задней стенкам. Установить на фасадную стенку ручку винтом M4x25.

Закрепить фасад к передней стенке, ввернув винты М6х25 в установленные на фасадной стенке гайки не затягивая.

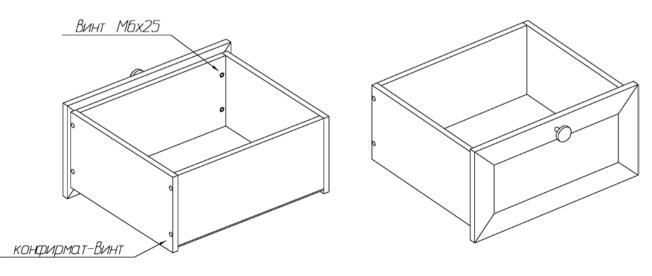


## Установка ящиков:

Выдвижной ящик установить на направляющие так, чтобы штифты направляющей вошли в отверстия в задней и боковой стенке ящика.

Отрегулировать положение фасада ящика по горизонтали и затянуть винты.

Закрыть видимые крепежи заглушками.

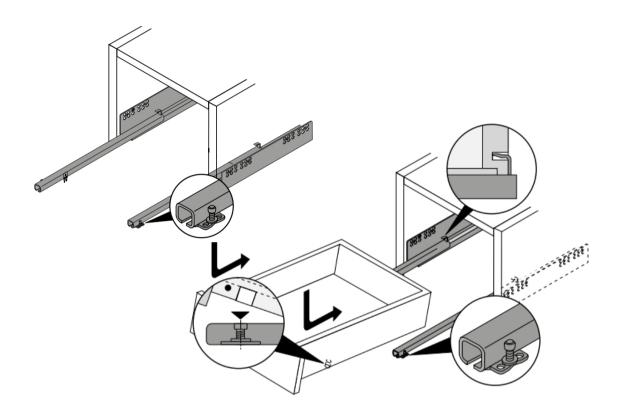


## *Бесступенчатое регулирование по высоте до +5мм:*

Регулировка производится путем вращения металлического колесика на штифте направляющей. При снятии выдвижного ящика настроенная позиция по высоте сохраняется.

## Установка дверей

Установить чашки петель в гнезда дверей с помощью шурупов 3,5х13мм.

## Правила по установке и регулировке петель с доводчиками

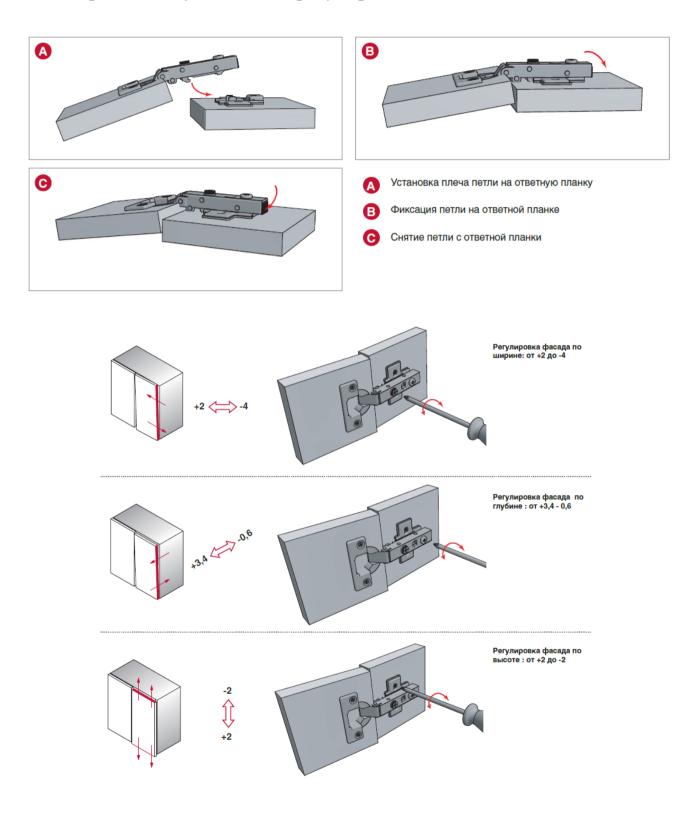


## Установка изделия

Определить место для установки изделия. Сквозь отверстия в задней планке (44) сделать отметки на стене. В полнотелом материале стены следует просверлить отверстие диаметром 8мм, в которое заподлицо забивается пластмассовый дюбель.

**<u>Внимание!</u>** Предлагаемые дюбели предназначены для использования с полнотелыми кирпичами, силикатными полнотелыми кирпичами, бетоном или клинкерными кирпичами. Для крепления на стенах из другого материала следует использовать имеющиеся в продаже специальные крепежные элементы. Глубина сверления не менее 50мм.

Сквозь отверстия в задней планке (44) ввернуть шурупы 5,5х50мм в дюбели.

## Схема сборки тумбы для обуви высокой Саргіо

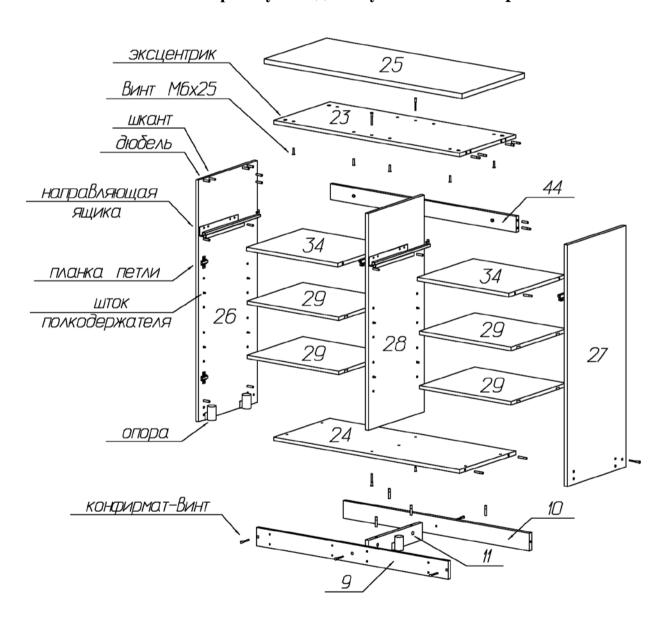

## Комплектовочная ведомость деталей тумбы для обуви высокой Caprio

№	Наименование	I	Размеры		Кол.,
112	Паименование	А, мм В	В, мм	Т, мм	ШТ
26	Боковая стенка левая	1070	430	16	1
27	Боковая стенка правая	1070	430	16	1
28	Перегородка	960	410	16	1
23	Верхний щит	988	410	16	1
24	Нижний щит	988	410	16	1
34	Горизонтальный щит	486	410	16	2
29	Полка	486	406	16	4
44	Планка задняя	988	70	16	1
9	Планка цокольная	1020	80	16	1
10	Планка цокольная	988	78	16	1
11	Планка цокольная	394	78	16	1
12	Накладка левая	462	80	16	1
13	Накладка правая	462	80	16	1
14	Накладка передняя	1052	80	16	1
25	Крышка	1052	456	22	1
30	Боковая стенка ящика	400	210	16	4
31	Передняя стенка ящика	446	196	16	2
32	Задняя стенка ящика	446	196	16	2
	Дно ящика	460	398	3,2	2
	Задняя стенка	265	1002	3,2	1
	Задняя стенка	722	501	3,2	2
73	Дверь левая	712	500	18	1
74	Дверь правая	712	500	18	1
75	Фасад ящика	258	500	18	2

#### Комплектовочная ведомость фурнитуры тумбы для обуви высокой Caprio

No	Номенклатура	Количество
1	Винт 4х25 впотай оц, шт	4
2	Винт 6х25 впотай оц. ГОСТ 17475 шт	16
3	Дюбель DU 322 арт 9 022 370 шт	16
4	Дюбель DU 644 под муфту шт	18
5	Дюбель DU 868 двойной 16мм шт	2
6	Дюбель-полипропил, 8х40 шт	2
7	Заглушка -самоклейка d =14мм шт	50
8	Заглушка -самоклейка d =18мм шт	21
9	Конфирмат-винт 7х50 шт	26
10	Конфирмат-ключ 4 Z шт	1
11	Ключ шестигранн. L-обр. 6мм шт	1
12	Направляющая VECTOR MS 400мм плавное	2
	закр комп	
13	Ножка накл. с металл. подпятн. шт	5
14	Петля МН.314.31.S08.N полунакладная с	4
	доводчиком шт	
15	Планка монтаж. МР.302.Н2. Н=2 шт	4
16	Полкодержатели VB135 с фиксатором шт	16
17	Ручка-кнопка LIMA 161 матовая черная шт	4
18	Саморез 4,2х25 с прессшайбой острый шт	16
19	Скрепка заднего полика шт	16
20	Уголок мебельный с шурупом шт	12
21	Шкант мебельный 8х30 шт	6
22	Шуруп - навес 5,5х50мм шт	2
23	Шурупы 3,0х20 впотай оц ГОСТ 1145-80 шт	60
24	Шурупы 3,5х13 впотай оц ГОСТ 1145-80 шт	18
25	Шурупы 6,3х10,5 крепежный шт	16
26	Эксцентрик Rastex 15/16 шт	22

## Рекомендации по правилам эксплуатации и уходу за мебелью

- 1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемых помещениях с температурой воздуха не ниже  $\pm 10^{\circ}$ C и относительной влажностью воздуха 50-80%
- 2. Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырым и холодным стенам или источникам тепла.
- 3. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подвертывать гайки, винты, шурупы.
- 4. Для предотвращения покоробленности двери следует держать закрытыми.
- 5. Мебель перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи. Так и внутри, во избежание образования белых пятен на поверхности лаковой пленки в результате образование конденсата.

- 6. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
- 7. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.
- 8. Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью или специально предназначенными для этого салфетками.
- 9. Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.
- 10. Для удаления загрязнения с зеркал и стекол рекомендуется применять предназначенные для этой цели жидкости.
- 11. Не применяйте для чистки фурнитуры чистящие средства, а только протирайте ее мягкой тканью.
- 12. Максимальная нагрузка на полки не должна превышать 7кг, на крышку 15кг, на ящик 3кг.

### <u>Гарантии изготовителя</u>.

Предприятие — изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей, обусловленных ТР ТС 025/2012, при соблюдении правил сборки, установки и эксплуатации мебели. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право изменения конструкции изделия.

За механические повреждения, возникшие во время транспортировки, сборки или хранения, предприятие — изготовитель ответственности не несет.

Претензии по качеству мебели должны направляться в магазин, где приобретена мебель, с приложением товарного чека. Претензии принимаются в течение гарантийного срока — 24 месяца со дня приобретения мебели.

Срок службы мебели – 10 лет.

По дефектам, возникшим из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Наш адрес: 156008, г. Кострома, ул. Поселковая, д.33, лит. A1, пом.1

ООО «ИНТЕРА»








## ООО «ИНТЕРА»

# Инструкция по сборке и эксплуатации изделий мебели

## Набор мебели «Caprio»

Тумба для обуви малая

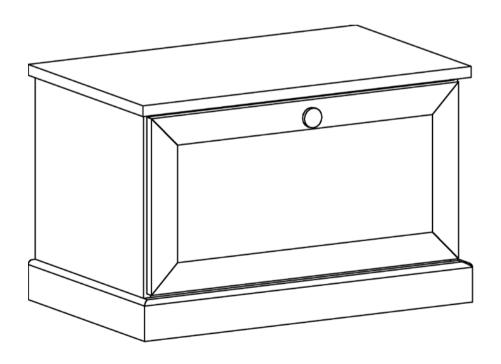

#### К сведению покупателя

Сборку и установку изделия рекомендуется доверить специалистам, обладающим достаточными знаниями и навыками.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляют в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия, перечень входящих в данный пакет деталей, их размеры и количество, а также номера этих деталей, которые соответствуют номерам в комплектовочной ведомости и на схемах сборки. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и наколки.

#### Правила сборки

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности, в сборке крупногабаритных изделий должны участвовать не менее 2-х человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Для сборки потребуется прямоугольный треугольник или шнур длинной 2-3 метра, молоток, отвертки, строительный уровень, дрель или перфоратор.

#### Подготовка к сборке

Проверить комплектность каждого пакета по имеющейся на них маркировке. <u>ВНИМАНИЕ!</u> Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех пакетов во избежание их смешивания.

Проверить наличие фурнитуры и метизов, при необходимости протереть их. <u>ВНИМАНИЕ!</u> Перед началом сборки необходимо <u>внимательно изучить инструкцию</u> и определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки.

### Порядок сборки

- **1**. В верхний щит (82), нижний щит (83), планку цокольную (85) в имеющиеся отверстия установить эксцентрики, таким образом, чтобы стрелка была повернута в сторону отверстия в торце.
- В установленные муфты эксцентриковых стяжек на боковых стенках (80), (81), нижнем щите (83) ввернуть дюбели DU 644, в соседние отверстия установить шканты (рис.1).
- 2. Установить крепление для лифта на боковые стенки (80), (81) с помощью шурупов 3,5х13мм (рис.3).
- 3. Установить штоки полкодержателей в отверстия на боковых стенках (80), (81). На полку (87) установить врезные полкодержатели (рис.2).
- **4**. На нижний щит (83) и в гнезда откидной двери установить элементы секретерных петель с помощью шурупов 3,5х13мм (рис.4).
- 5. Установить опоры на боковые стенки (80), (81) с помощью шурупов 3,5х13мм.
- **6**. На горизонтальный щит (82) и откидную дверь установить роликовые защелки шурупами 3,0x13мм с полукруглой головкой (рис.5).

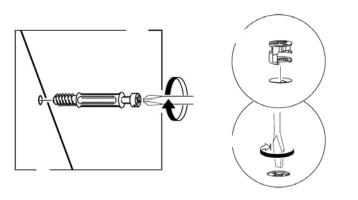


Рис. 1 Рис. 2



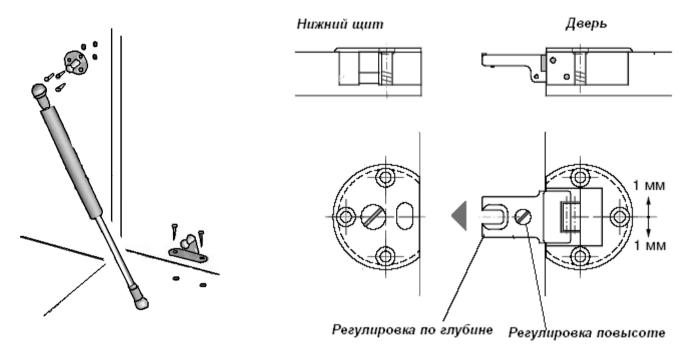



Рис. 3



- 7. К нижнему щиту (83) присоединить цокольную планку (85) так, чтобы дюбели вошли в предназначенные для них отверстия. Затянуть эксцентрики, повернув их на 180 градусов.
- **8**. К боковой стенке (80) присоединить верхний щит (82), нижний щит (83) и планку цокольную (85) с помощью эксцентриковых стяжек и конфирмат-винтов. Затянуть эксцентрики, повернув их на 180 градусов.
- 9. С другой стороны аналогичным образом присоединить боковую стенку (81). Затянуть эксцентрики, повернув их на 180 градусов.
- 10. Установить переднюю цокольную планку (84), закрепив ее к боковым стенкам конфирматвинтами.
- **11**. Собранный корпус проверить на прямоугольность, сравнивая диагонали (их длины должны быть равны). Заднюю стенку вставить в пазы деталей и закрепить с помощью мебельных уголков и шурупов 3,2х20мм как показано на схеме установки задних стенок.
- 12. Сверху присоединить крышку (88) с помощью винтов М6х25мм.
- **13**. Установить накладки цокольные с помощью саморезов 4,2х25 с прессшайбой. Саморезы следует установить не затягивая, далее выровнять накладки относительно друг друга так, чтобы исключить зазоры между ними, и после затянуть саморезы, зафиксировав положение накладок (рис.6).

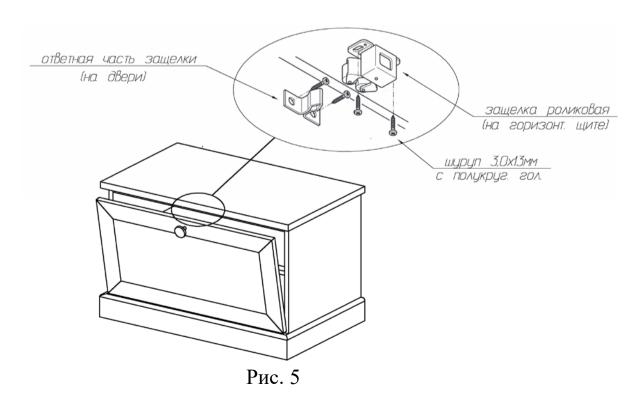


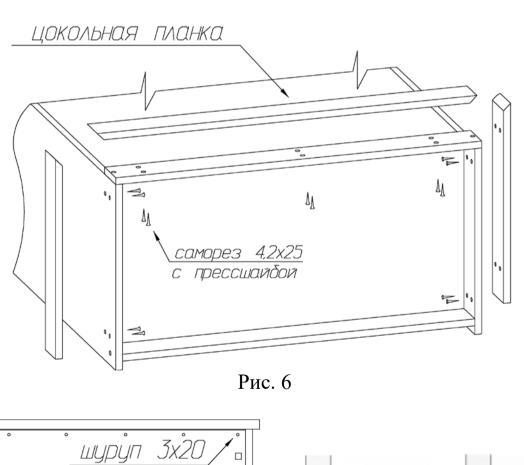

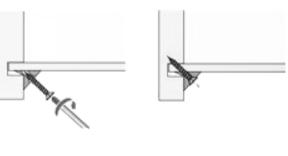

- 14. Навесить и отрегулировать дверь (см. схему установки и регулировки дверей).
- 15. Отрегулировать положение тумбы по высоте. Регулировка высоты опор осуществляется через отверстия в нижнем щите шестигранным ключом 6мм.
  - 16. Установить ручку на дверь с помощью винта М4х25мм.
- 17. Установить полку (87), надев ее на штоки полкодержателей до упора.
  - 18. Установить лифты, защелкнув их в креплениях.
- 19. Закрыть видимые стяжки и отверстия для регулировки опор заглушками.

#### Схема сборки тумбы малой Саргіо

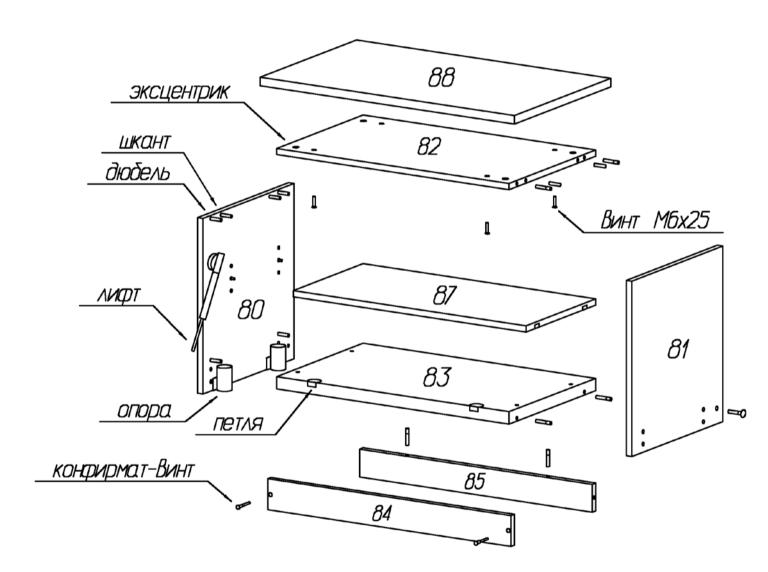

# Комплектовочная ведомость деталей тумбы малой Caprio

No	Наименование	]	Размерь	I	Кол.,
115	Паименование	А, мм	В, мм	Т, мм	ШТ
80	Боковая стенка левая	454	430	16	1
81	Боковая стенка правая	454	430	16	1
82	Верхний щит	688	410	16	1
83	Нижний щит	688	410	32	1
84	Планка цокольная	720	80	16	1
85	Планка цокольная	688	72	16	1
12	Накладка левая	462	80	16	1
13	Накладка правая	462	80	16	1
86	Накладка передняя	752	80	16	1
87	Полка	688	330	16	1
88	Крышка	752	456	22	1
	Задняя стенка	378	702	3,2	1
89	Дверь откидная	358	704	18	1

# Комплектовочная ведомость фурнитуры тумбы малой Caprio

<b>№</b>	Номенклатура	Количество
1	Винт 4х25 впотай оц, шт	1
2	Винт 6х25 впотай оц. ГОСТ 17475 шт	4
3	Дюбель DU 322 арт 9 022 370 шт	4
4	Дюбель DU 644 под муфту шт	10
5	Заглушка -самоклейка d =14мм шт	14
6	Заглушка -самоклейка d =18мм шт	8
7	Защелка роликовая шт	1
8	Ключ шестигранн. L-обр. 6мм шт	1
9	Конфирмат-винт 7х50 шт	4
10	Конфирмат-ключ 4 Z шт	1
11	Кронштейн газ.80N, открывание вниз шт	2
12	Ножка накл. с металл. подпятн. шт	4
13	Петля секретерная шт	2
14	Полкодержатели VB135 с фиксатором	4
15	Ручка-кнопка LIMA 161 матовая черная шт	1
16	Саморез 4,2х25 с прессшайбой острый шт	14
17	Уголок мебельный с шурупом шт	6
18	Шкант мебельный 8х30 шт	4
19	Шурупы 3,0х13 (круг,шляпка) ГОСТ 1144	4
	шт	
20	Шурупы 3,0х20 впотай оц ГОСТ 1145-80 шт	20
21	Шурупы 3,5х13 впотай оц ГОСТ 1145-80	30
	шт	
22	Эксцентрик Rastex 15/16 шт	10
22		10

#### Рекомендации по правилам эксплуатации и уходу за мебелью

- 1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемых помещениях с температурой воздуха не ниже +10°C и относительной влажностью воздуха 50-80%
- 2. Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырым и холодным стенам или источникам тепла.
- 3. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подвертывать гайки, винты, шурупы.
- 4. Для предотвращения покоробленности двери следует держать закрытыми.
- 5. Мебель перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи. Так и внутри, во избежание образования белых пятен на поверхности лаковой пленки в результате образование конденсата.
- 6. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
- 7. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.
- 8. Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью или специально предназначенными для этого салфетками.
- 9. Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.
- 10. Для удаления загрязнения с зеркал и стекол рекомендуется применять предназначенные для этой цели жидкости.
- 11. Не применяйте для чистки фурнитуры чистящие средства, а только протирайте ее мягкой тканью.
- 12. Максимальная нагрузка на полку не должна превышать 7кг, на крышку 80кг.

### Гарантии изготовителя.

Предприятие — изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей, обусловленных ТР ТС 025/2012, при соблюдении правил сборки, установки и эксплуатации мебели. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право изменения конструкции изделия.

За механические повреждения, возникшие во время транспортировки, сборки или хранения, предприятие – изготовитель ответственности не несет.

Претензии по качеству мебели должны направляться в магазин, где приобретена мебель, с приложением товарного чека. Претензии принимаются в течение гарантийного срока — 24 месяца со дня приобретения мебели.

Срок службы мебели – 10 лет.

По дефектам, возникшим из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Наш адрес: 156008, г. Кострома, ул. Поселковая, д.33, лит. А1, пом.1








# ООО «ИНТЕРА»

# Инструкция по сборке и эксплуатации изделий мебели

# Набор мебели «Caprio»

Тумба для обуви низкая

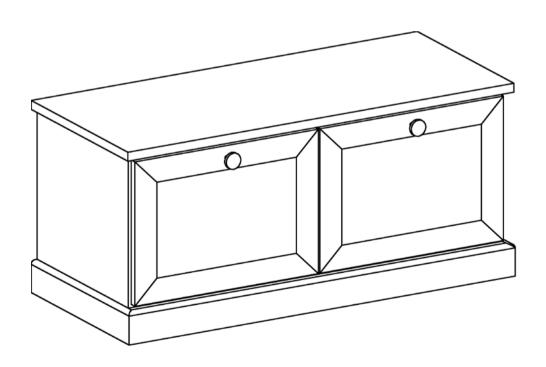

#### К сведению покупателя

Сборку и установку изделия рекомендуется доверить специалистам, обладающим достаточными знаниями и навыками.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляют в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия, перечень входящих в данный пакет деталей, их размеры и количество, а также номера этих деталей, которые соответствуют номерам в комплектовочной ведомости и на схемах сборки. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и наколки.

#### Правила сборки

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности, в сборке крупногабаритных изделий должны участвовать не менее 2-х человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Для сборки потребуется прямоугольный треугольник или шнур длинной 2-3 метра, молоток, отвертки, строительный уровень, дрель или перфоратор.

### Подготовка к сборке

Проверить комплектность каждого пакета по имеющейся на них маркировке. <u>ВНИМАНИЕ!</u> Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех пакетов во избежание их смешивания.

Проверить наличие фурнитуры и метизов, при необходимости протереть их. <u>ВНИМАНИЕ!</u> Перед началом сборки необходимо <u>внимательно изучить инструкцию</u> и определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки.

### Порядок сборки

- **1**. В верхний щит (23), нижний щит (24), планки цокольные (10), (11) в имеющиеся отверстия установить эксцентрики, таким образом, чтобы стрелка была повернута в сторону отверстия в торце.
- В установленные муфты эксцентриковых стяжек на боковых стенках (20), (21), нижнем щите (24) ввернуть дюбели DU 644, в соседние отверстия установить шканты (рис.1).
- 2. Установить монтажные планки петель на боковые стенки (20) и (21) с помощью комплектных винтов.
- 3. Установить штоки полкодержателей в отверстия на боковых стенках (20), (21) и перегородке (22). На полки (29) установить врезные полкодержатели (рис.2).
- **4**. На внутренней стороне дверей в гнезда установить чашки петель и закрепить их шурупами 3,5х13мм. Дополнительная информация указана в разделе по установке и регулировке дверей.

- 5. Установить опоры на боковые стенки (20), (21) и на планку цокольную (11) с помощью шурупов 3,5х13мм.
- 6. Присоединить к перегородке (22) горизонтальный щит (23) и нижний щит (24) с помощью конфирмат-винтов.
- 7. К нижнему щиту (24) присоединить цокольные планки (10), (11) так, чтобы дюбели вошли в предназначенные для них отверстия. Затянуть эксцентрики, повернув их на 180 градусов. Закрепить планки между собой конфирмат-винтом.
- **8**. К получившейся конструкции присоединить справа и слева боковые стенки (20) и (21) с помощью эксцентриковых стяжек и конфирмат-винтов. Затянуть эксцентрики, повернув их на 180 градусов.
- 9. Установить переднюю цокольную планку (9), закрепив ее к боковым стенкам и цокольной планке (11) конфирмат-винтами.
- **10**. Собранный корпус проверить на прямоугольность, сравнивая диагонали (их длины должны быть равны). Заднюю стенку вставить в пазы деталей и закрепить с помощью мебельных уголков и шурупов 3,2х20мм как показано на схеме установки задних стенок.
- 11. Сверху присоединить крышку (25) с помощью винтов М6х25мм.
- **12**. Установить накладки цокольные с помощью саморезов 4,2х25 с прессшайбой. Саморезы следует установить не затягивая, далее выровнять накладки относительно друг друга так, чтобы исключить зазоры между ними, и после затянуть саморезы, зафиксировав положение накладок (рис.3).



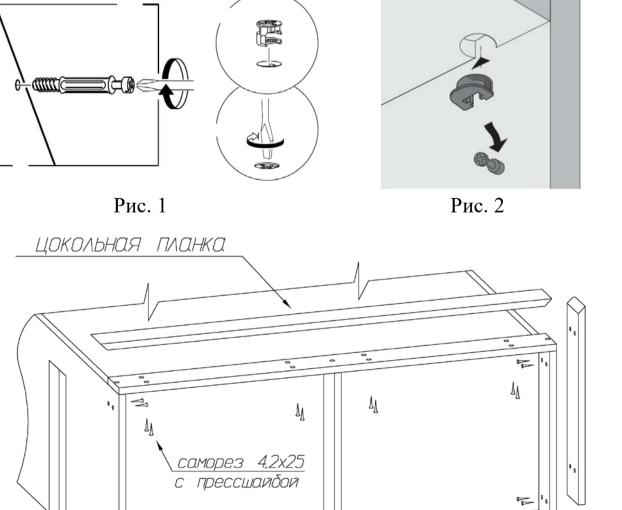


Рис. 3

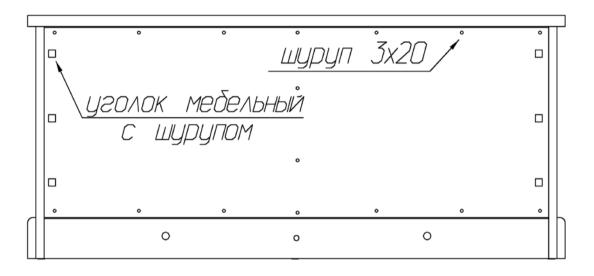

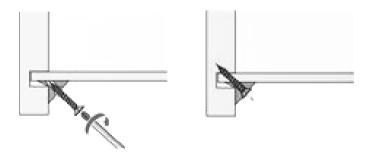


- 13. Навесить и отрегулировать двери (см. схему установки и регулировки дверей).
- 14. Отрегулировать положение тумбы по высоте. Регулировка высоты опор осуществляется через отверстия в нижнем щите шестигранным ключом 6мм.
  - Установить ручки на двери с помощью винтов М4х25мм.
- 16. Установить полки (29), надев их на штоки полкодержателей до упора.
- 17. Закрыть видимые стяжки и отверстия для регулировки опор заглушками.


# Установка дверей

Установить чашки петель в гнезда дверей с помощью шурупов 3,5х13мм.

# Правила по установке и регулировке петель с доводчиками

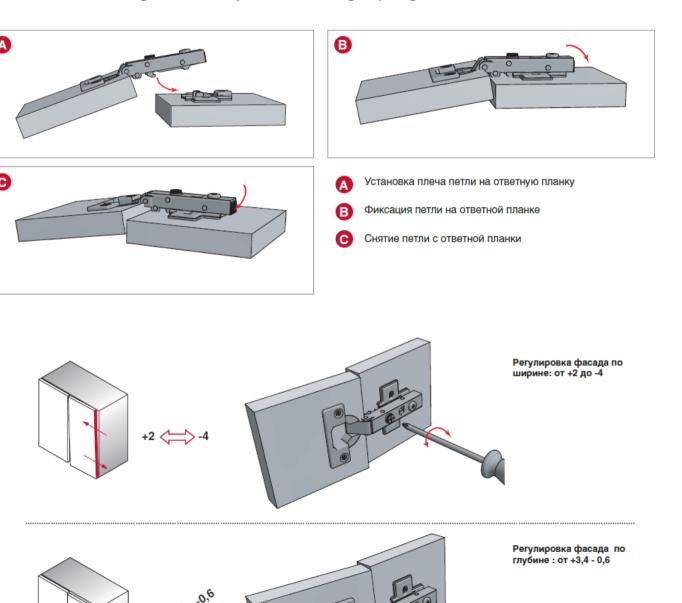



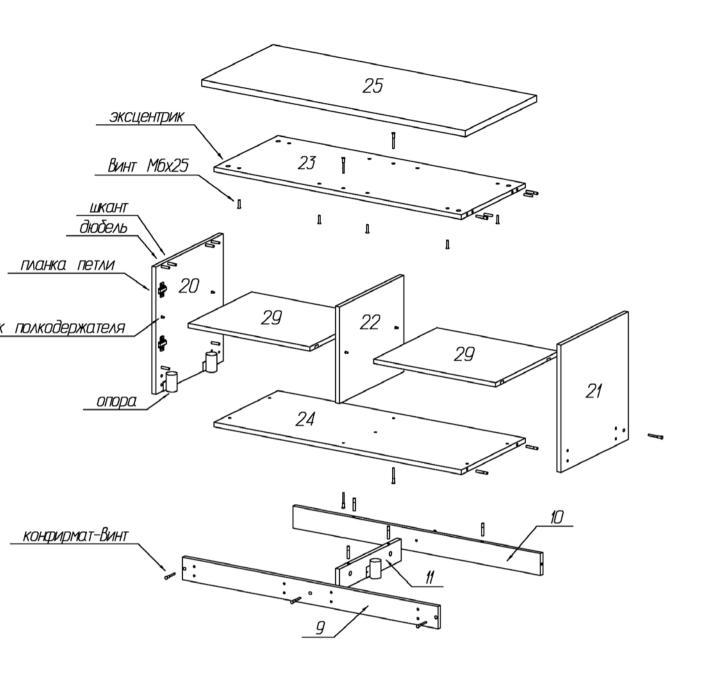

Комплектовочная ведомость деталей тумбы низкой Caprio

No	Наименование	I	Размеры	I	Кол.,
115	Паименование	А, мм	В, мм	Т, мм	ШТ
20	Боковая стенка левая	454	430	16	1
21	Боковая стенка правая	454	430	16	1
22	Перегородка	344	410	16	1
23	Верхний щит	988	410	16	1
24	Нижний щит	988	410	16	1
29	Полка	486	406	16	2
9	Планка цокольная	1020	80	16	1
10	Планка цокольная	988	78	16	1
11	Планка цокольная	394	78	16	1
12	Накладка левая	462	80	16	1
13	Накладка правая	462	80	16	1
14	Накладка передняя	1052	80	16	1
25	Крышка	1052	456	22	1
	Задняя стенка	372	1002	3,2	1
71	Дверь левая	358	500	18	1
72	Дверь правая	358	500	18	1

# Комплектовочная ведомость фурнитуры тумбы низкой Caprio

No	Номенклатура	Количество
1	Винт 4х25 впотай оц, шт	2
2	Винт 6х25 впотай оц. ГОСТ 17475 шт	8
3	Дюбель DU 322 арт 9 022 370 шт	8
4	Дюбель DU 644 под муфту шт	12
5	Заглушка -самоклейка d =14мм шт	12
6	Заглушка -самоклейка d =18мм шт	14
7	Конфирмат-винт 7х50 шт	10
8	Конфирмат-ключ 4 Z шт	1
9	Ключ шестигранн. L-обр. 6мм шт	1
10	Ножка накл. с металл. подпятн. шт	5
11	Петля МН.314.31.S08.N полунакладная с	4
	доводчиком шт	
12	Планка монтаж. МР.302.Н2. Н=2 шт	4
13	Полкодержатели VB135 с фиксатором шт	8
14	Ручка-кнопка LIMA 161 матовая черная шт	2
15	Саморез 4,2х25 с прессшайбой острый шт	16
16	Уголок мебельный с шурупом шт	6
17	Шкант мебельный 8х30 шт	4
18	Шурупы 3,0х20 впотай оц ГОСТ 1145-80 шт	25
19	Шурупы 3,5х13 впотай оц ГОСТ 1145-80 шт	18
20	Эксцентрик Rastex 15/16 шт	12

Рекомендации по правилам эксплуатации и уходу за мебелью

- 1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемых помещениях с температурой воздуха не ниже +10°C и относительной влажностью воздуха 50-80%
- 2. Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырым и холодным стенам или источникам тепла.
- 3. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подвертывать гайки, винты, шурупы.
- 4. Для предотвращения покоробленности двери следует держать закрытыми.
- 5. Мебель перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи. Так и внутри, во избежание образования белых пятен на поверхности лаковой пленки в результате образование конденсата.
- 6. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
- 7. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.
- 8. Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью или специально предназначенными для этого салфетками.
- 9. Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.
- 10. Для удаления загрязнения с зеркал и стекол рекомендуется применять предназначенные для этой цели жидкости.
- 11. Не применяйте для чистки фурнитуры чистящие средства, а только протирайте ее мягкой тканью.
- 12. Максимальная нагрузка на полки не должна превышать 7кг, на крышку 80кг.

### <u>Гарантии изготовителя</u>.

Предприятие – изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей, обусловленных ТР ТС 025/2012, при соблюдении правил сборки, установки и эксплуатации мебели. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право изменения конструкции изделия.

За механические повреждения, возникшие во время транспортировки, сборки или хранения, предприятие – изготовитель ответственности не несет.

Претензии по качеству мебели должны направляться в магазин, где приобретена мебель, с приложением товарного чека. Претензии принимаются в течение гарантийного срока — 24 месяца со дня приобретения мебели.

Срок службы мебели – 10 лет.

По дефектам, возникшим из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Наш адрес: 156008, г. Кострома, ул. Поселковая, д.33, лит. А1, пом.1

ООО «ИНТЕРА»









# ООО «ИНТЕРА»

# Инструкция по сборке и эксплуатации изделий мебели

# Набор мебели «Caprio»

# Шкаф двухдверный

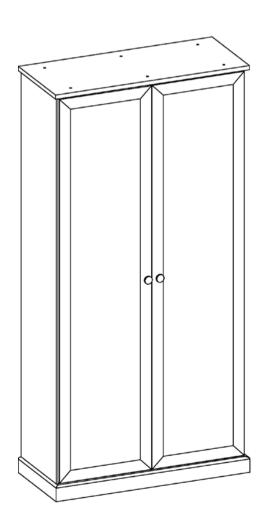

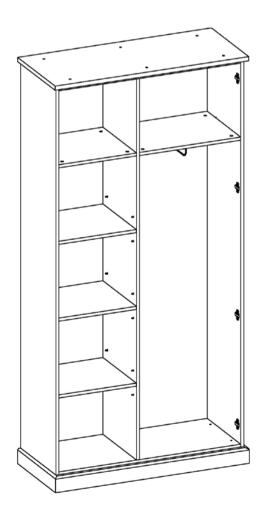

#### К сведению покупателя

Сборку и установку изделия рекомендуется доверить специалистам, обладающим достаточными знаниями и навыками.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляют в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия, перечень входящих в данный пакет деталей, их размеры и количество, а также номера этих деталей, которые соответствуют номерам в комплектовочной ведомости и на схемах сборки. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и наколки.

#### Правила сборки

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности, в сборке крупногабаритных изделий должны участвовать не менее 2-х человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Для сборки потребуется прямоугольный треугольник или шнур длинной 2-3 метра, молоток, отвертки, строительный уровень, дрель или перфоратор.

#### Подготовка к сборке

Проверить комплектность каждого пакета по имеющейся на них маркировке. <u>ВНИМАНИЕ!</u> Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех пакетов во избежание их смешивания.

Проверить наличие фурнитуры и метизов, при необходимости протереть их. <u>ВНИМАНИЕ!</u> Перед началом сборки необходимо <u>внимательно изучить инструкцию</u> и определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки.

### Порядок сборки

- **1**. В верхний щит (4), горизонтальный щит (6), (7), нижний щит (5), планки цокольные (10), (11) в имеющиеся отверстия установить эксцентрики, таким образом, чтобы стрелка была повернута в сторону отверстия в торце.
- В установленные муфты эксцентриковых стяжек на боковых стенках (1), (2), нижнем щите (5) ввернуть дюбели DU 644, в соседние отверстия установить шканты (рис.1).
- 2. Установить монтажные планки петель на боковые стенки (1) и (2) с помощью комплектных винтов.
- 3. Установить штоки полкодержателей в желаемый ряд отверстий на боковой стенке (1) и перегородке (3). На полки (8) установить врезные полкодержатели (рис.2).
- 4. На горизонтальный щит (7) установить выдвижную штангу с помощью шурупов 3,5х13мм.
- **5**. На внутренней стороне дверей в гнезда установить чашки петель и закрепить их шурупами 3,5х13мм. Дополнительная информация указана в разделе по установке и регулировке дверей.
- **6**. Установить опоры на боковые стенки (1), (2) и на планку цокольную (11) с помощью шурупов 3,5x13мм.

- 7. К перегородке (3) присоединить нижний щит (5) и верхний щит (4) с помощью конфирматвинтов. Далее присоединить к перегородке (3) горизонтальные щиты (6) и (7) с помощью двойных дюбелей и эксцентриков. Затянуть эксцентрики, повернув их на 180 градусов.
- **8**. К нижнему щиту (5) присоединить цокольные планки (10), (11) так, чтобы дюбели вошли в предназначенные для них отверстия. Затянуть эксцентрики, повернув их на 180 градусов. Закрепить планки между собой конфирмат-винтом.
- 9. К получившейся конструкции присоединить справа и слева боковые стенки (1) и (2) с помощью эксцентриковых стяжек и конфирмат-винтов. Затянуть эксцентрики, повернув их на 180 градусов.
- 10. Установить переднюю цокольную планку (9), закрепив ее к боковым стенкам и цокольной планке (11) конфирмат-винтами.
- 11. Собранный корпус проверить на прямоугольность, сравнивая диагонали (их длины должны быть равны). Задние стенки вставить в пазы деталей и закрепить с помощью мебельных уголков, шурупов 3,2х20мм и скрепок как показано на схеме установки задних стенок.
- 12. Сверху присоединить крышку (15) с помощью винтов М6х30мм.
- **13**. Установить накладки цокольные с помощью саморезов 4,2х25 с прессшайбой. Саморезы следует установить не затягивая, далее выровнять накладки относительно друг друга так, чтобы исключить зазоры между ними, и после затянуть саморезы, зафиксировав положение наклалок (рис.3).



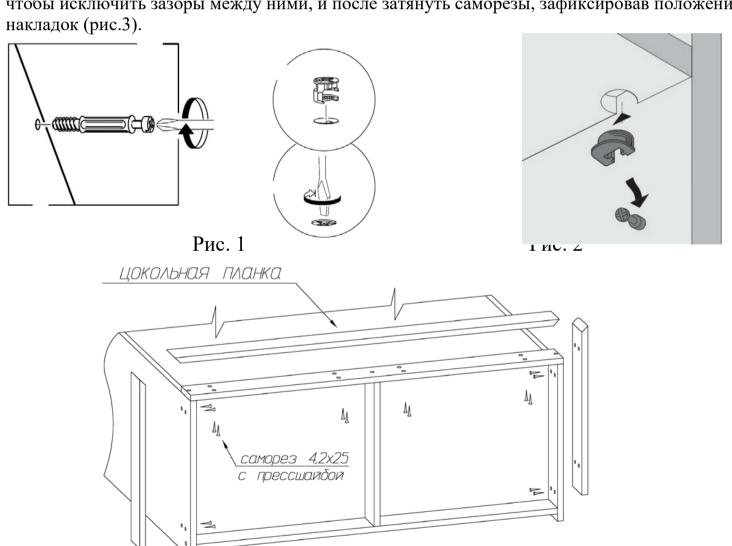


Рис. 3

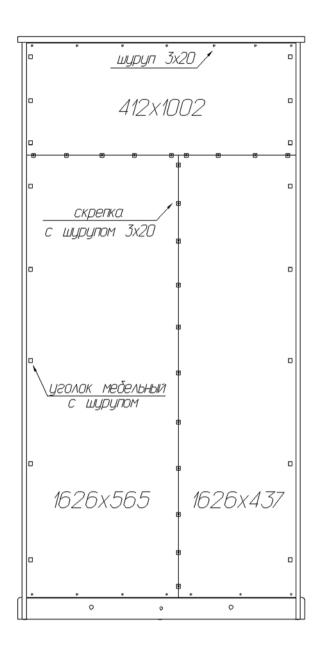

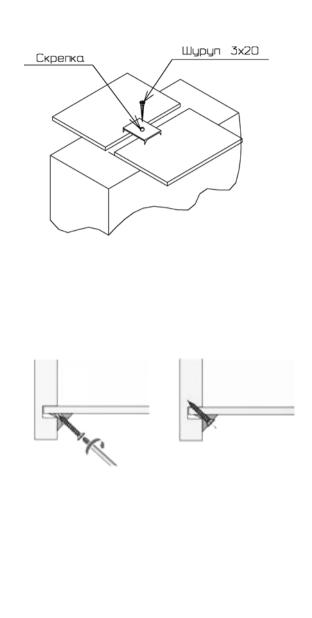


- 14. Навесить и отрегулировать двери (см. схему установки и регулировки дверей).
- 15. Отрегулировать положение шкафа по высоте. Регулировка высоты опор осуществляется через отверстия в нижнем щите шестигранным ключом 6мм.
  - 16. Установить ручки на двери с помощью винтов М4х25мм.
- 17. Установить полки (8), надев их на штоки полкодержателей до упора.
- 18. Закрыть видимые стяжки и отверстия для регулировки опор заглушками.

# Установка дверей

Установить чашки петель в гнезда дверей с помощью шурупов 3,5х13мм.

# Правила по установке и регулировке петель с доводчиками

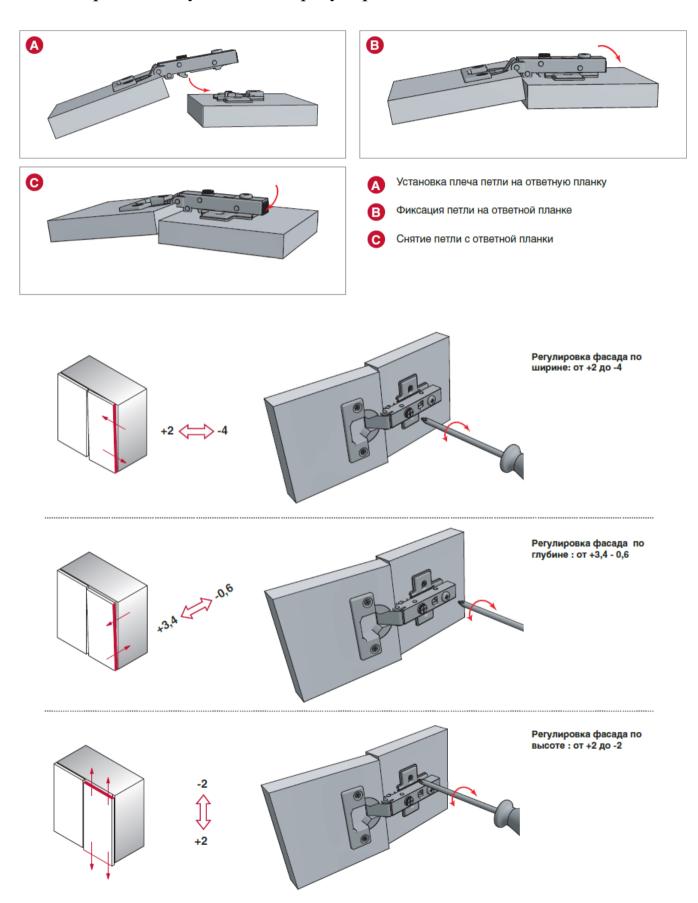


#### Установка изделия


**ВАЖНО** Шкаф необходимо фиксировать против опрокидывания с помощью двух подвесок, саморезов 4,2x13 с пресс-шайбой и шурупов-навесов 5,5x50мм.

В полнотелом материале стены следует просверлить отверстие диаметром 8мм, в которое заподлицо забивается пластмассовый дюбель. Глубина сверления не менее 50мм.

Предлагаемые дюбели предназначены для использования с полнотелыми кирпичами, силикатными полнотелыми кирпичами, бетоном или клинкерными кирпичами. Для крепления на стенах из другого материала следует использовать имеющиеся в продаже специальные крепежные элементы.

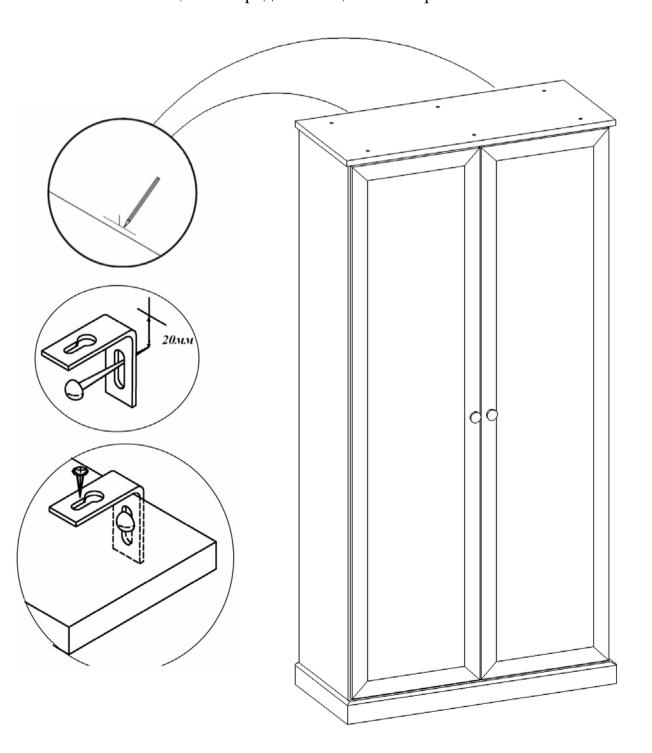

# Схема сборки шкафа двухдверного Саргіо

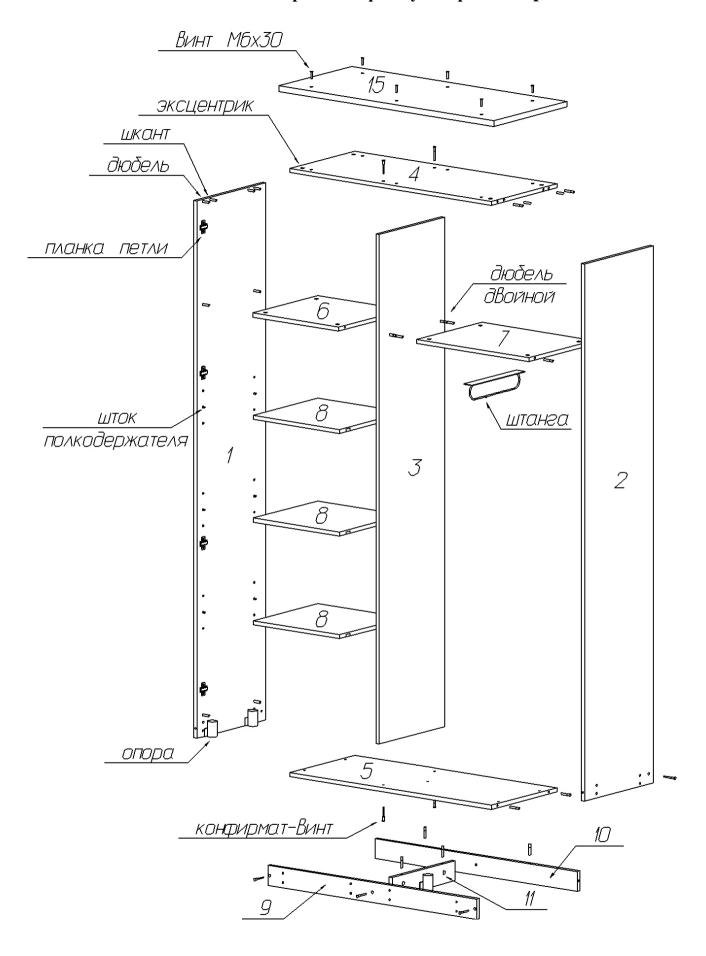

# Комплектовочная ведомость деталей шкафа двухдверного Caprio

№	Наименование	I	Размеры	[	Кол.,
710	Паименование	А, мм	В, мм	Т, мм	ШТ
			•		
1	Боковая стенка левая	2120	430	16	1
2	Боковая стенка правая	2120	430	16	1
3	Перегородка	2010	410	16	1
4	Верхний щит	988	410	16	1
5	Нижний щит	988	410	16	1
6	Горизонтальный щит	422	410	16	1
7	Горизонтальный щит	550	410	16	1
8	Полка	422	406	16	3
9	Планка цокольная	1020	80	16	1
10	Планка цокольная	988	78	16	1
11	Планка цокольная	394	78	16	1
12	Накладка левая	462	80	16	1
13	Накладка правая	462	80	16	1
14	Накладка передняя	1052	80	16	1
15	Крышка	1052	456	22	1
	Задняя стенка	412	1002	3,2	1
	Задняя стенка	1626	437	3,2	1
	Задняя стенка	1626	565	3,2	1

# Дверь шкафа двухдверного (приобретаются отдельно) (вид дверей в каждом случае индивидуален, в зависимости от комплектации заказа)

No	Наименование	Размеры		I	Кол.,
312	Паніменование	А, мм	В, мм	Т, мм	ШТ
79	Препь зеруальная	2024	500	18	ПО
19	Дверь зеркальная	2024	300	10	заказу

No	<u> Наименование</u> -		Размеры			
115	Паименование	А, мм	В, мм	Т, мм	ШТ	
70	Дверь щитовая	2024	500	18	по заказу	

#### Комплектовочная ведомость фурнитуры шкафа двухдверного Саргіо

No	Номенклатура	Количество
1	Винт 4х25 впотай оц, шт	2
2	Винт 6х30 впотай оц. ГОСТ 17475 шт	6
4	Дюбель-полипропил, 8х50 шт	2
5	Дюбель DU 322 арт 9 022 370 шт	12
6	Дюбель DU 644 под муфту шт	16
7	Дюбель DU 868 двойной 16мм шт	2
8	Заглушка -самоклейка d =14мм шт	26
9	Заглушка -самоклейка d =18мм шт	14
10	Заглушка -самоклейка d =18мм шт	6
11	Конфирмат-винт 7х50 шт	10
12	Конфирмат-ключ 4 Z шт	1
13	Ключ шестигранн. L-обр. 6мм шт	1
14	Ножка накл. с металл. подпятн. шт	5
15	Петля МН.314.31.S08.N полунакладная с	8
	доводчиком шт	
16	Планка монтаж. МР.302.Н2. Н=2 шт	8
17	Подвеска № 349 шт	2
18	Полкодержатели VB135 с фиксатором шт	12
19	Ручка-кнопка LIMA 161 матовая черная шт	2
20	Саморез 4,2х25 с прессшайбой острый шт	16
21	Саморез 4,2х13 с прессшайбой острый шт	2
22	Скрепка заднего полика шт	25
23	Уголок мебельный с шурупом шт	16
24	Шкант мебельный 8х30 шт	4
25	Штанга выдвижная 310мм никель шт	1
26	Шурупы 3,0х20 впотай оц ГОСТ 1145-80 шт	50
27	Шурупы 3,5х13 впотай оц ГОСТ 1145-80 шт	30
28	Шуруп - навес 5,5х50мм шт	2
29	Эксцентрик Rastex 15/16 шт	20

Рекомендации по правилам эксплуатации и уходу за мебелью

- 1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемых помещениях с температурой воздуха не ниже +10 °C и относительной влажностью воздуха 50-80%
- 2. Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырым и холодным стенам или источникам тепла.
- 3. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подвертывать гайки, винты, шурупы.
- 4. Для предотвращения покоробленности двери следует держать закрытыми.
- 5. Мебель перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи. Так и внутри, во избежание образования белых пятен на поверхности лаковой пленки в результате образование конденсата.

- 6. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
- 7. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.
- 8. Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью или специально предназначенными для этого салфетками.
- 9. Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.
- 10. Для удаления загрязнения с зеркал и стекол рекомендуется применять предназначенные для этой цели жидкости.
- 11. Не применяйте для чистки фурнитуры чистящие средства, а только протирайте ее мягкой тканью
- 12. Максимальная нагрузка на полки не должна превышать 7кг, на штангу 6кг.

#### Гарантии изготовителя.

Предприятие – изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей, обусловленных ТР ТС 025/2012, при соблюдении правил сборки, установки и эксплуатации мебели. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право изменения конструкции изделия.

За механические повреждения, возникшие во время транспортировки, сборки или хранения, предприятие – изготовитель ответственности не несет.

Претензии по качеству мебели должны направляться в магазин, где приобретена мебель, с приложением товарного чека. Претензии принимаются в течение гарантийного срока — 24 месяца со дня приобретения мебели.

Срок службы мебели – 10 лет.

По дефектам, возникшим из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Наш адрес: 156008, г. Кострома, ул. Поселковая, д.33, лит. A1, пом.1

ООО «ИНТЕРА»








# ООО «ИНТЕРА»

# Инструкция по сборке и эксплуатации изделий мебели

# Набор мебели «Caprio»

# Шкаф однодверный

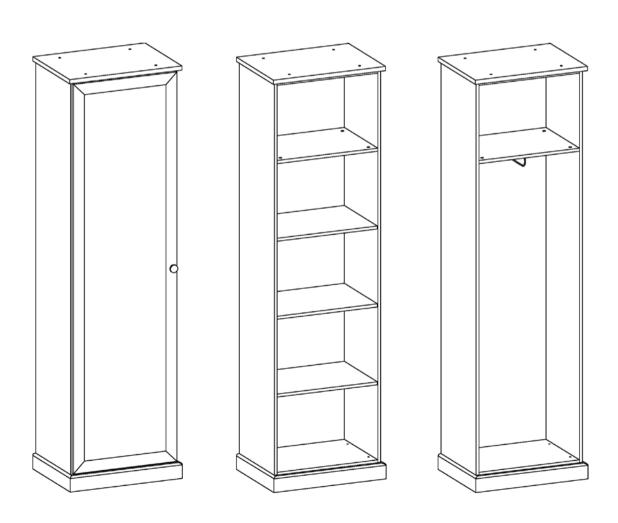

#### К сведению покупателя

Сборку и установку изделия рекомендуется доверить специалистам, обладающим достаточными знаниями и навыками.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляют в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия, перечень входящих в данный пакет деталей, их размеры и количество, а также номера этих деталей, которые соответствуют номерам в комплектовочной ведомости и на схемах сборки. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и наколки.

#### Правила сборки

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности, в сборке крупногабаритных изделий должны участвовать не менее 2-х человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Для сборки потребуется прямоугольный треугольник или шнур длинной 2-3 метра, молоток, отвертки, строительный уровень, дрель или перфоратор.

#### Подготовка к сборке


Проверить комплектность каждого пакета по имеющейся на них маркировке. <u>ВНИМАНИЕ!</u> Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех пакетов во избежание их смешивания.

Проверить наличие фурнитуры и метизов, при необходимости протереть их. <u>ВНИМАНИЕ!</u> Перед началом сборки необходимо <u>внимательно изучить инструкцию</u> и определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки.

## Порядок сборки

- **1**. В верхний щит (94), горизонтальный щит (7), нижний щит (95), планку цокольную (98) в имеющиеся отверстия установить эксцентрики, таким образом, чтобы стрелка была повернута в сторону отверстия в торце.
- В установленные муфты эксцентриковых стяжек на боковых стенках (1), (93), нижнем щите (95) ввернуть дюбели DU 644, в соседние отверстия установить шканты (рис.1).
- 2. Установить монтажные планки петель на боковые стенки (1) и (93) с помощью комплектных винтов.
- 3. При необходимости установить штоки полкодержателей в желаемый ряд отверстий на боковых стенках (1), (93). На полки (96) установить врезные полкодержатели (рис.2).
- **4**. При необходимости на горизонтальный щит (7) установить выдвижную штангу с помощью шурупов 3,5х13мм.
- **5**. На внутренней стороне двери в гнезда установить чашки петель и закрепить их шурупами 3,5х13мм. Дополнительная информация указана в разделе по установке и регулировке дверей.
- 6. Установить опоры на боковые стенки (1) и (93) с помощью шурупов 3,5х13мм.

- 7. К нижнему щиту (95) присоединить цокольную планку (98) так, чтобы дюбели вошли в предназначенные для них отверстия. Затянуть эксцентрики, повернув их на 180 градусов.
- **8**. К боковой стенке (1) присоединить верхний щит (94), горизонтальный щит (7) и нижний щит (95) с помощью эксцентриковых стяжек и конфирмат-винтов. С другой стороны аналогичным образом присоединить боковую стенку (93). Затянуть эксцентрики, повернув их на 180 градусов.
- 9. Установить переднюю цокольную планку (97), закрепив ее к боковым стенкам конфирматвинтами.
- 11. Собранный корпус проверить на прямоугольность, сравнивая диагонали (их длины должны быть равны). Задние стенки вставить в пазы деталей и закрепить с помощью мебельных уголков, шурупов 3,2х20мм и скрепок как показано на схеме установки задних стенок.
- 12. Сверху присоединить крышку (100) с помощью винтов М6х30мм.
- **13**. Установить накладки цокольные с помощью саморезов 4,2х25 с прессшайбой. Саморезы следует установить не затягивая, далее выровнять накладки относительно друг друга так, чтобы исключить зазоры между ними, и после затянуть саморезы, зафиксировав положение накладок (рис.3).

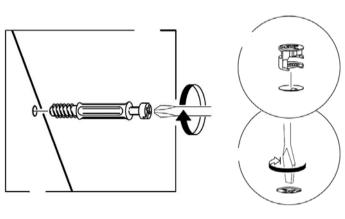



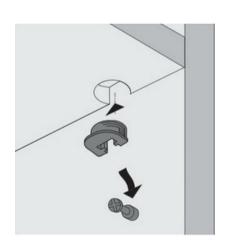


Рис. 2



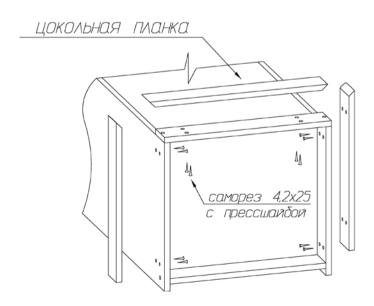


Рис. 3

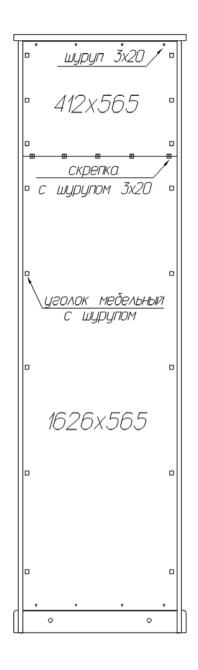

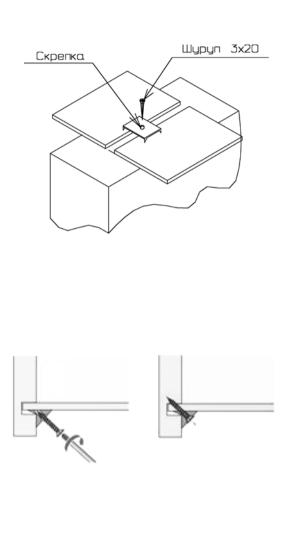


- 14. Навесить и отрегулировать дверь (см. схему установки и регулировки дверей).
- 15. Отрегулировать положение шкафа по высоте. Регулировка высоты опор осуществляется через отверстия в нижнем щите шестигранным ключом 6мм.
  - 16. Установить ручку на дверь с помощью винта М6х25мм.
- 17. Установить полки (96), надев их на штоки полкодержателей до упора.
- 18. Закрыть видимые стяжки и отверстия для регулировки опор заглушками.

# Установка двери

Установить чашки петель в гнезда двери с помощью шурупов 3,5х13мм.

# Правила по установке и регулировке петель с доводчиками

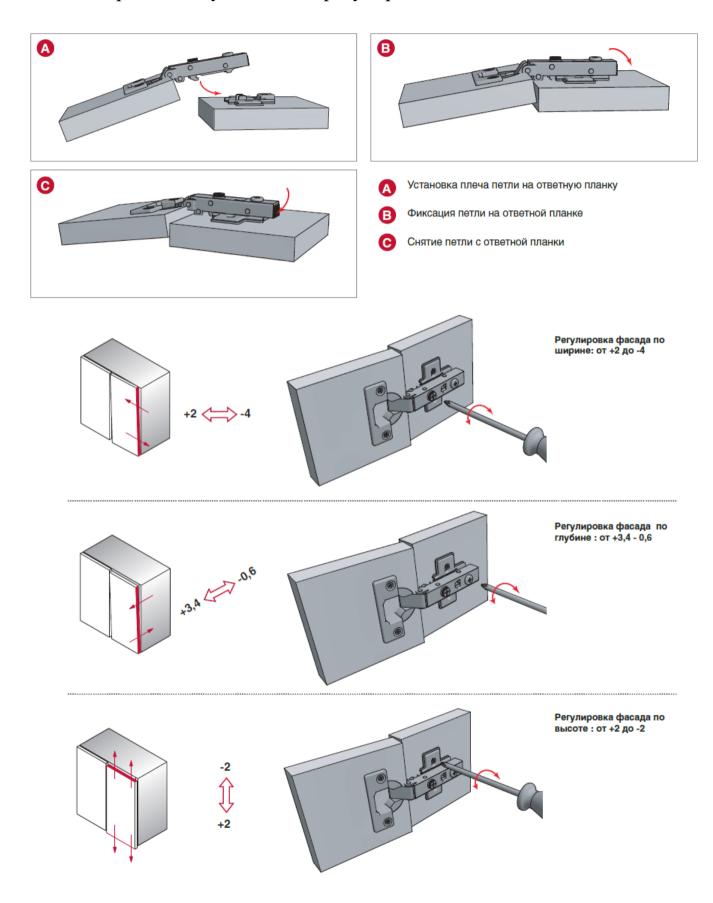


### Установка изделия


**ВАЖНО** Шкаф необходимо фиксировать против опрокидывания с помощью двух подвесок, саморезов 4,2x13 с пресс-шайбой и шурупов-навесов 5,5x50мм.

В полнотелом материале стены следует просверлить отверстие диаметром 8мм, в которое заподлицо забивается пластмассовый дюбель. Глубина сверления не менее 50мм.

Предлагаемые дюбели предназначены для использования с полнотелыми кирпичами, силикатными полнотелыми кирпичами, бетоном или клинкерными кирпичами. Для крепления на стенах из другого материала следует использовать имеющиеся в продаже специальные крепежные элементы.

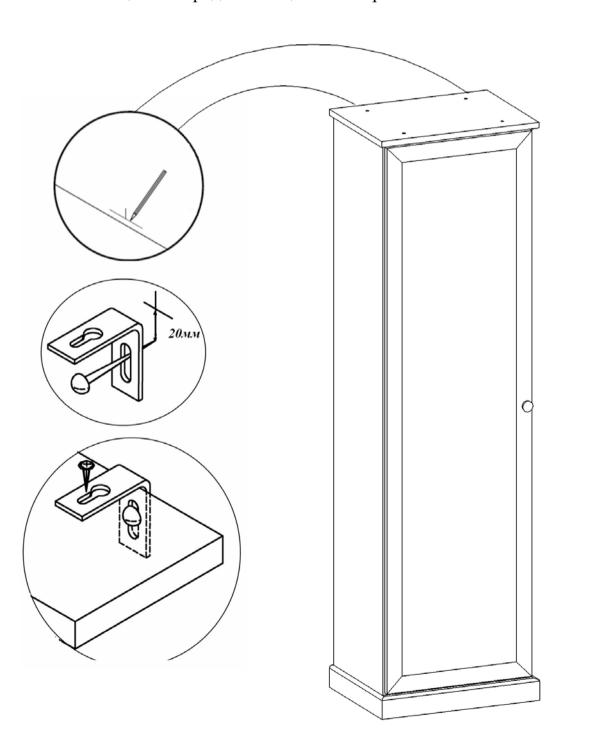

# Схема сборки шкафа однодверного Саргіо

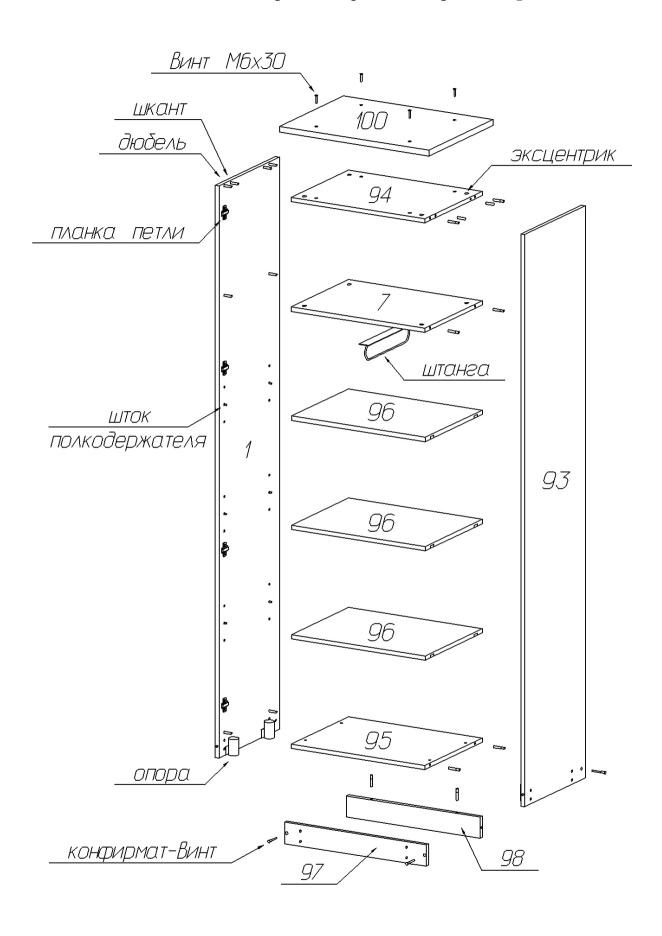

# Комплектовочная ведомость деталей шкафа однодверного Caprio

No	Наименование	I	Размеры	I	Кол.,
J1 <u>≥</u>	Паимснованис	А, мм	В, мм	Т, мм	ШТ
1	Боковая стенка	2120	430	16	1
1	левая	2120	430	10	1
93	Боковая стенка	2120	430	16	1
73	правая	2120	730	10	1
94	Верхний щит	550	410	16	1
95	Нижний щит	550	410	16	1
7	Горизонтальный	550	410	16	1
_ ′	ЩИТ	330	410	10	1
96	Полка	550	406	16	3
97	Планка цокольная	582	80	16	1
98	Планка цокольная	550	78	16	1
12	Накладка левая	462	80	16	1
13	Накладка правая	462	80	16	1
99	Накладка передняя	614	80	16	1
100	Крышка	614	456	22	1
	Задняя стенка	412	565	3,2	1
	Задняя стенка	1626	565	3,2	1

# Дверь шкафа однодверного (приобретается отдельно) (вид двери в каждом случае индивидуален, в зависимости от комплектации заказа)

No	Наименование	Размеры		I	Кол.,
112	Паименование	А, мм	В, мм	Т, мм	ШТ
69	Лверь зеркальная	2024	566	18	ПО
09	Дверь зеркальная	2024	300	10	заказу

No	Наименование	Размеры			Кол.,
312	Паніменование	А, мм	В, мм	Т, мм	ШТ
60	Прем иниторая	2024	566	1.0	ПО
60	Дверь щитовая	2024	500	10	заказу

# Комплектовочная ведомость фурнитуры шкафа однодверного Caprio

No॒	Номенклатура	Количество
1	Винт 4х25 впотай оц, шт	1
2	Винт 6х30 впотай оц. ГОСТ 17475 шт	4
4	Дюбель-полипропил, 8x50 шт	2
5	Дюбель DU 322 арт 9 022 370 шт	12
6	Дюбель DU 644 под муфту шт	14
7	Заглушка -самоклейка d =14мм шт	46
8	Заглушка -самоклейка d =18мм шт	8
9	Заглушка -самоклейка d =18мм шт	4
10	Конфирмат-винт 7х50 шт	4
11	Конфирмат-ключ 4 Z шт	1
12	Ключ шестигранн. L-обр. 6мм шт	1
13	Ножка накл. с металл. подпятн. шт	4
14	Петля МН.314.31.S08.N полунакладная с	4
	доводчиком шт	
15	Планка монтаж. МР.302.Н2. Н=2 шт	4
16	Подвеска № 349 шт	2
17	Полкодержатели VB135 с фиксатором шт	12
18	Ручка-кнопка LIMA 161 матовая черная шт	1
19	Саморез 4,2х25 с прессшайбой острый шт	12
20	Саморез 4,2х13 с прессшайбой острый шт	2
21	Скрепка заднего полика шт	6
22	Уголок мебельный с шурупом шт	16
23	Шкант мебельный 8х30 шт	4
24	Штанга выдвижная 310мм никель шт	1
25	Шурупы 3,0х20 впотай оц ГОСТ 1145-80 шт	20
26	Шурупы 3,5х13 впотай оц ГОСТ 1145-80 шт	20
27	Шуруп - навес 5,5х50мм шт	2
28	Эксцентрик Rastex 15/16 шт	14

#### Рекомендации по правилам эксплуатации и уходу за мебелью

- 1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемых помещениях с температурой воздуха не ниже  $\pm 10^{\circ}$ C и относительной влажностью воздуха 50-80%
- 2. Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырым и холодным стенам или источникам тепла.
- 3. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подвертывать гайки, винты, шурупы.
- 4. Для предотвращения покоробленности двери следует держать закрытыми.
- 5. Мебель перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи. Так и внутри, во избежание образования белых пятен на поверхности лаковой пленки в результате образование конденсата.
- 6. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
- 7. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.
- 8. Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью или специально предназначенными для этого салфетками.
- 9. Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.
- 10. Для удаления загрязнения с зеркал и стекол рекомендуется применять предназначенные для этой цели жидкости.
- 11. Не применяйте для чистки фурнитуры чистящие средства, а только протирайте ее мягкой тканью.
- 12. Максимальная нагрузка на полки не должна превышать 7кг, на штангу 6кг.

#### Гарантии изготовителя.

Предприятие — изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей, обусловленных ТР ТС 025/2012, при соблюдении правил сборки, установки и эксплуатации мебели. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право изменения конструкции изделия.

За механические повреждения, возникшие во время транспортировки, сборки или хранения, предприятие – изготовитель ответственности не несет.

Претензии по качеству мебели должны направляться в магазин, где приобретена мебель, с приложением товарного чека. Претензии принимаются в течение гарантийного срока — 24 месяца со дня приобретения мебели.

Срок службы мебели – 10 лет.

По дефектам, возникшим из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Наш адрес: 156008, г. Кострома, ул. Поселковая, д.33, лит. А1, пом.1