



Обстановочка!

WWW.OGOGO.RU




ООО «ИНТЕРА»

Инструкция  
по сборке и эксплуатации изделий мебели

Набор мебели «Village»

**Стеллаж широкий**

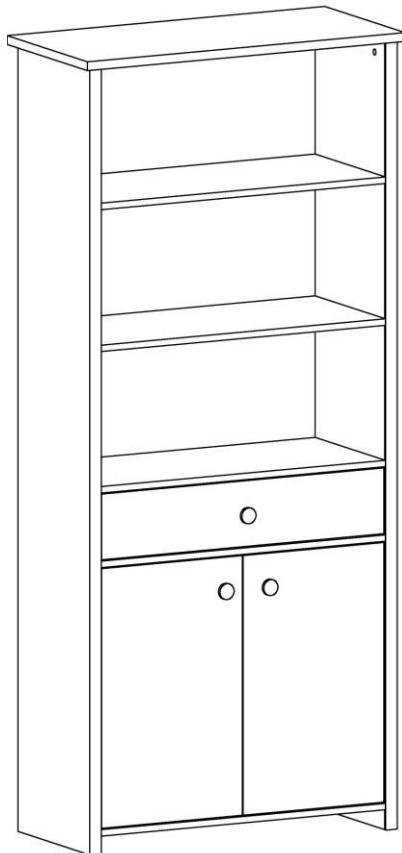

## **К сведению покупателя**

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляют в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия, перечень входящих в данный пакет деталей, их размеры и количество, а также номера этих деталей, которые соответствуют номерам в комплектовочной ведомости и на схемах сборки. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и наколки.

## **Правила сборки**

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности, в сборке крупногабаритных изделий должны участвовать не менее 2-х человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Для сборки потребуется прямоугольный треугольник или шнур длиной 2-3 метра, молоток и отвертки.

## **Подготовка к сборке**

Проверить комплектность каждого пакета по имеющейся на них маркировке.

**ВНИМАНИЕ!** Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех пакетов во избежание их смешивания.

Проверить наличие фурнитуры и метизов, при необходимости протереть их.

**ВНИМАНИЕ!** Перед началом сборки необходимо внимательно изучить инструкцию и определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки.

## **Установка фурнитуры**


1. В боковые стенки (94), (95), нижний щит (97), заднюю стенку (102), горизонтальные щиты (98), (99), (100) в имеющиеся отверстия установить эксцентрики Rastex 15\16, таким образом, чтобы стрелка была повернута в сторону отверстия в торце.
2. В установленные муфты эксцентриковых стяжек на боковых стенках (94), (95), крышке (96) ввернуть дюбели DU644, в соседние отверстия установить шканты (рис.1 и схема сборки).
3. На боковые стенки (94), (95) шурупами 6,3x10,5 установить направляющие ящиков, при этом первое отверстие на боковой стенке совместить с третьим отверстием в верхнем ряду на направляющей (рис.2 и схема сборки). Также на боковые стенки в отверстия d=5мм установить дюбели полкодержателей DU322 (короткие).
4. На горизонтальный щит (98) установить упор для дверей саморезами 3,5x16мм.
5. На боковые стенки установить планки петель - нижняя для петель Slide-On 3мм, верхняя - для петли с доводчиком (MP.302.H2).
6. На полку (101) установить врезные полкодержатели.



планка Slide-On 3мм



планка MP.302.H2.

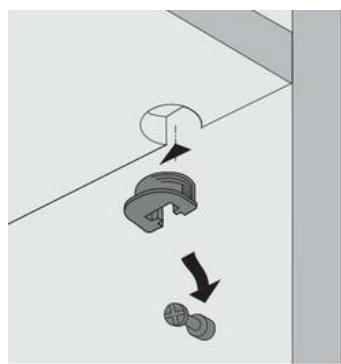

врезные полкодержатели

7. На нижние торцы боковых стенок установить подпятники-гвозди (схема сборки).
8. На внутреннюю сторону двери установить чашки петель: в верхнее гнездо - петли с доводчиком МН.414.31.S15.N, в нижнее гнездо - петли Slide-On.



петля Slide-on



петля МН.414.31.S15.N

9. На двери винтами 4x20 закрепить ручки.

### Сборка корпуса

1. К задней стенке (102) присоединить горизонтальные щиты (100) и (99) с помощью конфирмат-винтов.
2. К боковой стенке (94) присоединить горизонтальные щиты (98), (99), нижний щит (97), а также собранную ранее конструкцию так, чтобы дюбели стяжек и шканты вошли в соответствующие им отверстия. Аналогично присоединить с другой стороны боковую стенку (95). Затянуть эксцентрики, повернув их на 180 градусов.
3. Установить крышку (96) так, чтобы дюбели стяжек и шканты вошли в соответствующие им отверстия на боковых стенках (94), (95) и задней стенке (102). Затянуть эксцентрики, повернув их на 180 градусов.
4. Вставить в пазы заднюю стенку.
5. Собранный корпус проверить на прямоугольность, сравнивая диагонали (их длины должны быть равны). Прямоугольное положение корпуса зафиксировать с помощью мебельных уголков с шурупами. Закрепить заднюю стенку шурупами 3x20 к горизонтальным и нижнему щитам (рис.3).

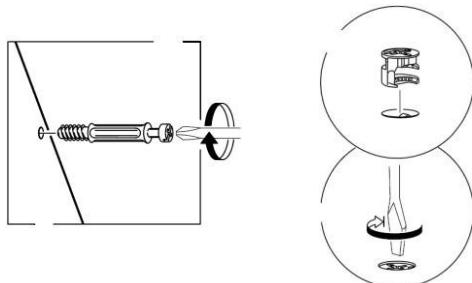


Рис. 1

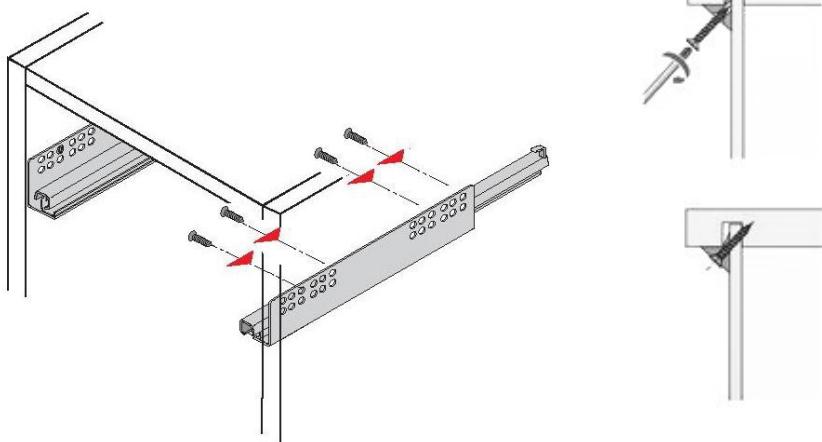


Рис. 2


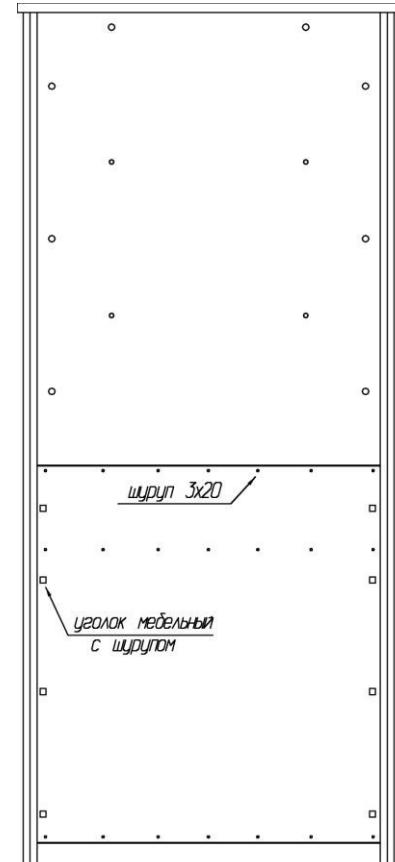



Рис. 3

6. Собрать ящик:

- присоединить боковые стенки ящика к передней и задней стенкам при помощи конфирмат-винтов 7x50; пазы боковых стенок должны быть ориентированы внутрь ящика;
- вставить дно в пазы и закрепить его шурупами 3x20 к передней и задней стенкам;
- установить планку ящика, закрепив её конфирматами 7x50 к передней и задней стенке;
- на фасадной стенке винтами 4x20 закрепить ручку; закрепить фасад к передней стенке, ввернув винты M6x25 в установленные в фасадной стенке гайки;
- закрыть конфирматы-винты заглушками.

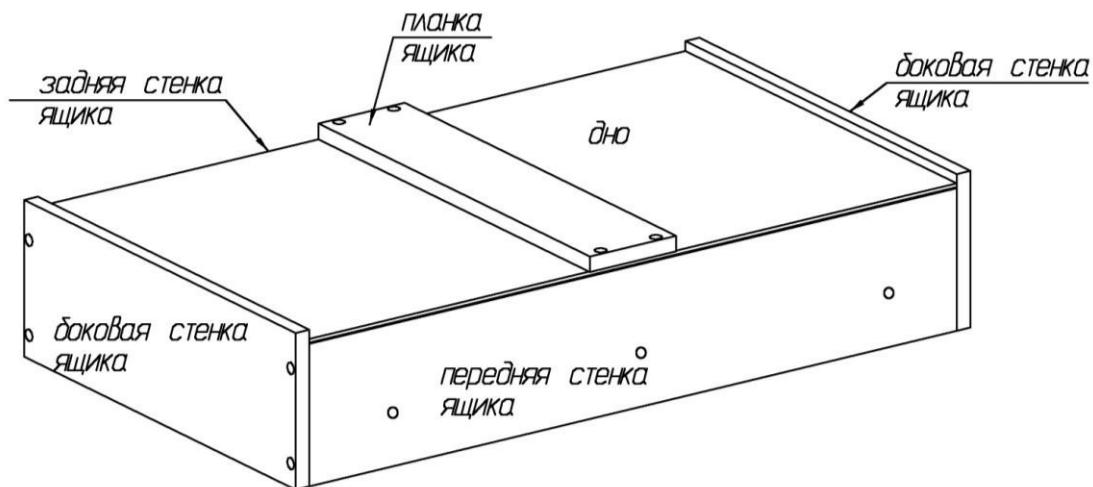

Установить элементы крепления направляющих на фасадную стенку шурупами 3,5x13.

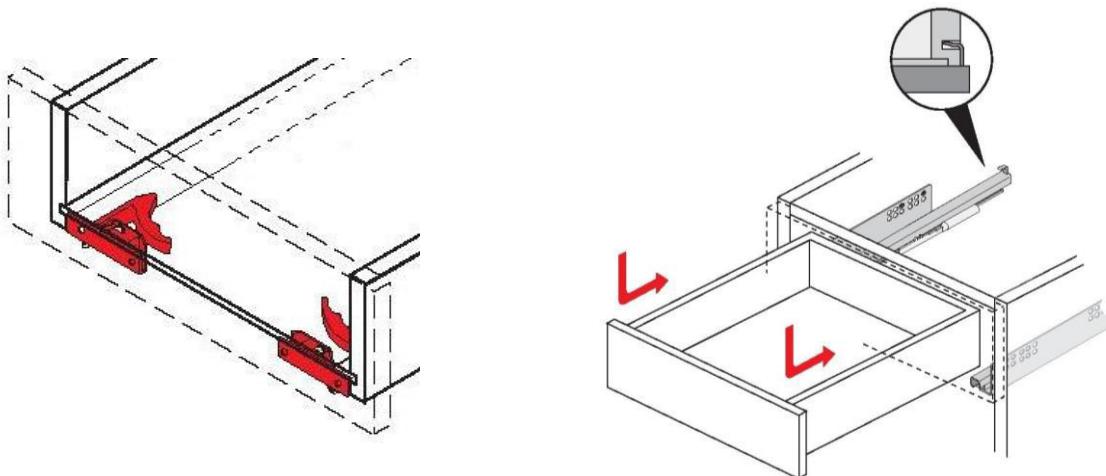


Выдвижной ящик установить на направляющие и подтолкнуть. Фиксатор автоматически фиксирует выдвижной ящик с направляющими, обеспечивая надежную и плотную посадку.

Синим регулировочным колесиком опорный клин перемещают между днищем выдвижного ящика и направляющей, обеспечивая, таким образом, бесступенчатое регулирование. При снятии выдвижного ящика настроенная позиция по высоте сохраняется.


7. Навесить двери, отрегулировав их положение.

## петля SlideOn

### Монтаж

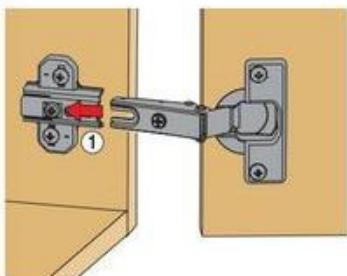


Боковая часть петли шлицем вводится под предварительно смонтированный винт монтажной планки и задвигается от себя.

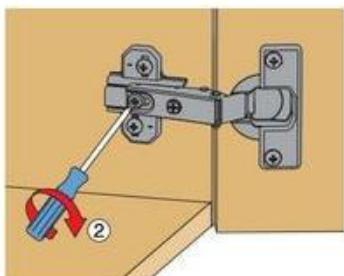

По завершении регулировки глубины двери затягивается винт.

### Демонтаж

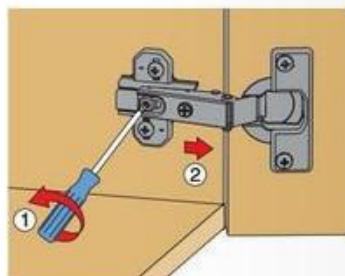


Демонтаж осуществляется в обратном порядке.

### Регулировка

#### Петли Hettich


Slide-on обеспечивает трехмерное регулирование для точной установки двери по высоте, по наложению и по глубине.

#### Регулировка наложения

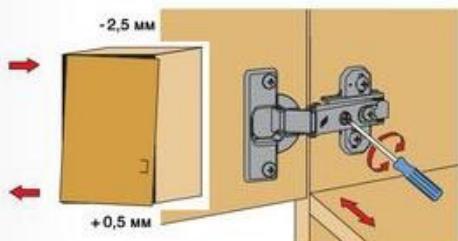


Винт повернуть вправо:  
наложение уменьшается (-).  
Винт повернуть влево:  
наложение увеличивается (+).

#### Регулировка глубины

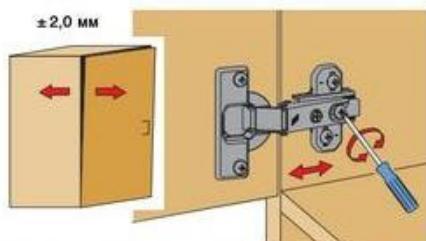





Ослабить крепежный винт и отрегулировать расстояние между дверью и боковой шкафом.  
Затем снова затянуть крепежный винт.

#### Регулировка высоты

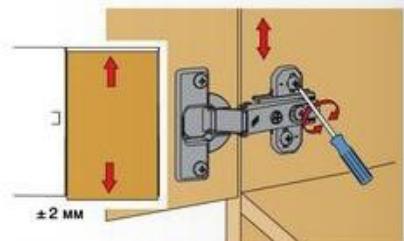

Слегка ослабить крепежные винты монтажной планки, выверить по высоте позицию двери.  
Затем крепежные винты снова затянуть.

## петля с доводчиком МН.414.31.S15.N.

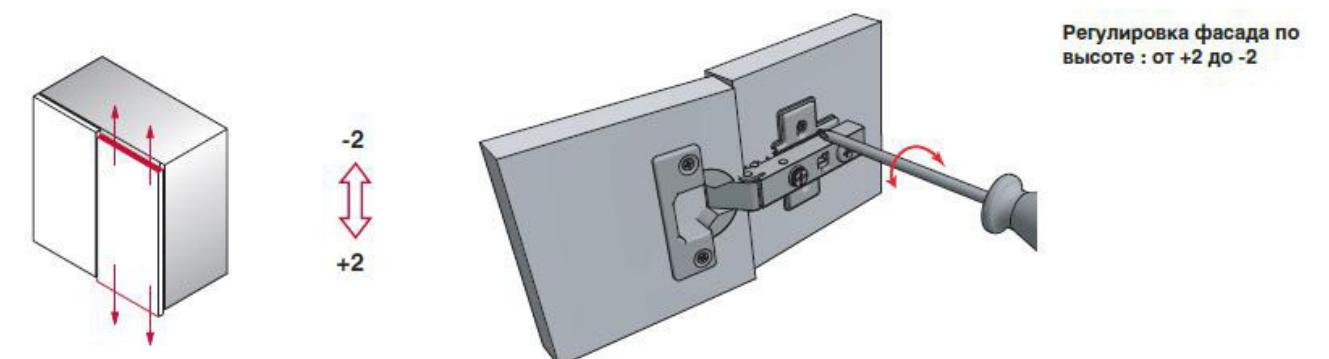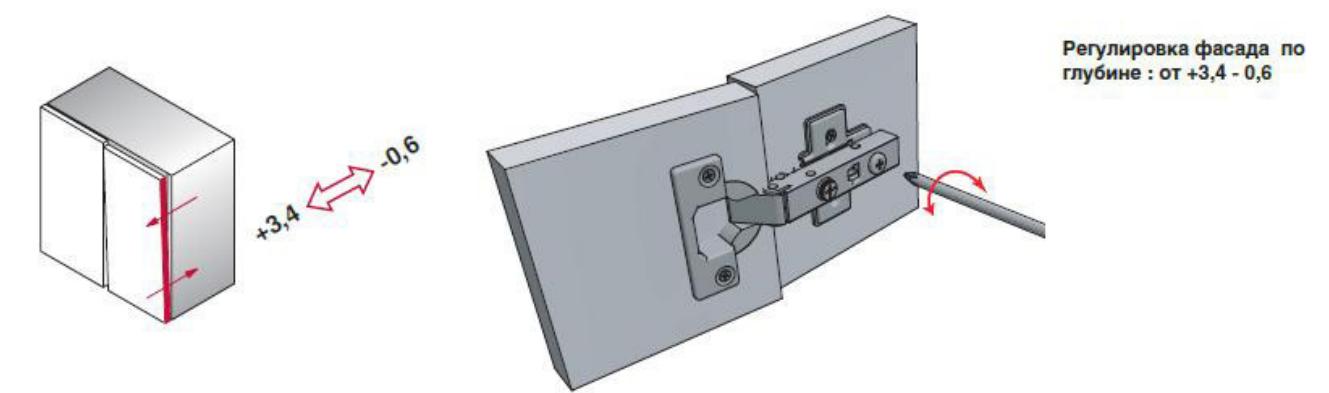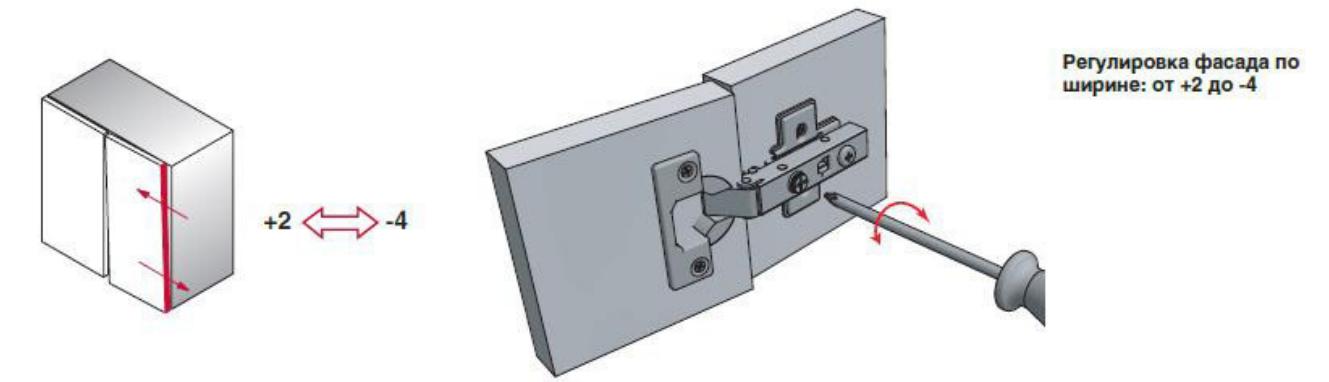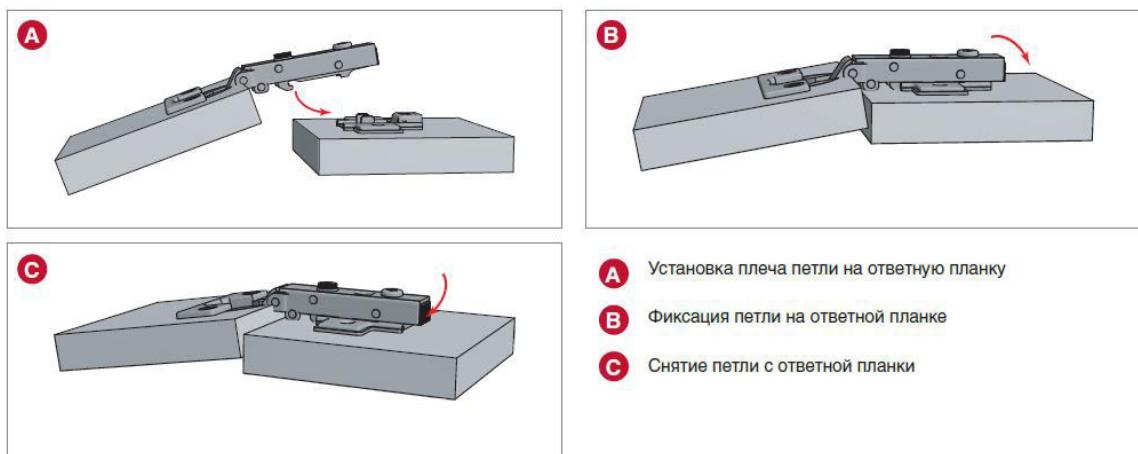


## Установка изделия


**ВАЖНО** Стеллаж необходимо фиксировать против опрокидывания с помощью двух подвесок, саморезов 4,2x13 с пресс-шайбой и шурупа-навеса 5,5x50мм.

В полнотелом материале стены следует просверлить отверстие диаметром 8мм, в которое заподлицо забивается пластмассовый дюбель. Глубина сверления не менее 50мм.

Предлагаемые дюбели предназначены для использования с полнотелыми кирпичами, силикатными полнотелыми кирпичами, бетоном или клинкерными кирпичами. Для крепления на стенах из другого материала следует использовать имеющиеся в продаже специальные крепежные элементы.

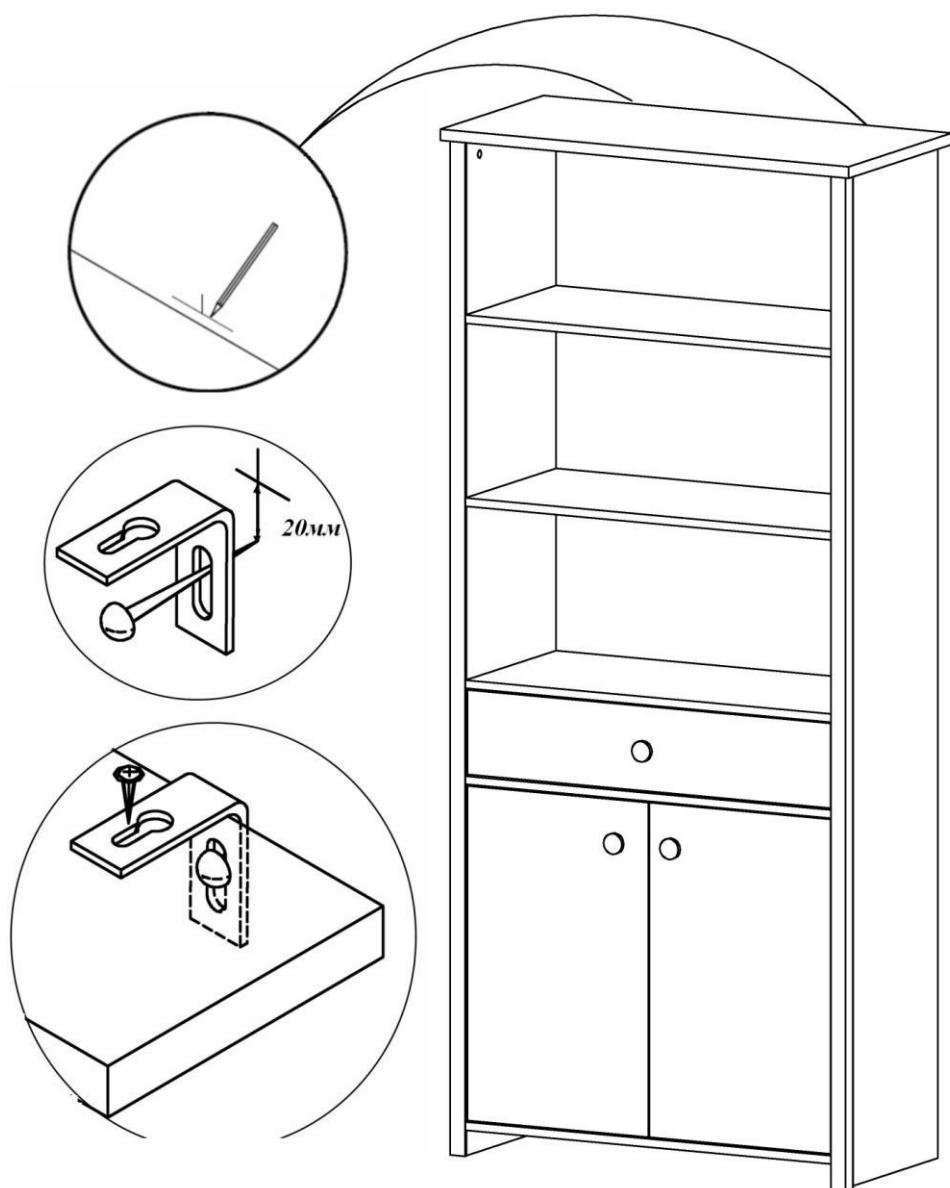

## Схема сборки

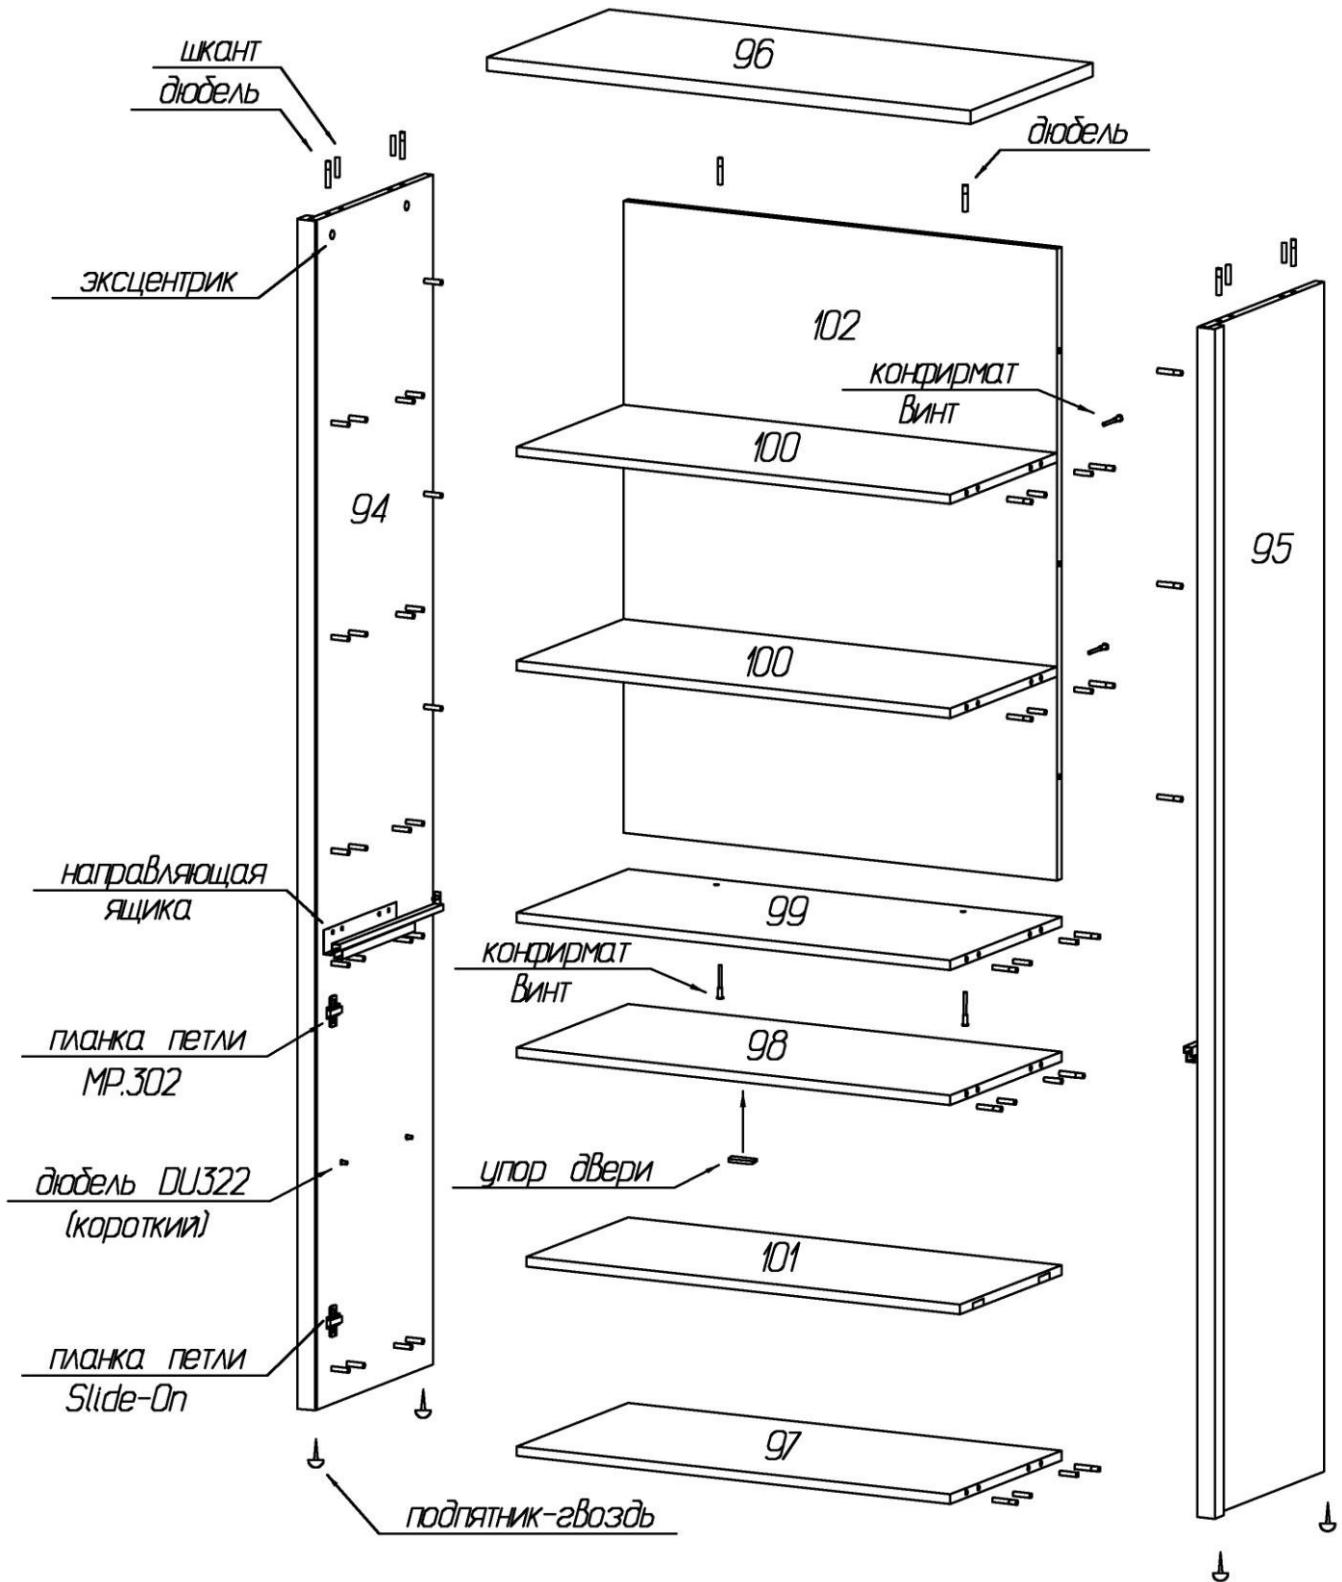

**Комплектовочная ведомость деталей  
стеллажа широкого Village**

№	Наименование	Размеры			Кол., шт
		A, мм	B, мм	T, мм	
94	Боковая стенка левая	1966	407	32	1
95	Боковая стенка правая	1966	407	32	1
96	Крышка	884	420	22	1
97	Нижний щит	792	384	16	1
98	Горизонтальный щит	792	384	16	1
99	Горизонтальный щит	792	384	16	1
100	Горизонтальный щит	792	368	16	2
101	Полка	792	350	16	1
102	Задняя стенка	1044	792	16	1
103	Фасад ящика	786	164	16	1
	Боковая стенка ящика	350	124	16	2
	Передняя стенка ящика	752	110	16	1
	Задняя стенка ящика	752	110	16	1
	Планка ящика	350	100	16	1
	Дверь левая	648	392	16	1
	Дверь правая	648	392	16	1
	Дно ящика	766	348	3,2	1
	Задняя стенка	868	806	3,2	1

**Комплектовочная ведомость фурнитуры  
стеллажа широкого Village**

№	Номенклатура	Количество
1	Винт 4x20 впотовой оцинк. крест ГОСТ 17475-80 шт	3
2	Винт 6x25 впотовой оц. ГОСТ 17475 шт	3
3	Упор для двери шт	1
4	Дюбель DU 322 арт 9 022 370 шт	4
5	Дюбель DU 644 под муфту шт	32
6	Дюбель-полипропил, 8x50 шт	2
7	Заглушка -самоклейка d=14мм шт	18
8	Заглушка -самоклейка d=18мм шт	19
9	Конфирмат-винт 7x50 шт	18
10	Конфирмат-ключ 4 Z шт	1
11	Направляющая Quadro 25 Stop Control 350 мм компл	1
12	Петля Slide-on 2333-T42-K16 для вкладных шт	2
13	Петля МН.414.31.S15.N вкладная с доводчиком шт	2
14	Планка монтаж. для петли Slide-On 3мм шт,	2
15	Планка монтаж. MP.302.H2. H=2 шт	2
16	Подвески № 349 шт	2
17	Подпятник - гвоздь шт	4
18	Полкодержатели VB135 с фиксатором	4
19	Саморез 3,5x16 впотовой оцинк. шт	2
20	Саморез 4,2x13 с прессшайбой С шт	2
21	Уголок мебельный с шурупом шт	8
22	Шкант мебельный 8x30 шт	24
23	Шуруп - навес 5,5x50мм шт	2
24	Шурупы 3,0x20 впотовой оц ГОСТ 1145-80 шт	40
25	Шурупы 3,5x13 впотовой оц ГОСТ 1145-80 шт	12
26	Шурупы 6,3x10,5 крепежный шт	8
27	Эксцентрик Rastex 15/16 шт	32
28	Элемент амортизирующий 7,9x2,2мм шт	2
29	Элемент крепления направл. Quadro лев, прав шт	2

## **Рекомендации по правилам эксплуатации и уходу за мебелью**

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемых помещениях с температурой воздуха не ниже +10°C и относительной влажностью воздуха 50-80%
2. Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырым и холодным стенам или источникам тепла.
3. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подвертывать гайки, винты, шурупы.
4. Для предотвращения покоробленности двери следует держать закрытыми.
5. Мебель перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи. Так и внутри, во избежание образования белых пятен на поверхности лаковой пленки в результате образование конденсата.
6. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
7. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.
8. Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью или специально предназначенными для этого салфетками.
9. Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.
10. Для удаления загрязнения с зеркал и стекол рекомендуется применять предназначенные для этой цели жидкости.
11. Не применяйте для чистки фурнитуры чистящие средства, а только протирайте ее мягкой тканью.
12. Максимальная нагрузка на ящик не более 8кг, на полки и горизонтальные щиты не более 10кг при условии ее равномерного распределения.

## **Гарантии изготовителя**

Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей, обусловленных ТР ТС 025/2012, при соблюдении правил сборки, установки и эксплуатации мебели. И оставляет за собой право изменения конструкции изделия.

За механические повреждения, возникшие во время транспортировки, сборки или хранения, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Претензии по качеству мебели должны направляться в магазин, где приобретена мебель, с приложением товарного чека. Претензии принимаются в течение гарантийного срока-24 месяца со дня приобретения мебели.

Срок службы мебели 10 лет.

По дефектам, возникшим из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

**ООО «ИНТЕРА»  
156008, г. Кострома,  
ул. Поселковая, д.33, лит. А1, пом.1**