



Обстановочка!



WWW.OGOGO.RU



ООО «Интера»

Инструкция
по сборке и эксплуатации изделий мебели

Витрина Frida

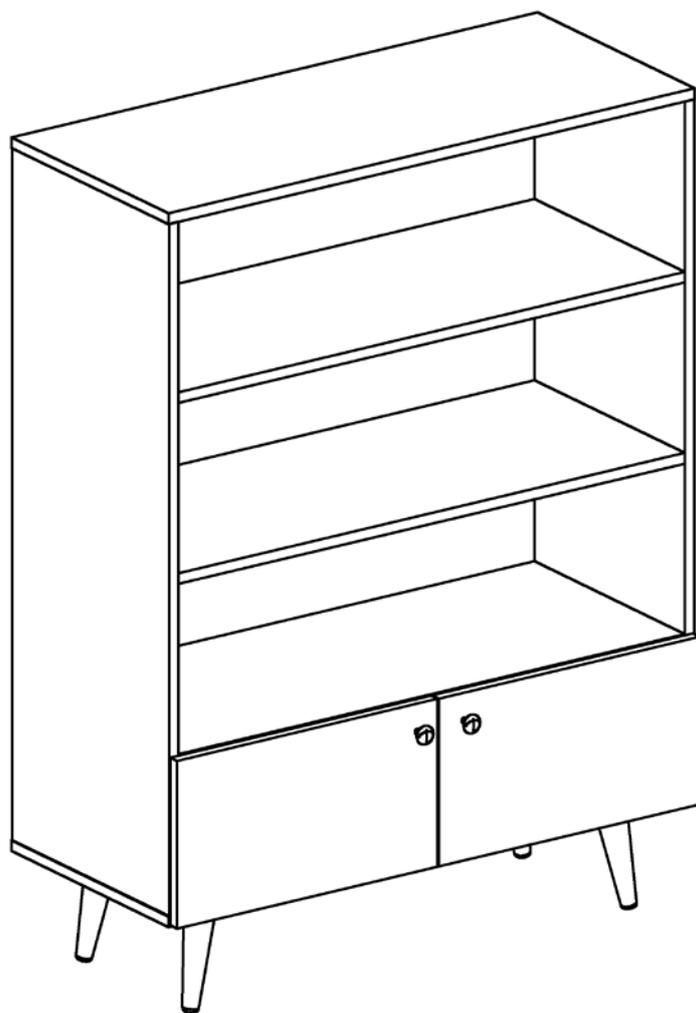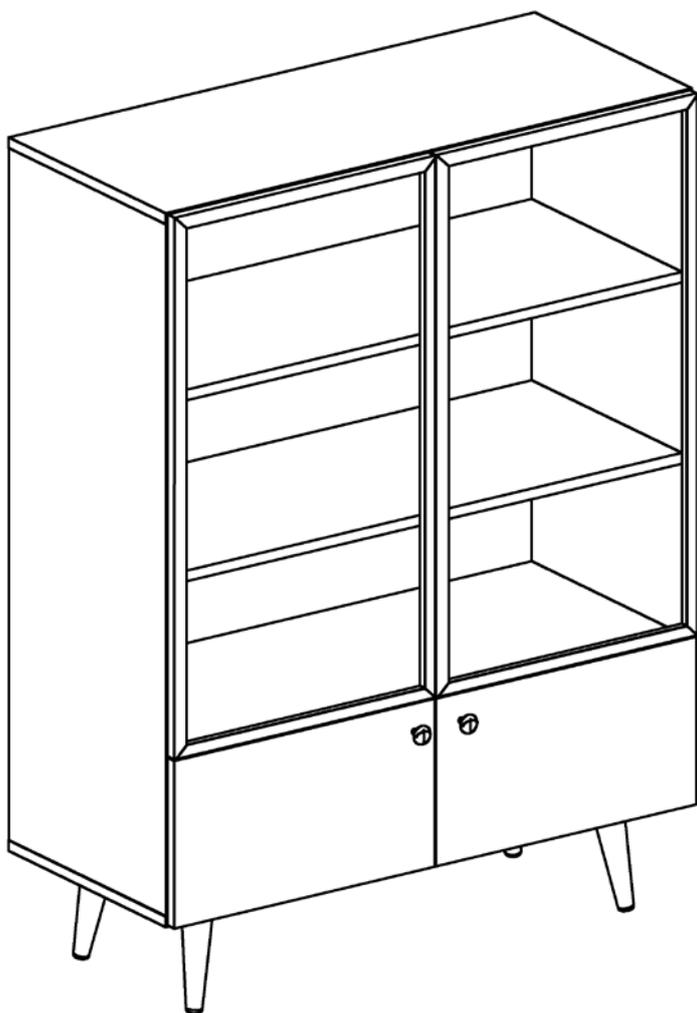

К сведению покупателя

Сборку и установку изделия рекомендуется доверить специалистам, обладающим достаточными знаниями и навыками.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляют в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия, перечень входящих в данный пакет деталей, их размеры и количество, а также номера этих деталей, которые соответствуют номерам в комплектовочной ведомости и на схемах сборки. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и наколки.

Правила сборки

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности, в сборке крупногабаритных изделий должны участвовать не менее 2-х человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Для сборки потребуется рулетка длиной 3 метра, молоток, отвертки, сверло Ø 8мм для сквозных отверстий.

Подготовка к сборке

Проверить комплектность каждого пакета по имеющейся на них маркировке.

Проверить наличие фурнитуры и метизов, при необходимости протереть их.

ВНИМАНИЕ! Перед началом сборки необходимо **внимательно изучить инструкцию** и определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки.

Витрина Frida
Комплектовочная ведомость деталей

№	Наименование	Кол.	Размеры		
			А	В	Т
1.1	Нижний щит	1	900	384	16
1.2	Верхний щит	1	900	384	16
1.3	Стенка вертикальная левая	1	1040	384	16
1.4	Стенка вертикальная правая	1	1040	384	16
1.5	Стенка горизонтальная	2	866	384	16
1.6	Стенка горизонтальная	1	866	367	16
1.7	Стенка задняя	1	224	866	16
1.8	Стенка задняя	1	528	866	16
1.9	Стенка задняя	1	256	866	16
	Фасад				
1.10	Дверь левая	1	446	252	16
1.11	Дверь правая	1	446	252	16

Витрина Frida
Комплектовочная ведомость фурнитуры

№	Номенклатура	Количество	Ед. изм.
1	Винт 6x30 впотай оц. ГОСТ 17475	6	шт.
2	Дюбель DU 232 ввинчиваемый ф5	26	шт.
3	Дюбель-полипропил, 8x50	2	шт.
4	Заглушка -самоклейка d-14	16	шт.
5	Заглушка -самоклейка d-18	26	шт.
6	Конфирмат-винт 7x50	10	шт.
7	Конфирмат-ключ Z 4	1	шт.
8	Петля МН.314.31.S00.N накладная с доводчиком	4	шт.
9	Планка монтаж. МР.302.Н2. Н=2	4	шт.
10	Шкант мебельный 8x30	16	шт.
11	Шурупы 3,5x13 впотай оц ГОСТ 1145-80	8	шт.
12	Шурупы 4,0x13 впотай оц ГОСТ 1145-80	16	шт.
13	Саморез 4,0x60 впотай желтый	2	шт.
14	Эксцентрик Rastex 15/16	26	шт.

Комплект из четырёх опор определяется при покупке изделия:

- деревянные
- металлические

Фурнитура для крепления деревянных опор находится в коробке с ножками.

Для витрины Frida требуется приобрести ручки-кнопки - 2 шт.

Верхнее отделение витрины по желанию может быть закрыто рамочными дверями с прозрачным стеклом.

Фурнитура для установки верхнего фасада находится в пакете с рамочными дверями.

Витрина Frida фасад верхний
Комплектовочная ведомость деталей


№	Наименование	Кол.	Размеры		
			А	В	Т
	Дверь рамочная	2	814	446	20

Витрина Frida фасад верхний
Комплектовочная ведомость фурнитуры

№	Номенклатура	Количество
1	Петля Intermat 9936 арт. 9155233 для алюмин. рамок	4
2	Планка монтаж. для петли Intermat дист. 1.5 мм	4
3	Толкатель К-PUSH накладной 5 51070 10 ЕА	2
4	Установочная площадка для накладных К-PUSH	2
5	Шурупы 3,5x9,5	8
6	Шурупы 3,5x13 впотай оц ГОСТ 1145-80	4

Схема сборки приведена для варианта с использованием верхнего фасада.

Сборка корпуса

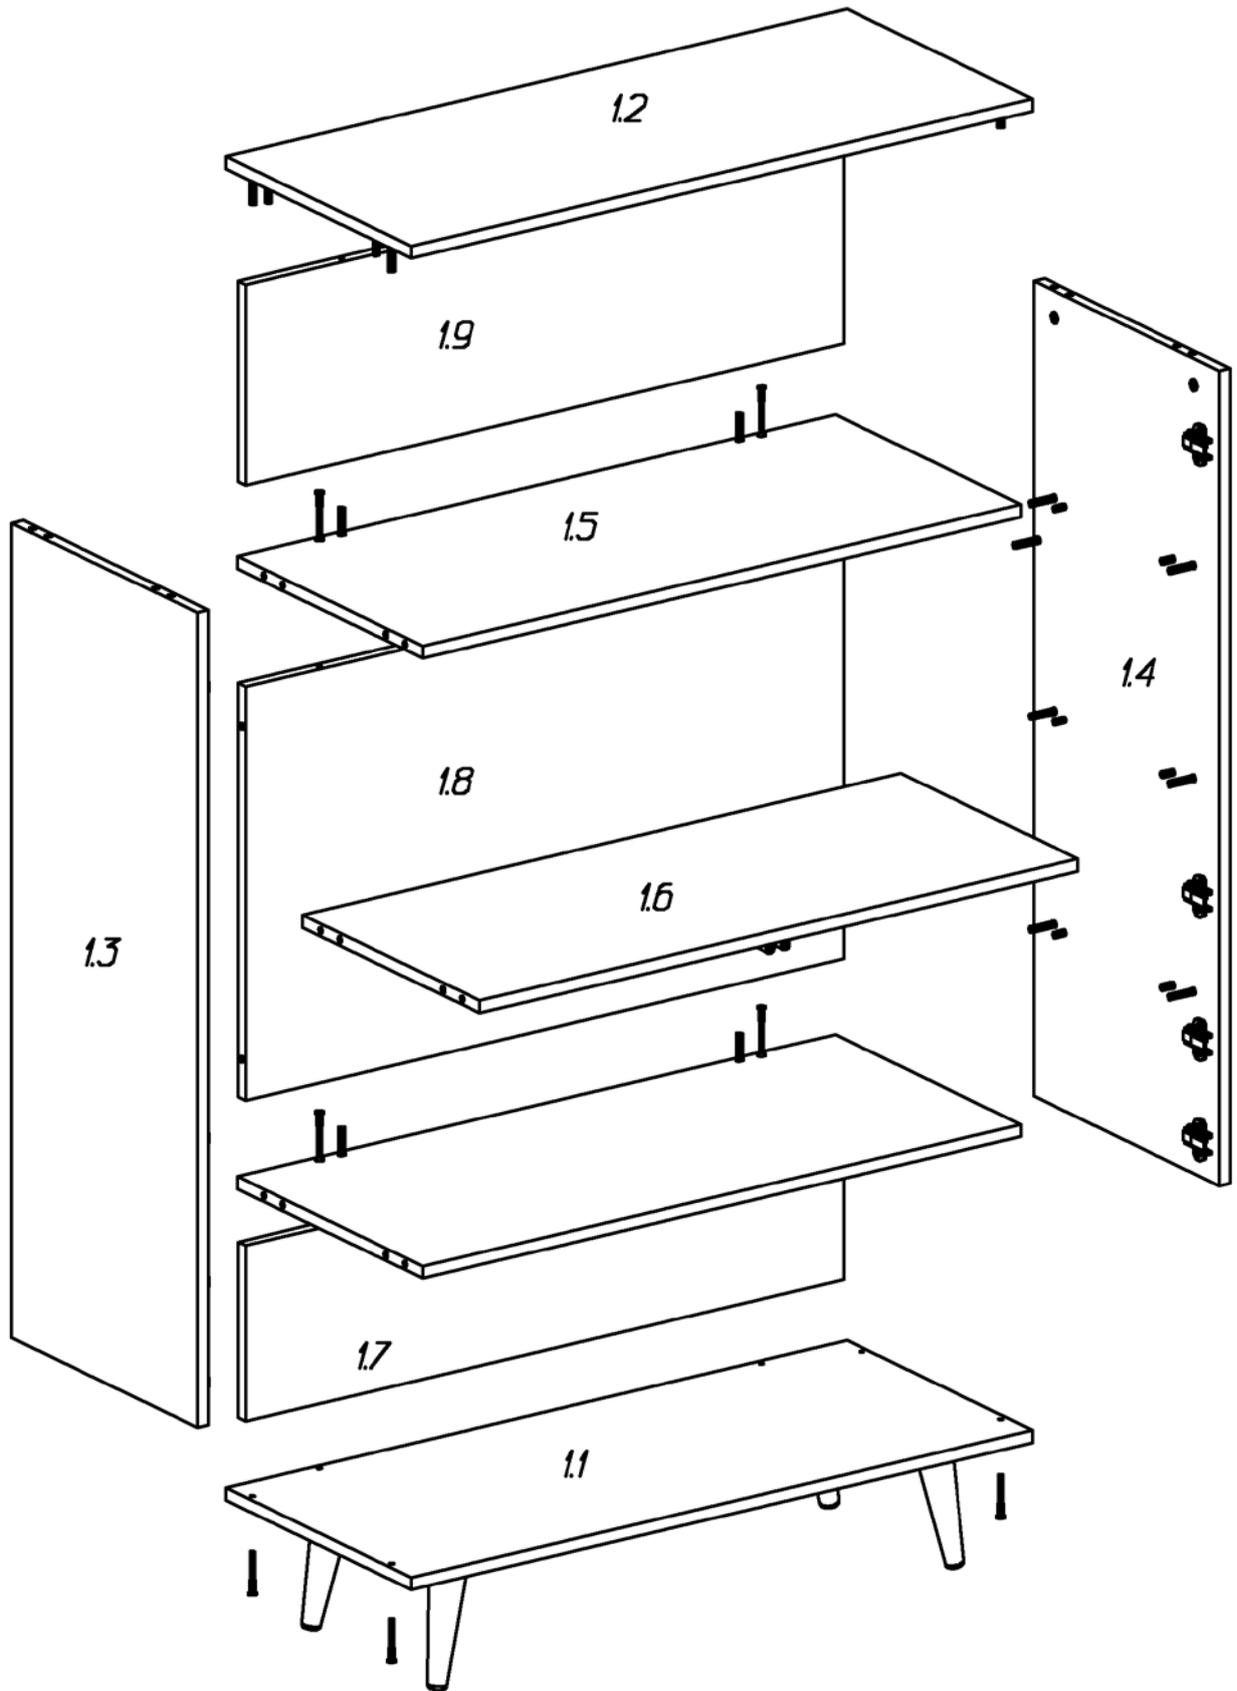

1. На стенках вертикальных **1.3, 1.4:**


- вдоль передней кромки закрепить монтажные планки петель:
 - две нижние из комплекта фурнитуры витрины
 - две верхние из комплекта фурнитуры верхнего фасада;
- для крепления стенок горизонтальных и стенки задней в отверстия диаметром 5мм ввернуть дюбели DU 232, в отверстия диаметром 8 мм вставить шканты;
- в отверстия диаметром 15 мм установить эксцентрики, таким образом, чтобы стрелка была повернута в сторону кромки;

2. На стенках горизонтальных **1.5:**

- в отверстия диаметром 15 мм установить эксцентрики, таким образом, чтобы стрелка была повернута в сторону кромки;
- в отверстия диаметром 5мм ввернуть дюбели DU 232.

3. На стенке горизонтальной **1.6:**

- в отверстия диаметром 15 мм установить эксцентрики, таким образом, чтобы стрелка была повернута в сторону кромки;
- для использования верхнего фасада шурупами 3,5x13 закрепить установочные площадки толкателей.

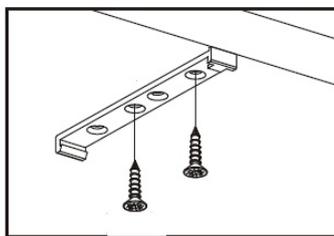


4. На верхнем щите **1.2** в отверстия диаметром 5мм ввернуть дюбели DU 232, в отверстия диаметром 8 мм вставить шканты.


5. На нижних дверях установить фурнитуру:

- в отверстия вставить чашки петель и закрепить их шурупами 3,5x13;
- закрепить ручки.


6. На рамочных дверях верхнего фасада шурупами 3,5x9,5 закрепить петли Internat.

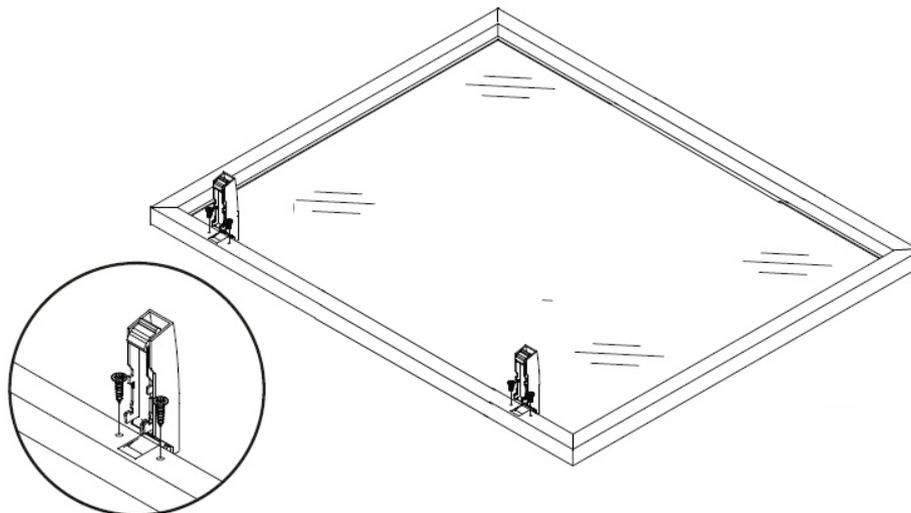

7. Между нижним щитом **1.1** и стенкой горизонтальной **1.5** конфирматами 7x50 закрепить стенку заднюю **1.7**.

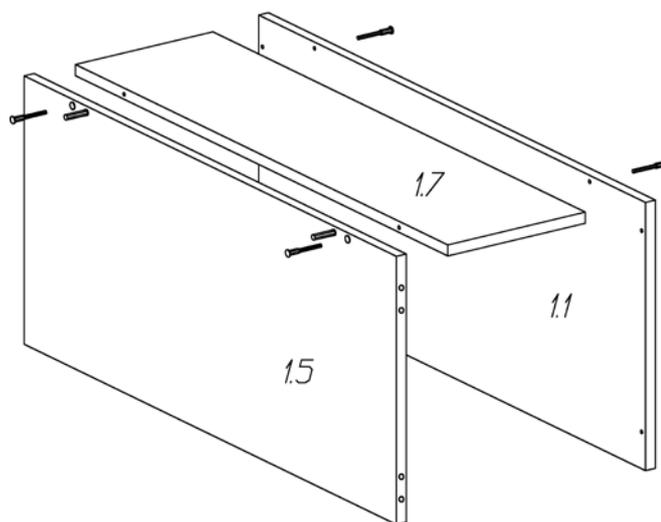

8. Установить стенку заднюю **1.8** между стенками горизонтальными **1.5** так, чтобы дюбели стяжек нижней стенки **1.5** вошли в соответствующие им отверстия. Затянуть эксцентрики, повернув их на 180 градусов. К верхней стенке **1.5** стенку заднюю **1.8** закрепить конфирматами 7x50.

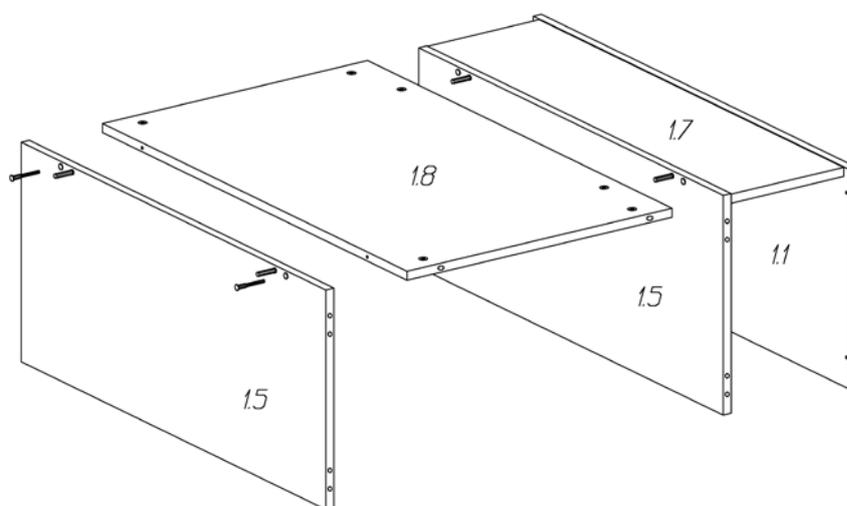

9. Полученную конструкцию и стенку горизонтальную **1.6** установить между стенок вертикальных **1.6**, **1.4** так, чтобы дюбели стяжек и шканты вошли в соответствующие им отверстия. Затянуть эксцентрики, повернув их на 180 градусов. Нижний щит **1.1** закрепить к стенкам вертикальным конфирматами 7x50.
10. Закрепить стенку заднюю **1.9** к стенке горизонтальной **1.5** при помощи эксцентриковых стяжек. Сквозные отверстия располагаются вверху.
11. Установить верхний щит **1.2** так, чтобы дюбели стяжек и шканты вошли в соответствующие им отверстия на деталях **1.3**, **1.4**, **1.9**. Затянуть эксцентрики.
12. На нижнем щите закрепить ножки:


для деревянных ножек

- фланцы шурупами 4x13 закрепить по углам, вворачивая шурупы в пластиковые бусолы на нижнем щите;
- ножки ввернуть во фланцы;


для металлических ножек

- ножки закрепить шурупами 4x13 в пластиковые бусолы на нижнем щите.

13. Для защиты от опрокидывания витрину необходимо крепить к стене. Придвинуть витрину на место установки, через сквозные отверстия в задней стенке сделать отметки на стене. Отодвинуть витрину, просверлить в стене отверстия диаметром 6мм, вбить в стену пластиковые дюбели. Поставить витрину на место и через отверстия в задней стенке закрепить изделие шурупами 4,0x60, вворачивая их в дюбели.
14. На смонтированные площадки установить толкатели K-PUSH.

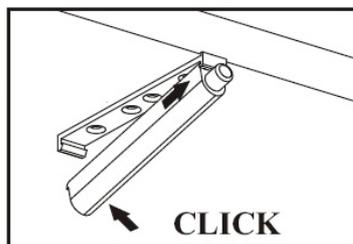

15. Установить двери на корпус, отрегулировать их положение.

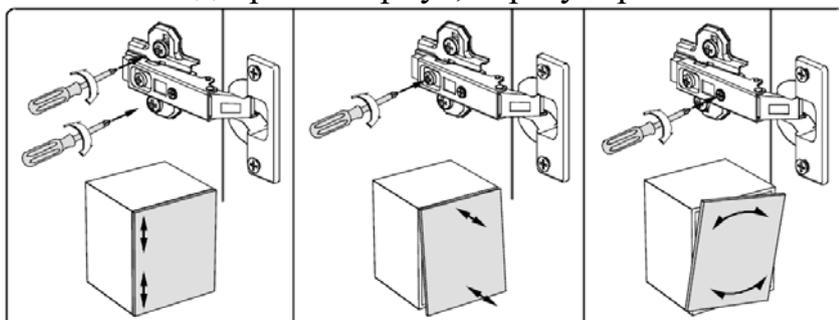

Верхние фасады открываются от нажатия. Для корректной работы системы PUSH необходимо создать зазор между дверью и корпусом не менее 3мм.

16. Закрывать видимые отверстия и крепления заглушками-самоклейками.

Рекомендации по правилам эксплуатации и уходу за мебелью

Максимальная допустимая нагрузка на одну полку – 8 кг

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемых помещениях с температурой воздуха не ниже +10°C и относительной влажностью воздуха 50-80%
2. Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырým и холодным стенам или источникам тепла.
3. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подвëртывать гайки, винты, шурупы.
4. Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри, во избежание появления белых пятен на поверхности лаковой пленки в результате образования конденсата.
5. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
6. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.
7. Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью или специально предназначенными для этого салфетками.
8. Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.
9. Для удаления загрязнения с зеркал и стекол рекомендуется применять предназначенные для этой цели жидкости.
10. Не применяйте для чистки фурнитуры чистящие средства, а только протирайте ее мягкой тканью.

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей, обусловленных ТР ТС 025/2012, при соблюдении правил сборки, установки и эксплуатации мебели. Изготовитель оставляет за собой право изменения конструкции изделия.

За механические повреждения, возникшие во время транспортировки, сборки или хранения, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Претензии по качеству мебели должны направляться в магазин, где приобретена мебель, с приложением товарного чека. Претензии принимаются в течение гарантийного срока-24 месяца со дня приобретения мебели.

Срок службы мебели 10 лет.

По дефектам, возникшим из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Наш адрес: 156008, г. Кострома, ул. Поселковая, д.33, лит.А1, пом.1



Обстановочка!


WWW.OGOGO.RU



ООО «Интера»

Инструкция
по сборке и эксплуатации изделий мебели

Комод большой Frida

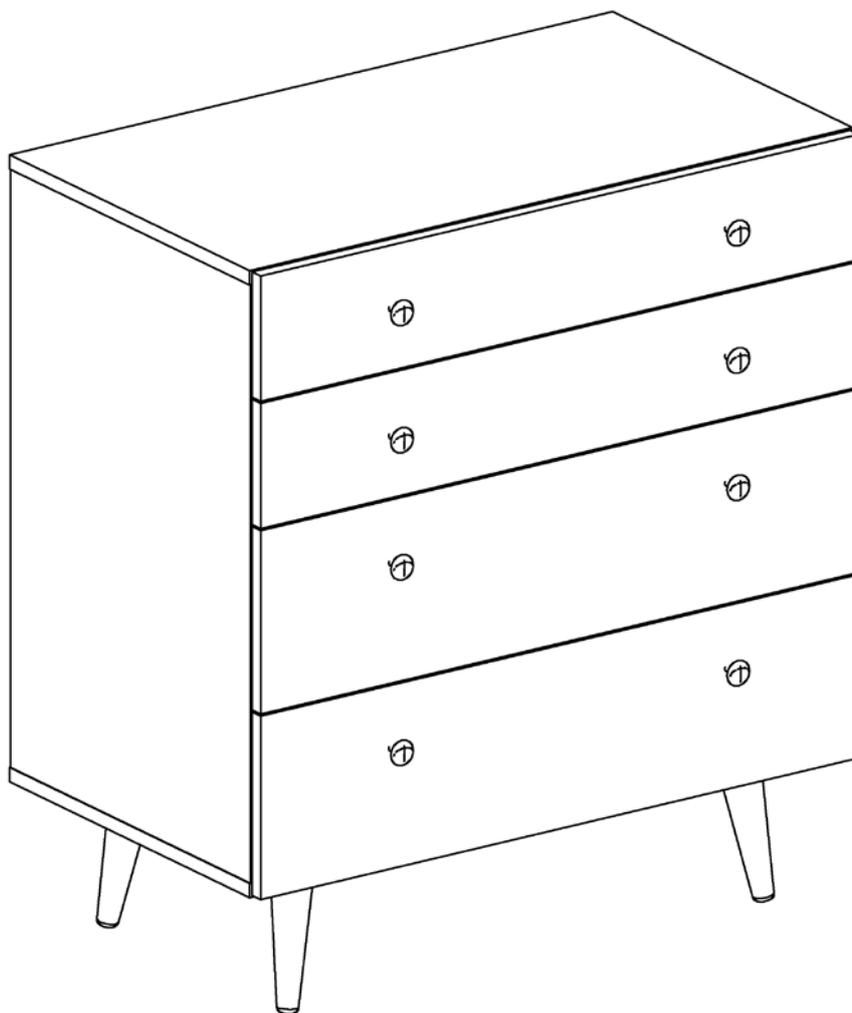

К сведению покупателя

Сборку и установку изделия рекомендуется доверить специалистам, обладающим достаточными знаниями и навыками.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляют в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия, перечень входящих в данный пакет деталей, их размеры и количество, а также номера этих деталей, которые соответствуют номерам в комплектовочной ведомости и на схемах сборки. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и наколки.

Правила сборки

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности, в сборке крупногабаритных изделий должны участвовать не менее 2-х человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Для сборки потребуется рулетка длиной 3 метра, молоток, отвертки.

Подготовка к сборке

Проверить комплектность каждого пакета по имеющейся на них маркировке.

Проверить наличие фурнитуры и метизов, при необходимости протереть их.

ВНИМАНИЕ! Перед началом сборки необходимо **внимательно изучить инструкцию** и определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки.

Комплект из четырёх опор определяется при покупке комода:

- деревянные
- металлические

Фурнитура для крепления деревянных опор находится в коробке с ножками.

Для комода большого Frida требуется приобрести ручки-кнопки - 8 шт.


Комод большой Frida
Комплектовочная ведомость деталей

№	Наименование	Кол.	Размеры		
			А	В	Т
6.1	Нижний щит	1	764	434	16
6.2	Верхний щит	1	764	434	16
6.3	Стенка вертикальная левая	1	668	434	16
6.4	Стенка вертикальная правая	1	668	434	16
6.5	Ящика стенка боковая	4	400	96	16
6.6	Ящика стенка задняя	2	690	86	16
6.7	Ящика стенка передняя	2	690	86	16
6.8	Ящика дно	4	690	368	16
6.9	Фасад ящика	2	758	140	16
6.10	Ящика стенка боковая	4	400	158	16
6.11	Ящика стенка задняя	2	690	148	16
6.12	Ящика стенка передняя	2	690	148	16
	Задняя стенка верхняя	1	746	340	3,2
	Задняя стенка нижняя	1	746	340	3,2
	Профиль для задней стенки	1	728		
	Фасад				
6.14	Фасад ящика	1	758	205	16
6.15	Фасад ящика	1	758	205	16

Комод большой Frida
Комплектовочная ведомость фурнитуры


№	Номенклатура	Количество
1	Винт 4x25 впотай оц. ГОСТ 17474	8
2	Винт 6x25 впотай оц. ГОСТ 17475	16
3	Дюбель DU 232 ввинчиваемый d=5	4
4	Дюбель-полипропил, 8x50	2
5	Заглушка -самоклейка d-14	84
6	Заглушка -самоклейка d-18	4
7	Конфирмат-винт 7x50	68
8	Конфирмат-ключ Z 4	1
9	Направляющая VECTOR MS 400мм плавное закр	4
10	Подвеска № 349	2
11	Саморез 4,0x60 впотай	2
12	Саморез 4,2x13 с прессшайбой	2
13	Уголок мебельный с шурупом	12
14	Шкант мебельный 8x30	4
15	Шурупы 4,0x13 впотай ГОСТ 1145-80	16
16	Шурупы 6,3x10,5 крепежный для направляющих	32
17	Эксцентрик Rastex 15/16	4

Сборка корпуса

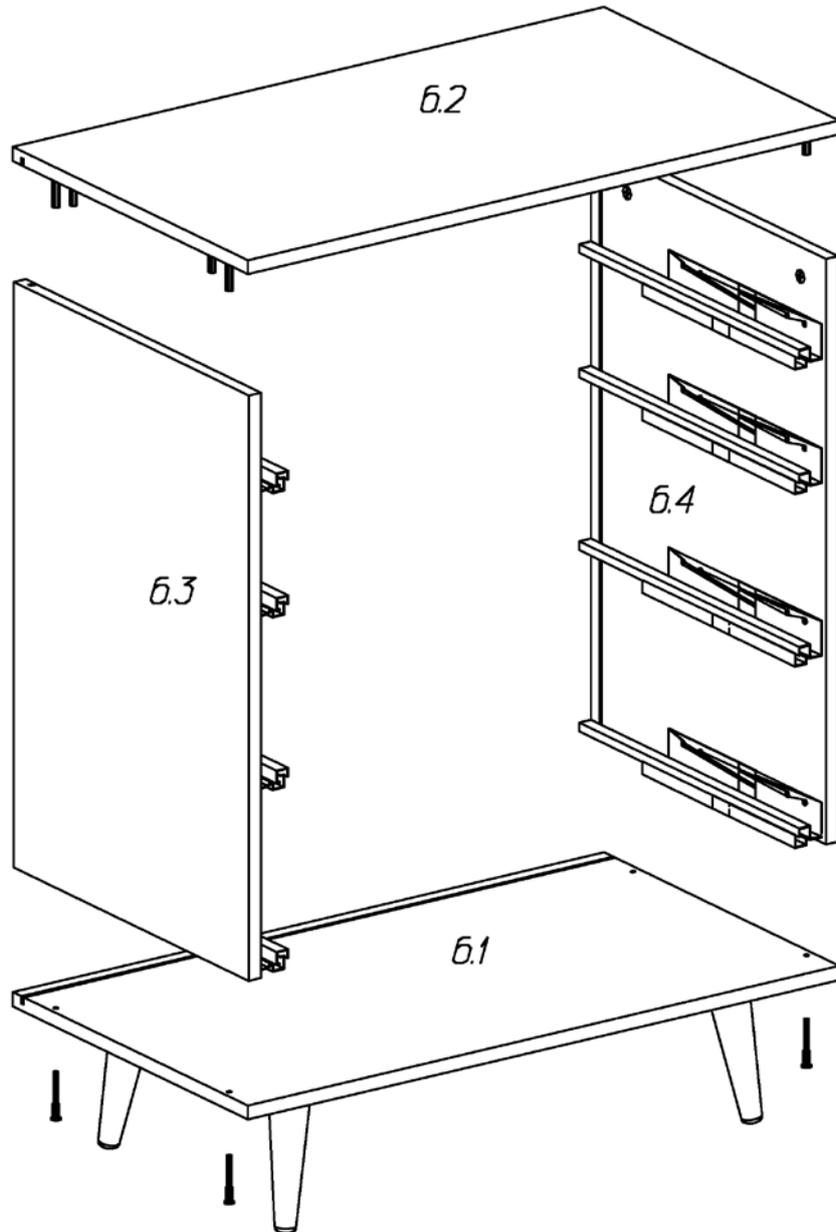


1. На стенках вертикальных 6.3, 6.4:

- шурупами 6,3x10,5 закрепить направляющие: первое отверстие на стенке вертикальной совместить со третьим отверстием в верхнем ряду на направляющей;
- в отверстия диаметром 15 мм установить эксцентрики, таким образом, чтобы стрелка была повернута в сторону кромки;

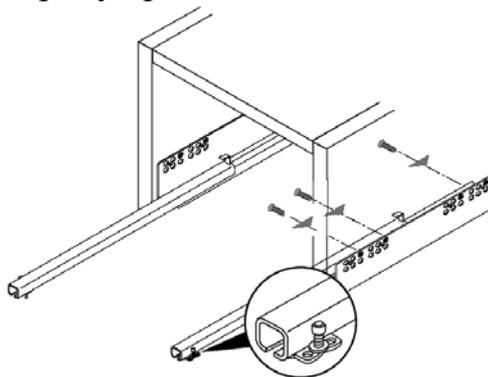

2. На верхнем щите **6.2** в отверстия диаметром 5мм ввернуть дюбели DU 232, в отверстия диаметром 8 мм вставить шканты.
3. Установить верхний щит **6.2** так, чтобы дюбели стяжек и шканты вошли в соответствующие им отверстия на стенках вертикальных. Затянуть эксцентрики.
4. Нижний щит **6.1** закрепить конфирматами 7x50 к стенкам вертикальным.
5. Вставить задние стенки в пазы: задняя стенка с вырезами - верхняя. Вырезы располагаются под крышкой. Соединение задних стенок через профиль.
6. Собранный корпус проверить на прямоугольность, сравнивая диагонали (их длины должны быть равны). Прямоугольное положение корпуса зафиксировать с помощью мебельных уголков с шурупами.

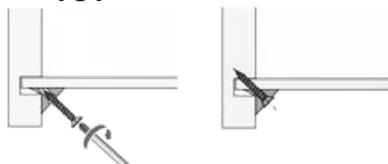


7. На нижнем щите закрепить ножки:

для деревянных ножек

- четыре фланца шурупами 4x13 закрепить по углам, вворачивая шурупы в пластиковые бусолы на нижнем щите;
- ножки ввернуть во фланцы;

для металлических ножек


8. ножки закрепить шурупами 4x13 в пластиковые бусолы на нижнем щите.
9. Установить комод на место. Для защиты от опрокидывания изделие рекомендуется закрепить к стене с помощью подвесок. Через вырезы в задней стенке сделать отметки на стене. Отодвинуть изделие, при помощи саморезов 4,0x60 и дюбелей полипропиленовых 8x50 закрепить на стене подвески № 349. Пододвинуть корпус так, чтобы подвески, пройдя через вырезы в задней стенке, оказались под крышкой. Закрепить подвески к верхнему щиту саморезами 4,2x13 с прессшайбой.

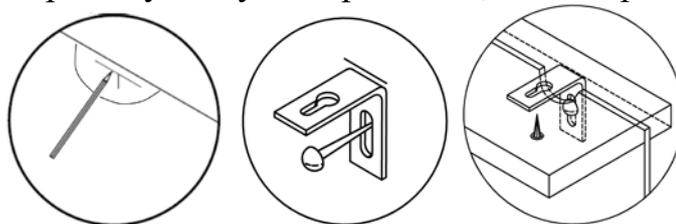

10. Собрать ящики при помощи конфирматов 7x50. Дно ящика вкладное, боковые стенки выступают снизу на 10мм.

Два верхних ящика из деталей **6.5, 6.6, 6.7, 6.8**

Два нижних ящика из деталей **6.8, 6.10, 6.11, 6.12**

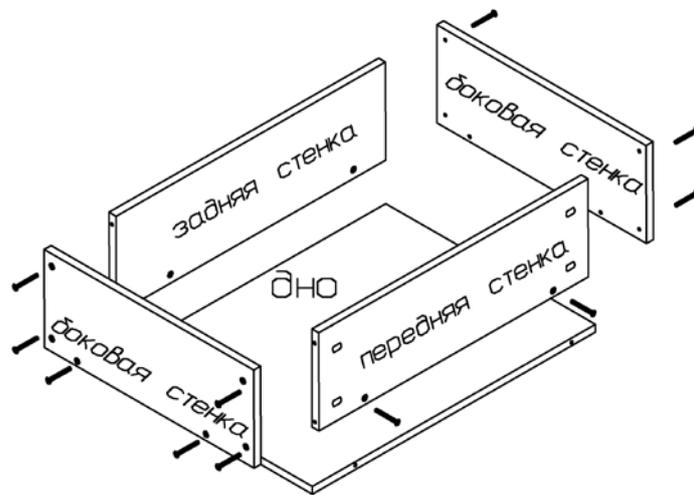


11. На фасадных стенках винтами М4х25 закрепить ручки.

12. Закрепить фасады к передним стенкам ящиков, ввернув винты М6х25 в установленные на фасадной стенке муфты:

- фасады **6.9** устанавливаются на мелкие ящики;
- фасады **6.14, 6.15** - на глубокие ящики, **6.14** - верхний, **6.15** - нижний.

13. Выдвижной ящик вставляется под наклоном, сверху в выдвинутые направляющие шины. Два отверстия в задней стенке принимают задние крюки. Придавливая выдвижной ящик вниз, его соединяют с цапфами, которые должны войти в отверстия в нижней кромке боковых стенок ящика. Положение ящика по высоте настраивают винтом, расположенным под нижней кромкой бока ящика.

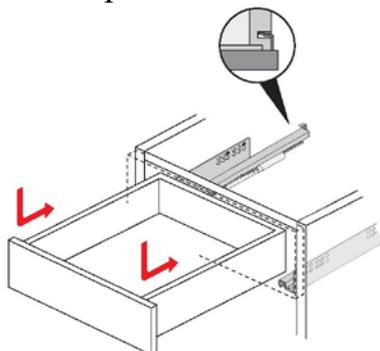

14. Закрывать видимые отверстия и крепления заглушками-самоклейками.

Рекомендации по правилам эксплуатации и уходу за мебелью

Максимальная допустимая нагрузка

на верхний щит– 12 кг

на ящик – 15 кг

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемых помещениях с температурой воздуха не ниже +10°C и относительной влажностью воздуха 50-80%
2. Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырým и холодным стенам или источникам тепла.
3. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подвëртывать гайки, винты, шурупы.
4. Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри, во избежание появления белых пятен на поверхности лаковой пленки в результате образования конденсата.
5. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
6. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.
7. Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью или специально предназначенными для этого салфетками.
8. Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.
9. Не применяйте для чистки фурнитуры чистящие средства, а только протирайте ее мягкой тканью.
10. Перемещать комод, необходимо приподняв его над полом за нижний щит. Не тащите изделие по полу - можно оторвать ножки. Не поднимайте за крышку - Вы можете её оторвать.
11. Не ставьте на поверхность тяжелые, жесткие или острые предметы. Если это нужно сделать всегда используйте подставку или положите под них мягкую салфетку. Помните, что перемещая тяжелый предмет по поверхности можно случайно поцарапать столешницу, повредив при этом внешний вид.

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей, обусловленных ТР ТС 025/2012, при соблюдении правил сборки, установки и эксплуатации мебели. Изготовитель оставляет за собой право изменения конструкции изделия.

За механические повреждения, возникшие во время транспортировки, сборки или хранения, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Претензии по качеству мебели должны направляться в магазин, где приобретена мебель, с приложением товарного чека. Претензии принимаются в течение гарантийного срока-24 месяца со дня приобретения мебели.

Срок службы мебели 10 лет.

По дефектам, возникшим из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Наш адрес: 156008, г. Кострома, ул. Поселковая, д.33, лит.А1, пом.1



Обстановочка!


WWW.OGOGO.RU



ООО «Интера»

Инструкция
по сборке и эксплуатации изделий мебели

Комод малый Frida

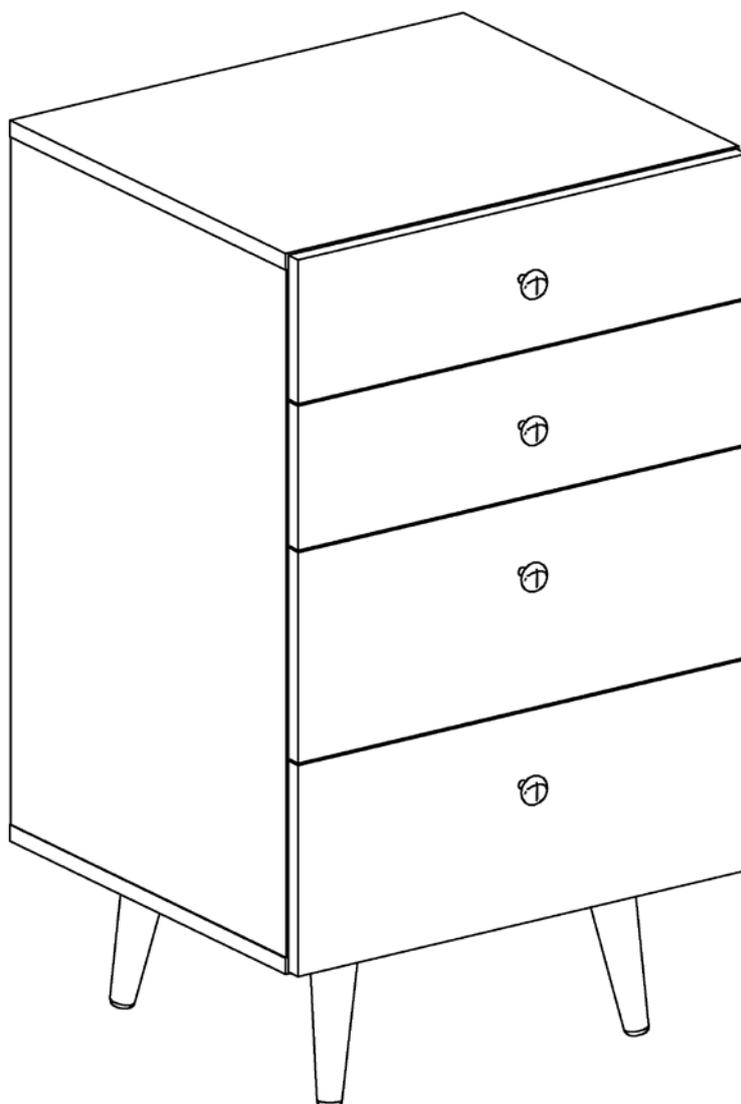

К сведению покупателя

Сборку и установку изделия рекомендуется доверить специалистам, обладающим достаточными знаниями и навыками.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляют в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия, перечень входящих в данный пакет деталей, их размеры и количество, а также номера этих деталей, которые соответствуют номерам в комплектовочной ведомости и на схемах сборки. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и наколки.

Правила сборки

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности, в сборке крупногабаритных изделий должны участвовать не менее 2-х человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Для сборки потребуется рулетка длиной 3 метра, молоток, отвертки.

Подготовка к сборке

Проверить комплектность каждого пакета по имеющейся на них маркировке.

Проверить наличие фурнитуры и метизов, при необходимости протереть их.

ВНИМАНИЕ! Перед началом сборки необходимо **внимательно изучить инструкцию** и определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки.

Комплект из четырёх опор определяется при покупке комода:

- деревянные
- металлические

Фурнитура для крепления деревянных опор находится в коробке с ножками.

Для комода малого Frida требуется приобрести ручки-кнопки - 4 шт.


Комод малый Frida
Комплектовочная ведомость деталей

№	Наименование	Кол.	Размеры		
			А	В	Т
6.17	Нижний щит	1	500	434	16
6.18	Верхний щит	1	500	434	16
6.3	Стенка вертикальная левая	1	668	434	16
6.4	Стенка вертикальная правая	1	668	434	16
5.9	Ящика стенка боковая	4	400	96	16
6.19	Ящика стенка задняя	2	426	86	16
6.20	Ящика стенка передняя	2	426	86	16
5.12	Фасад ящика	2	494	140	16
6.10	Ящика стенка боковая	4	400	158	16
6.22	Ящика стенка задняя	2	426	148	16
6.23	Ящика стенка передняя	2	426	148	16
6.24	Ящика дно	2	426	368	16
	Дно ящика	2	440	396	3,2
	Задняя стенка верхняя	1	482	340	3,2
	Задняя стенка нижняя	1	482	340	3,2
	Профиль для задней стенки	1	464		
	Фасад				
6.25	Фасад ящика	1	494	205	16
6.26	Фасад ящика	1	494	205	16

Комод малый Frida
Комплектовочная ведомость фурнитуры


№	Номенклатура	Количество
1	Винт 4x25 впотай оц. ГОСТ 17474	4
2	Винт 6x25 впотай оц. ГОСТ 17475	10
3	Дюбель DU 232 ввинчиваемый d=5	4
4	Дюбель-полипропил, 8x50	2
5	Заглушка -самоклейка d-14	62
6	Заглушка -самоклейка d-18	4
7	Конфирмат-винт 7x50	52
8	Конфирмат-ключ Z 4	1
9	Направляющая VECTOR MS 400мм плавное закр	4
10	Подвеска № 349	2
11	Саморез 4,0x60 впотай	2
12	Саморез 4,2x13 с прессшайбой	2
13	Уголок мебельный с шурупом	12
14	Шкант мебельный 8x30	4
15	Шурупы 3,0x20 впотай ГОСТ 1145-80	16
16	Шурупы 4,0x13 впотай ГОСТ 1145-80	16
17	Шурупы 6,3x10,5 крепежный для направляющих	32
18	Эксцентрик Rastex 15/16	4

Сборка корпуса

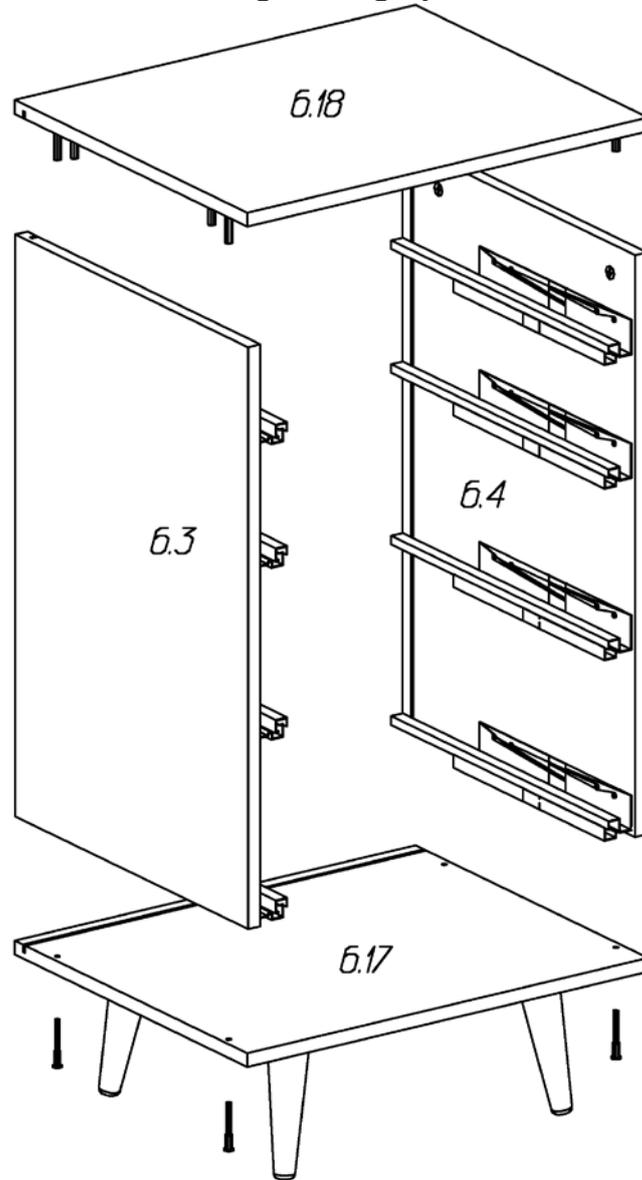


1. На стенках вертикальных **6.3**, **6.4**:

- шурупами 6,3x10,5 закрепить направляющие: первое отверстие на стенке вертикальной совместить со третьим отверстием в верхнем ряду на направляющей;
- в отверстия диаметром 15 мм установить эксцентрики, таким образом, чтобы стрелка была повернута в сторону кромки;

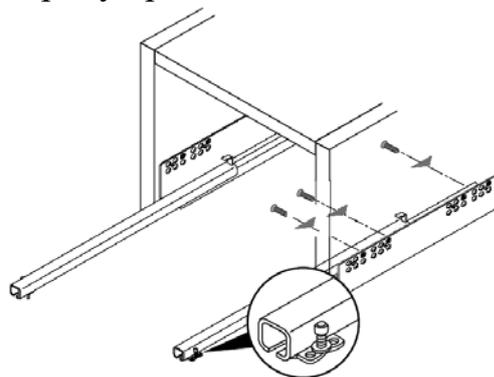

- ### 2. На верхнем щите **6.18** в отверстия диаметром 5мм ввернуть дюбели DU 232, в отверстия диаметром 8 мм вставить шканты.

3. Установить верхний щит **6.18** так, чтобы дюбели стяжек и шканты вошли в соответствующие им отверстия на стенках вертикальных. Затянуть эксцентрики.
4. Нижний щит **6.17** закрепить конфирматами 7x50 к стенкам вертикальным.
5. Вставить задние стенки в пазы: задняя стенка с вырезами - верхняя. Вырезы располагаются под крышкой. Соединение задних стенок через профиль.
6. Собранный корпус проверить на прямоугольность, сравнивая диагонали (их длины должны быть равны). Прямоугольное положение корпуса зафиксировать с помощью мебельных уголков с шурупами.

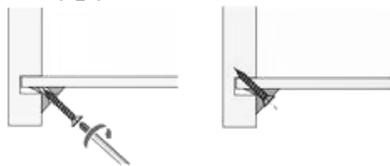

7. На нижнем щите закрепить ножки:


для деревянных ножек

- четыре фланца шурупами 4x13 закрепить по углам, вворачивая шурупы в пластиковые бусолы на нижнем щите;
- ножки ввернуть во фланцы;


для металлических ножек

- ножки закрепить шурупами 4x13 в пластиковые бусолы на нижнем щите.

8. Установить комод на место. Для защиты от опрокидывания изделие рекомендуется закрепить к стене с помощью подвесок. Через вырезы в задней стенке сделать отметки на стене. Отодвинуть изделие, при помощи саморезов 4,0x60 и дюбелей полипропиленовых 8x50 закрепить на стене подвески № 349. Пододвинуть корпус так, чтобы подвески, пройдя через вырезы в задней стенке, оказались под крышкой. Закрепить подвески к верхнему щиту саморезами 4,2x13 с прессшайбой.

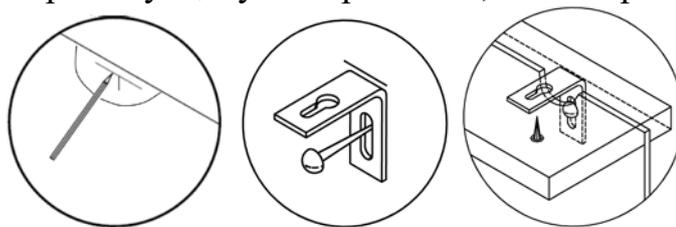


9. Собрать два мелких ящика из деталей **5.9, 6.19, 6.20, 5.12**, дно ДВПО

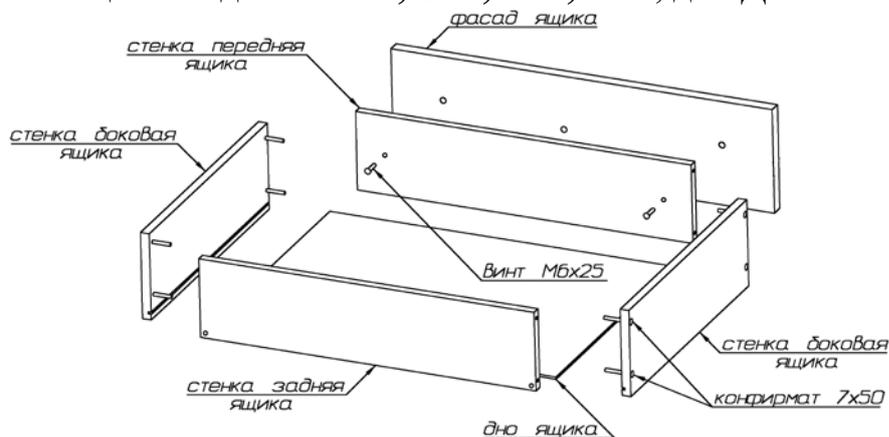

- присоединить боковые стенки ящика к передней и задней стенкам при помощи конфирматов 7x50, пазы боковых стенок должны быть ориентированы внутрь ящика;
- вставить дно в пазы, закрепить его шурупами 3x20 к передней и задней стенкам;
- на фасадной стенке винтом М4х25 закрепить ручку;


- закрепить фасад к передней стенке, ввернув винты М6х25 в установленные на фасадной стенке муфты.

10. Собрать два глубоких ящика из деталей **6.10**, **6.22**, **6.23**, **6.24**. Дно ящика вкладное, боковые стенки выступают снизу на 10мм.

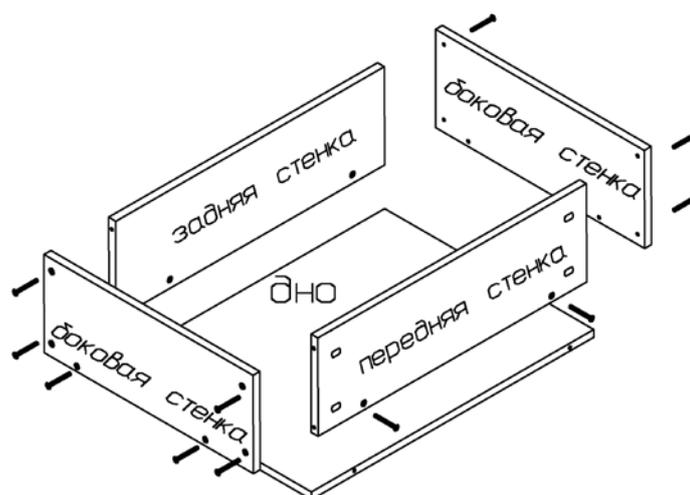

- на фасадной стенке **6.25** и **6.26** винтом М4х25 закрепить ручку;
- закрепить фасад к передней стенке, ввернув винты М6х25 в установленные на фасадной стенке муфты;
- при установке в корпус ящик с фасадом **6.25** располагается выше ящика с фасадом **6.26**

11. Выдвижной ящик вставляется под наклоном, сверху в выдвинутые направляющие шины. Два отверстия в задней стенке принимают задние крюки. Придавливая выдвижной ящик вниз, его соединяют с цапфами, которые должны войти в отверстия в нижней кромке боковых стенок ящика. Положение ящика по высоте настраивают винтом, расположенным под нижней кромкой бока ящика.

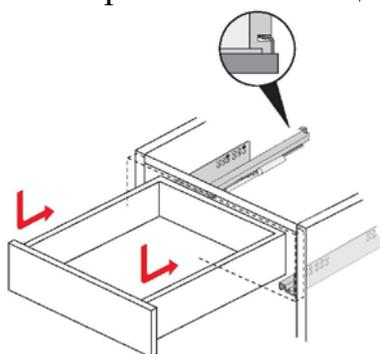

12. Закрывать видимые отверстия и крепления заглушками-самоклейками.

Рекомендации по правилам эксплуатации и уходу за мебелью

Максимальная допустимая нагрузка

на верхний щит– 8 кг

на глубокий ящик – 15 кг

на мелкий ящик - 5 кг

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемых помещениях с температурой воздуха не ниже +10°C и относительной влажностью воздуха 50-80%
2. Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырým и холодным стенам или источникам тепла.
3. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подвëртывать гайки, винты, шурупы.
4. Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри, во избежание появления белых пятен на поверхности лаковой пленки в результате образования конденсата.
5. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
6. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.
7. Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью или специально предназначенными для этого салфетками.
8. Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.
9. Не применяйте для чистки фурнитуры чистящие средства, а только протирайте ее мягкой тканью.
10. Перемещать комод, необходимо приподняв его над полом за нижний щит. Не тащите изделие по полу - можно оторвать ножки. Не поднимайте за крышку - Вы можете её оторвать.
11. Не ставьте на поверхность тяжелые, жесткие или острые предметы. Если это нужно сделать всегда используйте подставку или положите под них мягкую салфетку. Помните, что перемещая тяжелый предмет по поверхности можно случайно поцарапать столешницу, повредив при этом внешний вид.

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей, обусловленных ТР ТС 025/2012, при соблюдении правил сборки, установки и эксплуатации мебели. Изготовитель оставляет за собой право изменения конструкции изделия.

За механические повреждения, возникшие во время транспортировки, сборки или хранения, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Претензии по качеству мебели должны направляться в магазин, где приобретена мебель, с приложением товарного чека. Претензии принимаются в течение гарантийного срока-24 месяца со дня приобретения мебели.

Срок службы мебели 10 лет.

По дефектам, возникшим из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Наш адрес: 156008, г. Кострома, ул. Поселковая, д.33, лит.А1, пом.1



Обстановочка!

WWW.OGOGO.RU



ООО «Интера»

Инструкция
по сборке и эксплуатации изделий мебели

Сервант 2-х дверный Frida



К сведению покупателя

Сборку и установку изделия рекомендуется доверить специалистам, обладающим достаточными знаниями и навыками.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляют в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия, перечень входящих в данный пакет деталей, их размеры и количество, а также номера этих деталей, которые соответствуют номерам в комплектовочной ведомости и на схемах сборки. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и наколки.

Правила сборки

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности, в сборке крупногабаритных изделий должны участвовать не менее 2-х человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Для сборки потребуется рулетка длиной 3 метра, молоток, отвертки, сверло Ø 8мм для сквозных отверстий.

Подготовка к сборке

Проверить комплектность каждого пакета по имеющейся на них маркировке.

Проверить наличие фурнитуры и метизов, при необходимости протереть их.

ВНИМАНИЕ! Перед началом сборки необходимо **внимательно изучить инструкцию** и определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки.

Комплект из четырех опор определяется при покупке серванта:

- деревянные
- металлические

Фурнитура для крепления деревянных опор находится в коробке с ножками.

Для серванта 2- дверного Frida требуется приобрести ручки-кнопки - 2 шт.


Сервант 2-х дверный Frida
Комплектовочная ведомость деталей

№	Наименование	Кол.	Размеры		
			А	В	Т
5.31	Нижний щит	1	1204	434	16
5.32	Верхний щит	1	1204	434	16
5.3	Стенка вертикальная левая	1	668	434	16
5.30	Стенка вертикальная правая	1	668	434	16
5.25	Перегородка	1	668	414	16
5.33	Полка	4	577	414	16
	Задняя стенка	2	683	592	3,2
	Фасад				
5.34	Дверь	1	696	598	16
5.35	Дверь	1	696	598	16

Сервант 2-х дверный Frida
Комплектовочная ведомость фурнитуры

№	Номенклатура	Количество	Ед. изм.
1	Дюбель DU 232 ввинчиваемый ф5	6	шт.
2	Дюбель DU 322 арт 9 022 370	16	шт.
3	Дюбель-полипропил, 8x50	2	шт.
4	Заглушка -самоклейка d-14	26	шт.
5	Заглушка -самоклейка d-18	6	шт.
6	Конфирмат-винт 7x50	6	шт.
7	Конфирмат-ключ Z 4	1	шт.
8	Петля МН.314.31.S00.N накладная с доводчиком	4	шт.
9	Планка монтаж. МР.302.Н2. Н=2	4	шт.
10	Подвеска № 349	2	шт.
11	Полкодержатели VB135 с фиксатором	16	шт.
12	Саморез 4,0x60 впотай желтый	2	шт.
13	Саморез 4,2x13 с прессшайбой	2	шт.
14	Скрепка задней стенки	5	шт.
15	Уголок мебельный с шурупом	12	шт.
16	Шкант мебельный 8x30	6	шт.
17	Шурупы 3,0x20 впотай оц ГОСТ 1145-80	5	шт.
18	Шурупы 3,5x13 впотай оц ГОСТ 1145-80	8	шт.
19	Шурупы 4,0x13 впотай ГОСТ 1145-80	16	шт.
20	Эксцентрик Rastex 15/16	6	шт.

Сборка корпуса

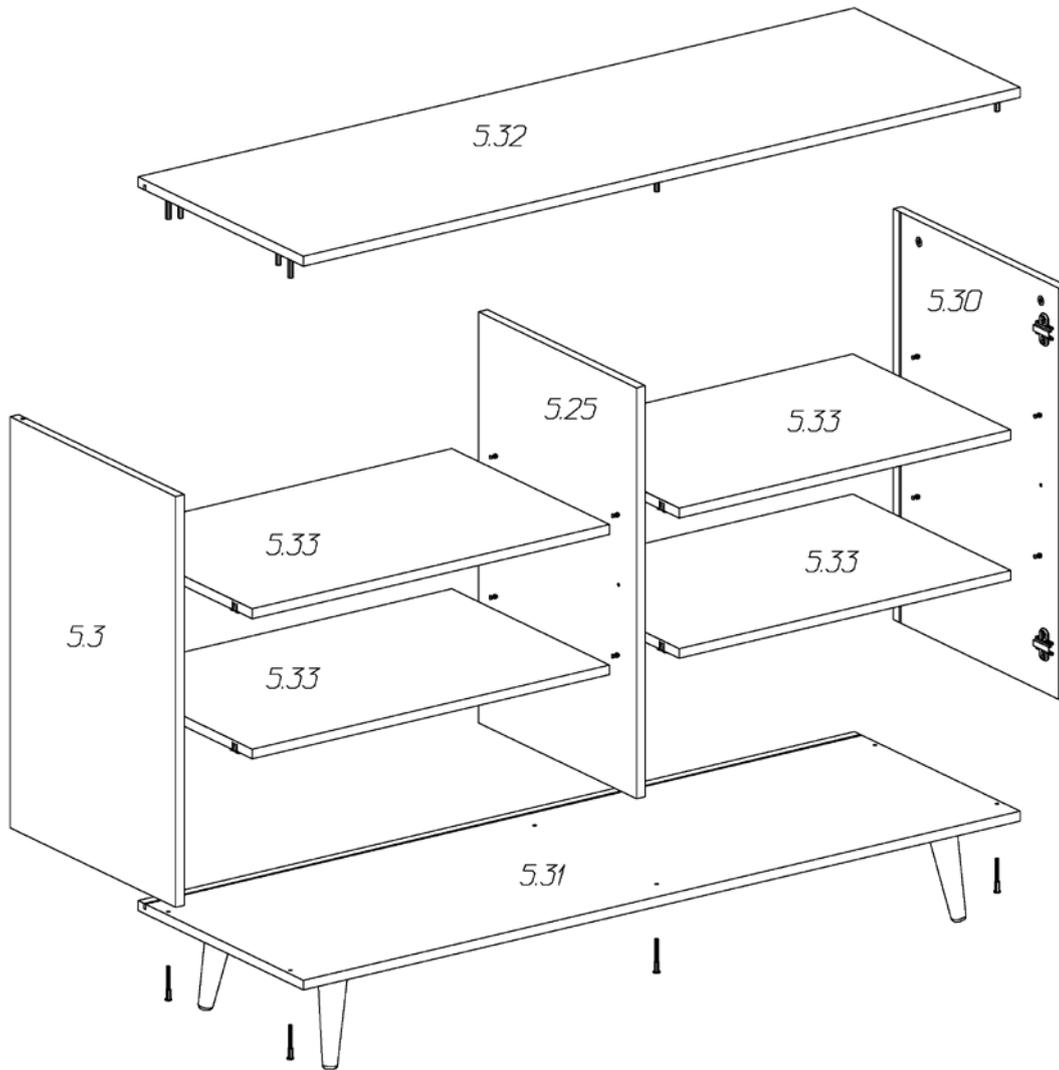

1. На стенках вертикальных **5.3, 5.30:**


- вдоль передней кромки закрепить монтажные планки петель;
- в отверстия диаметром 15 мм установить эксцентрики, таким образом, чтобы стрелка была повернута в сторону кромки;
- для установки полок в отверстия диаметром 5мм ввернуть дюбели DU 322 (короткие).

2. На перегородке **5.25:**


- в отверстия диаметром 15 мм установить эксцентрики, таким образом, чтобы стрелка была повернута в сторону кромки;
- с двух сторон для установки полок в отверстия диаметром 5мм ввернуть дюбели DU 322 (короткие).

3. На верхнем щите **5.32** в отверстия диаметром 5мм ввернуть дюбели DU 232 (длинные), в отверстия диаметром 8 мм вставить шканты.

4. В отверстия на полках **5.33** установить врезные полкодержатели VB 135.

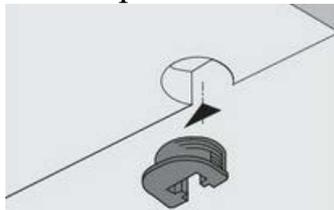

5. Установить верхний щит 5.32 так, чтобы дюбели стяжек и шканты вошли в соответствующие им отверстия на деталях 5.3, 5.25, 5.30. Затянуть эксцентрики.
6. Нижний щит 5.31 закрепить конфирматами 7x50 к стенкам вертикальным 5.3, 5.30, перегородке 5.25.
7. Вставить задние стенки в пазы вырезами вверх.
8. Собранный корпус проверить на прямоугольность, сравнивая диагонали (их длины должны быть равны). Прямоугольное положение корпуса зафиксировать с помощью мебельных уголков с шурупами. В местах стыка задние стенки закрепить скрепками с шурупами 3x20мм впотай.

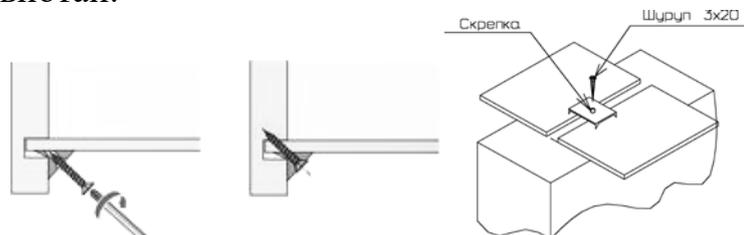

9. На нижнем щите закрепить ножки:


для деревянных ножек

- фланцы шурупами 4x13 закрепить по углам, вворачивая шурупы в пластиковые бусолы на нижнем щите;
- ножки ввернуть во фланцы;

для металлических ножек

10. ножки закрепить шурупами 4x13 в пластиковые бусолы на нижнем щите.


11. Установить сервант на место. Для защиты от опрокидывания сервант рекомендуется закрепить к стене с помощью подвесок. Через вырезы в задней стенке сделать отметки на стене. Отодвинуть изделие, при помощи саморезов 4,0x60 и дюбелей полипропиленовых 8x50 закрепить на стене подвески № 349. Пододвинуть корпус так, чтобы подвески, пройдя через вырезы в задней стенке, оказались под крышкой. Закрепить подвески к верхнему щиту саморезами 4,2x13 с прессшайбой.

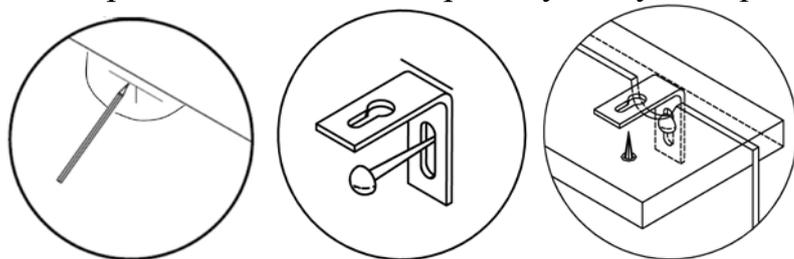

12. На дверях установить фурнитуру:

- в отверстия вставить чашки петель и закрепить их шурупами 3,5x13
- закрепить ручки.

13. Установить двери на корпус, отрегулировать их положение.

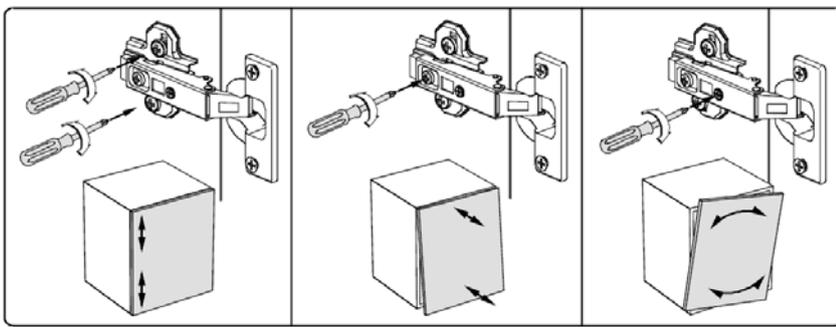

14. Установить полки 5.33, надев их сверху до упора на дюбели, ввернутые в боковые стенки.

15. Закрывать видимые отверстия и крепления заглушками-самоклейками.

Рекомендации по правилам эксплуатации и уходу за мебелью

Максимальная допустимая нагрузка

на верхний щит – 25 кг

на полку - 5 кг

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемых помещениях с температурой воздуха не ниже +10°C и относительной влажностью воздуха 50-80%
2. Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырým и холодным стенам или источникам тепла.
3. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подвëртывать гайки, винты, шурупы.
4. Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри, во избежание появления белых пятен на поверхности лаковой пленки в результате образования конденсата.
5. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
6. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.
7. Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью или специально предназначенными для этого салфетками.
8. Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.
9. Не применяйте для чистки фурнитуры чистящие средства, а только протирайте ее мягкой тканью.
10. Перемещать изделие необходимо приподняв его над полом за нижний щит. Не тащите изделие по полу - можно оторвать ножки. Не поднимайте за крышку - Вы можете её оторвать.
11. Не ставьте на поверхность тяжелые, жесткие или острые предметы. Если это нужно сделать всегда используйте подставку или положите под них мягкую салфетку. Помните, что перемещая тяжелый предмет по поверхности можно случайно поцарапать столешницу, повредив при этом внешний вид.

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей, обусловленных ТР ТС 025/2012, при соблюдении правил сборки, установки и эксплуатации мебели. Изготовитель оставляет за собой право изменения конструкции изделия.

За механические повреждения, возникшие во время транспортировки, сборки или хранения, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Претензии по качеству мебели должны направляться в магазин, где приобретена мебель, с приложением товарного чека. Претензии принимаются в течение гарантийного срока-24 месяца со дня приобретения мебели.

Срок службы мебели 10 лет.

По дефектам, возникшим из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Наш адрес: 156008, г. Кострома, ул. Поселковая, д.33, лит.А1, пом.1



Обстановочка!


WWW.OGOGO.RU



ООО «Интера»

Инструкция
по сборке и эксплуатации изделий мебели

Сервант большой с нишей Frida

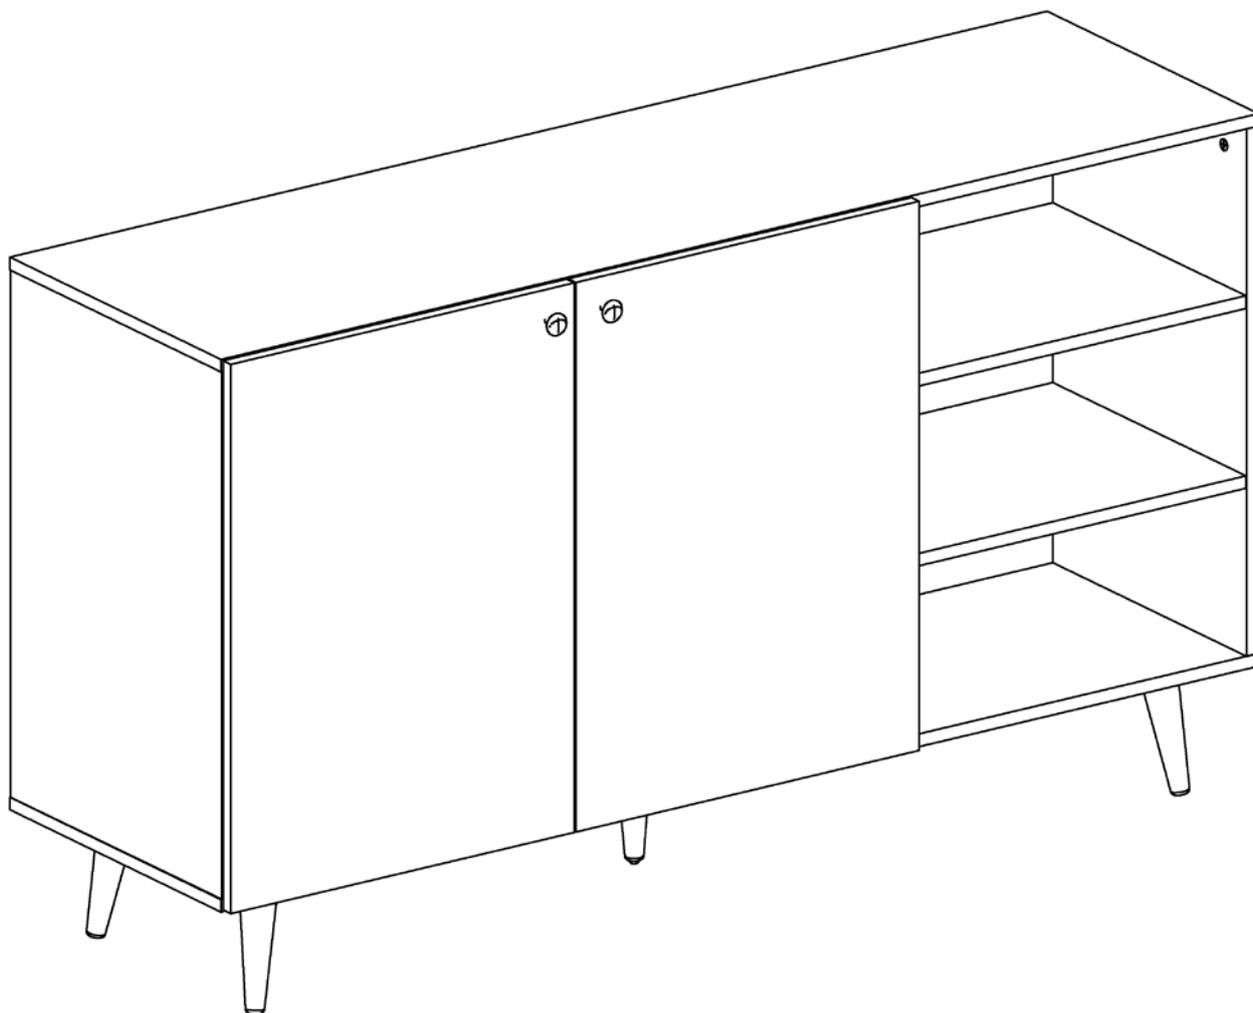

К сведению покупателя

Сборку и установку изделия рекомендуется доверить специалистам, обладающим достаточными знаниями и навыками.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляют в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия, перечень входящих в данный пакет деталей, их размеры и количество, а также номера этих деталей, которые соответствуют номерам в комплектовочной ведомости и на схемах сборки. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и накладки.

Правила сборки

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности, в сборке крупногабаритных изделий должны участвовать не менее 2-х человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Для сборки потребуется рулетка длиной 3 метра, молоток, отвертки, сверло Ø 8мм для сквозных отверстий.

Подготовка к сборке

Проверить комплектность каждого пакета по имеющейся на них маркировке.

Проверить наличие фурнитуры и метизов, при необходимости протереть их.

ВНИМАНИЕ! Перед началом сборки необходимо **внимательно изучить инструкцию** и определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки.

Комплект из пяти опор определяется при покупке серванта:

- деревянные
- металлические

Фурнитура для крепления деревянных опор находится в коробке с ножками.

Для серванта большого с нишей Frida требуется приобрести ручки-кнопки - 2 шт.


Сервант большой с нишей Frida
Комплектовочная ведомость деталей

№	Наименование	Кол.	Размеры		
			А	В	Т
5.22	Нижний щит	1	1492	434	16
5.23	Верхний щит	1	1492	434	16
5.3	Стенка вертикальная левая	1	668	434	16
5.24	Стенка вертикальная правая	1	668	434	16
5.25	Перегородка	1	668	414	16
5.26	Перегородка	1	668	414	16
5.7	Полка	4	473	414	16
5.27	Полка	2	480	414	16
5.28	Стенка задняя	1	400	96	16
	Задняя стенка левая	1	683	495	3,2
	Задняя стенка средняя	1	683	489	3,2
	Фасад				
5.14	Дверь	1	696	494	16
5.15	Дверь	1	696	494	16

Сервант большой с нишей Frida
Комплектовочная ведомость фурнитуры

№	Номенклатура	Количество	Ед. изм.
3	Дюбель DU 232 ввинчиваемый ф5	14	шт.
4	Дюбель DU 322 арт 9 022 370	24	шт.
5	Дюбель-полипропил, 8x50	2	шт.
6	Заглушка белая SPIRAL LOCK	1	шт.
7	Заглушка -самоклейка d-14	18	шт.
8	Заглушка -самоклейка d-18	14	шт.
9	Конфирмат-винт 7x50	10	шт.
10	Конфирмат-ключ Z 4	1	шт.
12	Петля МН.314.31.S00.N накладная с доводчиком	4	шт.
13	Планка монтаж. МР.302.Н2. Н=2	4	шт.
14	Подвеска № 349	2	шт.
15	Полкодержатели VB135 с фиксатором	24	шт.
16	Саморез 4,0x60 впотай желтый	2	шт.
17	Саморез 4,2x13 с прессшайбой	2	шт.
18	Скрепка задней стенки	5	шт.
19	Уголок мебельный с шурупом	12	шт.
20	Шкант мебельный 8x30	8	шт.
21	Шурупы 3,0x20 впотай оц ГОСТ 1145-80	10	шт.
22	Шурупы 3,5x13 впотай оц ГОСТ 1145-80	8	шт.
23	Шурупы 4,0x13 впотай ГОСТ 1145-80	20	шт.
25	Эксцентрик Rastex 15/16	14	шт.

Сборка корпуса

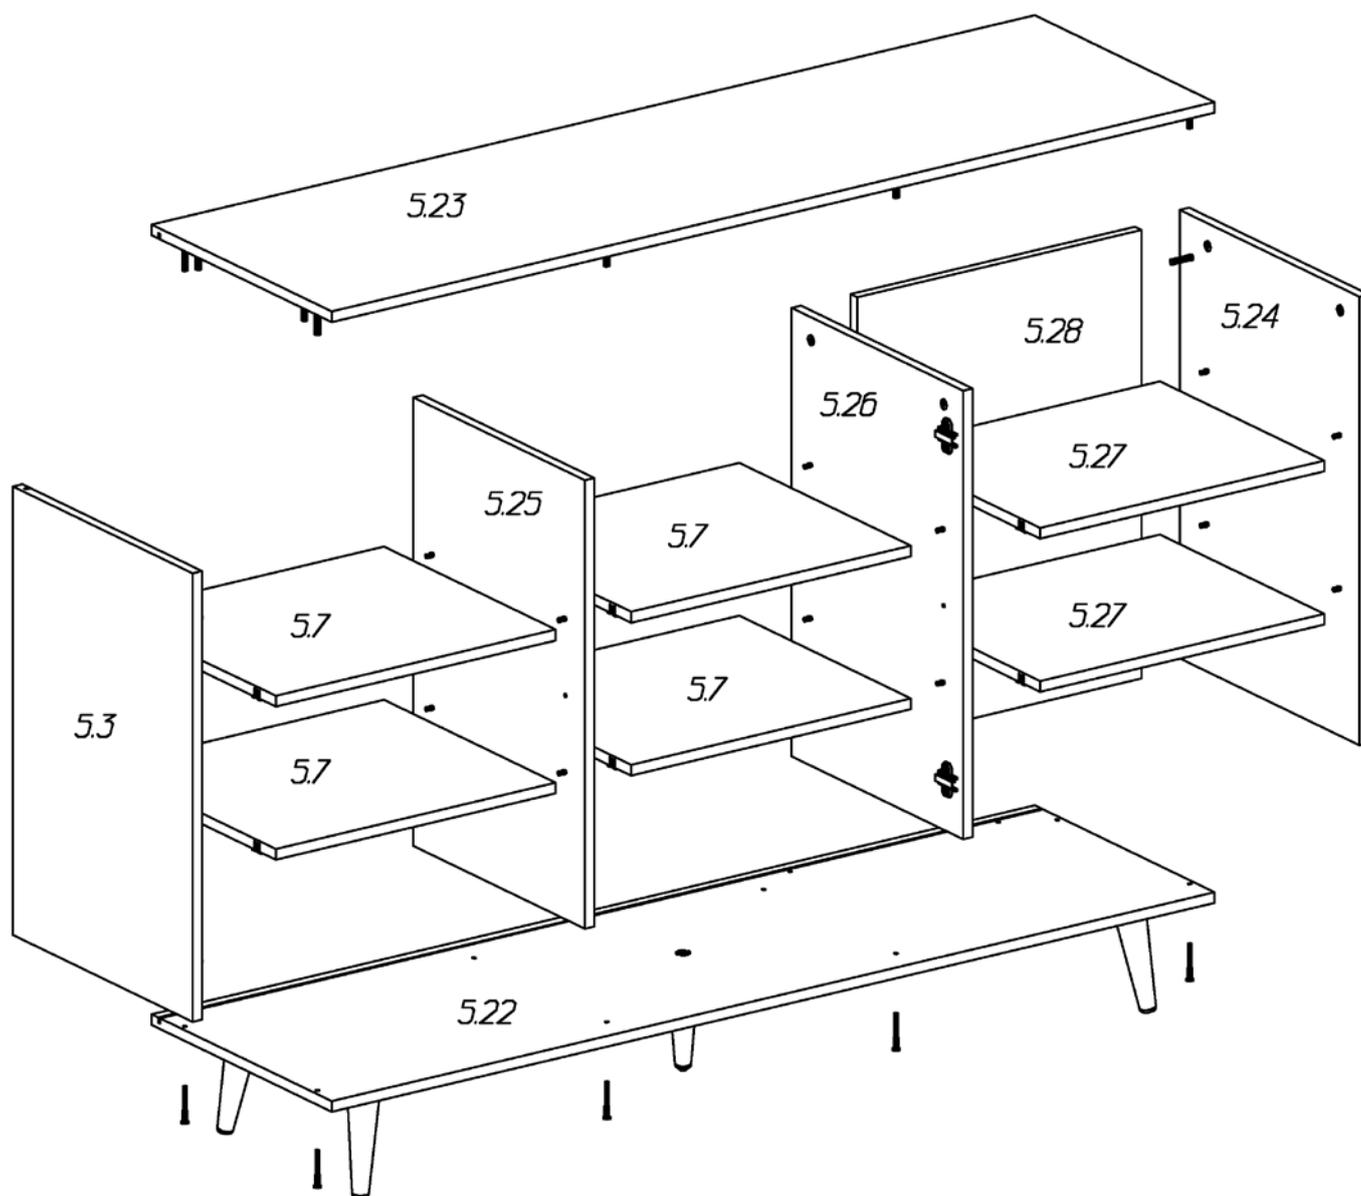

1. На стенке вертикальной **5.3**:
 - вдоль передней кромки закрепить монтажные планки петель;
 - в отверстия диаметром 15 мм установить эксцентрики, таким образом, чтобы стрелка была повернута в сторону кромки;
 - для установки полок в отверстия диаметром 5мм ввернуть дюбели DU 322 (короткие).
2. На стенке вертикальной **5.24**:
 - вдоль задней кромки для установки стенки **5.28** в отверстия диаметром 5мм ввернуть дюбели DU 232 (длинные);
 - для установки полок в отверстия диаметром 5мм ввернуть дюбели DU 322 (короткие);
 - в отверстия диаметром 15 мм установить эксцентрики, таким образом, чтобы стрелка была повернута в сторону кромки;
3. На перегородке **5.25**:
 - в отверстия диаметром 15 мм установить эксцентрики, таким образом, чтобы стрелка была повернута в сторону кромки;


- с двух сторон для установки полок в отверстия диаметром 5мм вернуть дюбели DU 322 (короткие).

4. На перегородке **5.26**:

- в отверстия диаметром 15 мм установить эксцентрики, таким образом, чтобы стрелка была повернута в сторону кромки;
- с левой стороны
 - вдоль передней кромки закрепить монтажные планки петель;
 - в отверстия диаметром 5мм вернуть дюбели DU 322 (короткие);
- с правой стороны
 - вдоль задней кромки для установки стенки **5.28** в отверстия диаметром 5мм вернуть дюбели DU 232 (длинные);
 - для установки полок в отверстия диаметром 5мм вернуть дюбели DU 322 (короткие).

5. На верхнем щите **5.23** в отверстия диаметром 5мм вернуть дюбели DU 232 (длинные), в отверстия диаметром 8 мм вставить шканты.

6. В отверстия на полках **5.7, 5.27** установить врезные полкодержатели VB 135.

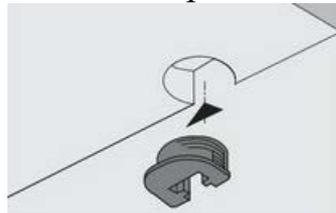

7. На стенке задней **5.28** в отверстия диаметром 15 мм установить эксцентрики, таким образом, чтобы стрелка была повернута в сторону кромки.


8. Установить стенку заднюю **5.28** между стенкой вертикальной **5.24** и перегородкой **5.26** так, чтобы дюбели стяжек вошли в соответствующие им отверстия. Затянуть эксцентрики.

9. Установить верхний щит **5.23** так, чтобы дюбели стяжек и шканты вошли в соответствующие им отверстия на деталях **5.3, 5.24, 5.25, 5.26, 5.28**. Затянуть эксцентрики.

10. Нижний щит **5.22** закрепить конфирматами 7x50 к стенкам вертикальным **5.3, 5.24**, перегородкам **5.25, 5.26** и стенке задней **5.28**.

11. Вставить задние стенки в пазы, закрывая левое и среднее отделение: задняя стенка с вырезами - в среднее отделение вырезами вверх.

12. Собранный корпус проверить на прямоугольность, сравнивая диагонали (их длины должны быть равны). Прямоугольное положение корпуса зафиксировать с помощью мебельных уголков с шурупами. В местах стыка задние стенки закрепить скрепками с шурупами 3x20мм впотай, к перегородке **5.26** - шурупами 3x20мм.

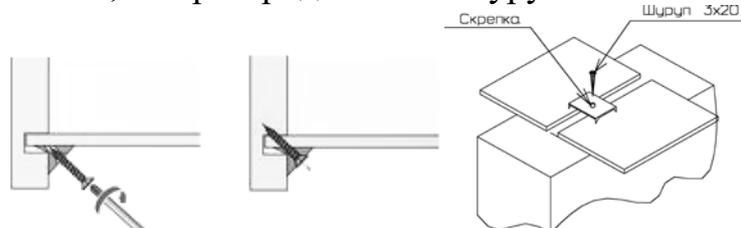

13. На нижнем щите закрепить ножки:


для деревянных ножек

- четыре фланца шурупами 4x13 закрепить по углам, вворачивая шурупы в пластиковые бусолы на нижнем щите;
- четыре ножки вернуть во фланцы;
- на пятую ножку установить подпятник-гвоздь
- вернуть ножку в установленную по центру щита усовую гайку.

для металлических ножек

- пять ножек закрепить шурупами 4x13 в пластиковые бусолы на нижнем щите: четыре по углам, одна по центру.


14. Установить сервант на место. Для защиты от опрокидывания сервант рекомендуется закрепить к стене с помощью подвесок. Через вырезы в задней стенке сделать отметки на стене. Отодвинуть изделие, при помощи саморезов 4,0x60 и дюбелей полипропиленовых 8x50 закрепить на стене подвески № 349. Пододвинуть корпус так, чтобы подвески, пройдя через вырезы в задней стенке, оказались под крышкой. Закрепить подвески к верхнему щиту саморезами 4,2x13 с прессшайбой.

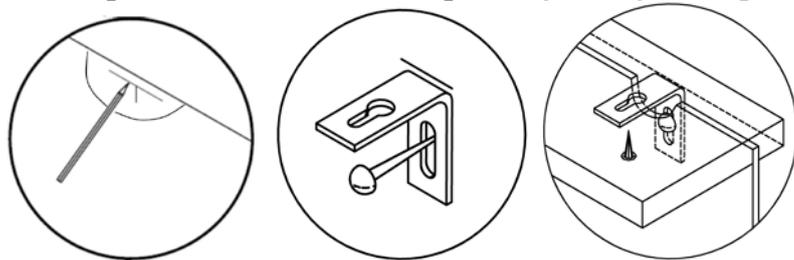

15. На дверях установить фурнитуру:

- в отверстия вставить чашки петель и закрепить их шурупами 3,5x13
- закрепить ручки.

16. Установить двери на корпус, отрегулировать их положение.

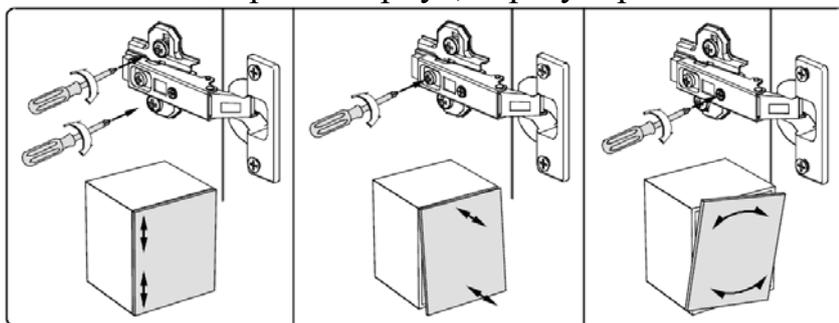

17. Установить полки 5.7, 5.27, надев их сверху до упора на дюбели, ввернутые в боковые стенки.

18. Закрывать видимые отверстия и крепления заглушками-самоклейками.

Рекомендации по правилам эксплуатации и уходу за мебелью

Максимальная допустимая нагрузка

на верхний щит– 25 кг

на полку - 5 кг

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемых помещениях с температурой воздуха не ниже +10°C и относительной влажностью воздуха 50-80%
2. Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырým и холодным стенам или источникам тепла.
3. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подвëртывать гайки, винты, шурупы.
4. Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри, во избежание появления белых пятен на поверхности лаковой пленки в результате образования конденсата.
5. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
6. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.
7. Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью или специально предназначенными для этого салфетками.
8. Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.
9. Не применяйте для чистки фурнитуры чистящие средства, а только протирайте ее мягкой тканью.
10. Перемещать изделие необходимо приподняв его над полом за нижний щит. Не тащите изделие по полу - можно оторвать ножки. Не поднимайте за крышку - Вы можете её оторвать.
11. Не ставьте на поверхность тяжелые, жесткие или острые предметы. Если это нужно сделать всегда используйте подставку или положите под них мягкую салфетку. Помните, что перемещая тяжелый предмет по поверхности можно случайно поцарапать столешницу, повредив при этом внешний вид.

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей, обусловленных ТР ТС 025/2012, при соблюдении правил сборки, установки и эксплуатации мебели. Изготовитель оставляет за собой право изменения конструкции изделия.

За механические повреждения, возникшие во время транспортировки, сборки или хранения, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Претензии по качеству мебели должны направляться в магазин, где приобретена мебель, с приложением товарного чека. Претензии принимаются в течение гарантийного срока-24 месяца со дня приобретения мебели.

Срок службы мебели 10 лет.

По дефектам, возникшим из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Наш адрес: 156008, г. Кострома, ул. Поселковая, д.33, лит.А1, пом.1



Обстановочка!


WWW.OGOGO.RU



ООО «Интера»

Инструкция
по сборке и эксплуатации изделий мебели

Сервант большой с ящиками Frida

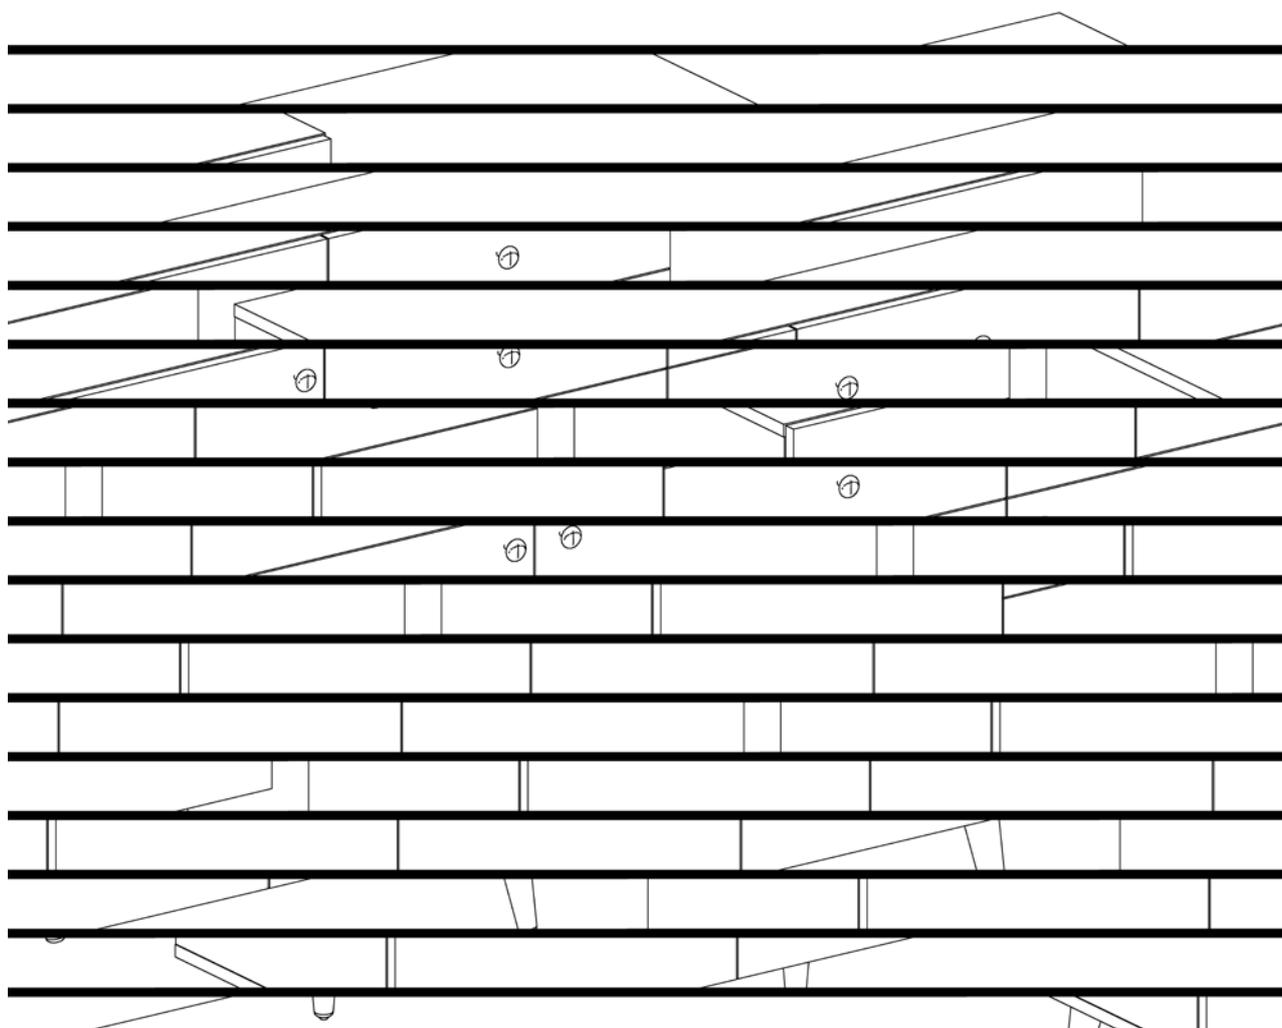

К сведению покупателя

Сборку и установку изделия рекомендуется доверить специалистам, обладающим достаточными знаниями и навыками.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляют в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия, перечень входящих в данный пакет деталей, их размеры и количество, а также номера этих деталей, которые соответствуют номерам в комплектовочной ведомости и на схемах сборки. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и наколки.

Правила сборки

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности, в сборке крупногабаритных изделий должны участвовать не менее 2-х человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Для сборки потребуется рулетка длиной 3 метра, молоток, отвертки, сверло Ø 8мм для сквозных отверстий.

Подготовка к сборке

Проверить комплектность каждого пакета по имеющейся на них маркировке.

Проверить наличие фурнитуры и метизов, при необходимости протереть их.

ВНИМАНИЕ! Перед началом сборки необходимо **внимательно изучить инструкцию** и определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки.

Сервант большой с ящиками Frida
Комплектовочная ведомость деталей

№	Наименование	Кол.	Размеры		
			А	В	Т
5.1	Нижний щит	1	1492	434	16
5.2	Верхний щит	1	1492	434	16
5.3	Стенка вертикальная левая	1	668	434	16
5.4	Стенка вертикальная правая	1	668	434	16
5.5	Перегородка	1	668	414	16
5.6	Перегородка	1	668	414	16
5.7	Полка	2	473	414	16
5.8	Полка	2	480	414	16
5.9	Ящика стенка боковая	8	400	96	16
5.10	Ящика стенка задняя	4	433	82	16
5.11	Ящика стенка передняя	4	433	82	16
5.12	Фасад ящика	4	494	140	16
	Дно ящика	4	447	396	3,2
	Задняя стенка левая	1	683	495	3,2
	Задняя стенка средняя	1	683	489	3,2
	Задняя стенка правая	1	683	489	3,2
	Фасад				
5.14	Дверь	1	696	494	16
5.20	Дверь	1	412	494	16
5.21	Дверь	1	412	494	16

Сервант большой с ящиками Frida
Комплектовочная ведомость фурнитуры

№	Номенклатура	Количество	Ед. изм.
1	Винт 4x25 впотай оц. ГОСТ 17474	4	шт.
2	Винт 6x25 впотай оц. ГОСТ 17475	8	шт.
3	Дюбель DU 232 ввинчиваемый ф5	8	шт.
4	Дюбель DU 322 арт 9 022 370	16	шт.
5	Дюбель-полипропил, 8x50	2	шт.
6	Заглушка белая SPIRAL LOCK	1	шт.
7	Заглушка -самоклейка d-14	44	шт.
8	Заглушка -самоклейка d-18	8	шт.
9	Конфирмат-винт 7x50	40	шт.
10	Конфирмат-ключ Z 4	1	шт.
11	Направляющая VECTOR MS 400мм плавное закр	4	шт.
12	Петля МН.314.31.S00.N накладная с доводчиком	6	шт.
13	Планка монтаж. МР.302.Н2. Н=2	6	шт.
14	Подвеска № 349	2	шт.
15	Полкодержатели VB135 с фиксатором	16	шт.
16	Саморез 4,0x60 впотай желтый	2	шт.
17	Саморез 4,2x13 с прессшайбой	2	шт.
18	Скрепка заднего полка шт	10	шт.
19	Уголок мебельный с шурупом	16	шт.
20	Шкант мебельный 8x30	8	шт.
21	Шурупы 3,0x20 впотай оц ГОСТ 1145-80	42	шт.
22	Шурупы 3,5x13 впотай оц ГОСТ 1145-80	12	шт.
23	Шурупы 4,0x13 впотай ГОСТ 1145-80	20	шт.
24	Шурупы 6,3x10,5 крепежный для направляющих	32	шт.
25	Эксцентрик Rastex 15/16	8	шт.


Комплект из пяти опор определяется при покупке серванта:

- деревянные
- металлические

Фурнитура для крепления деревянных опор находится в коробке с ножками.

Для серванта большого с ящиками Frida требуется приобрести ручки-кнопки - 7 шт.

Сборка корпуса

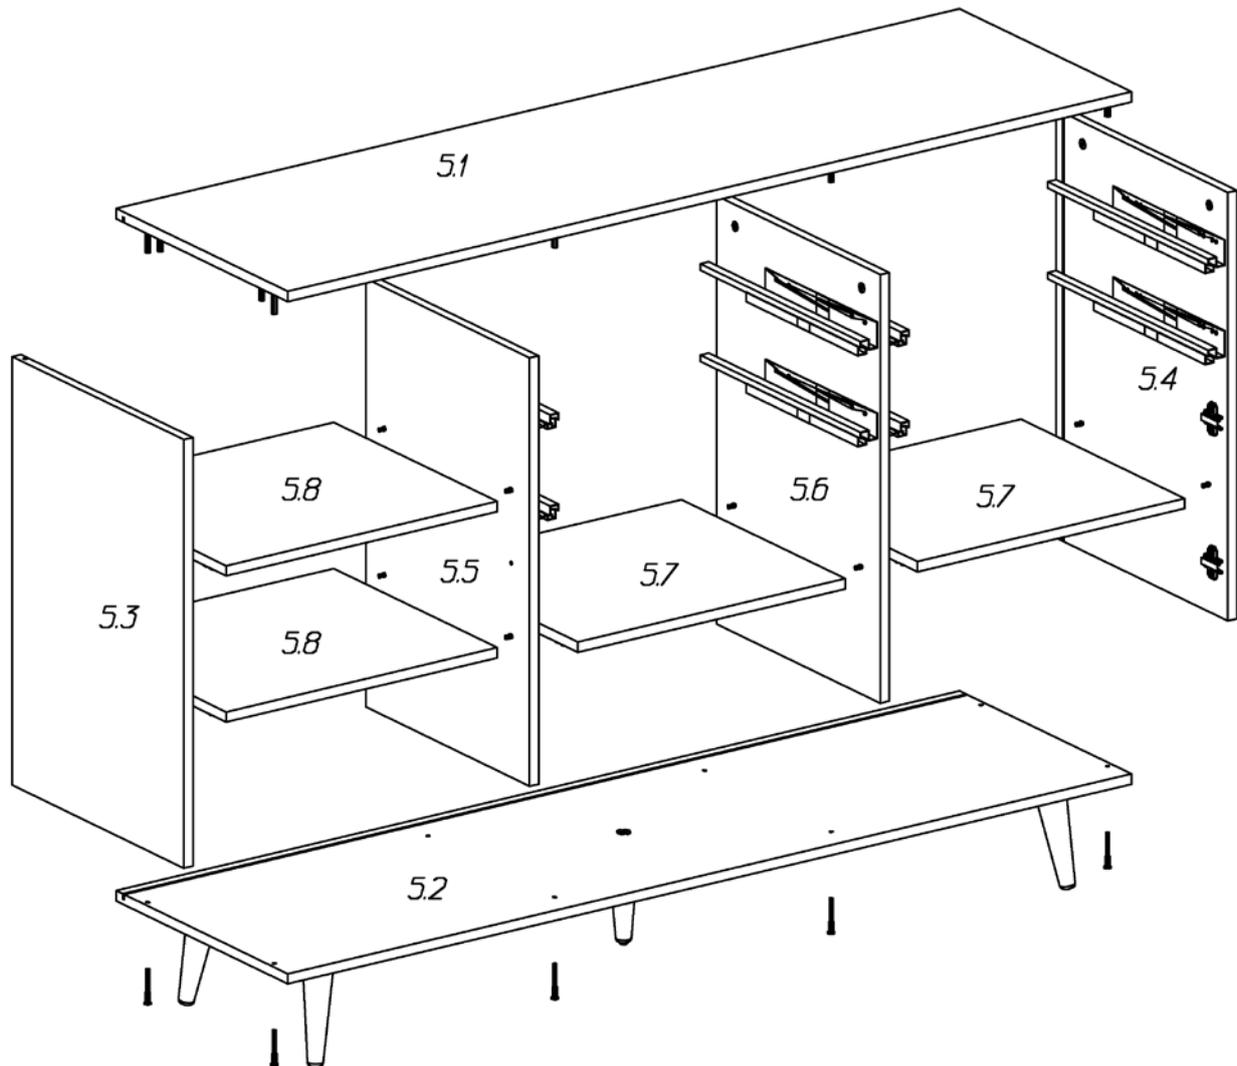


1. На стенке вертикальной 5.3:

- вдоль передней кромки закрепить монтажные планки петель;
- в отверстия диаметром 15 мм установить эксцентрики, таким образом, чтобы стрелка была повернута в сторону кромки;
- для установки полок в отверстия диаметром 5мм ввернуть дюбели DU 322 (короткие).

2. На стенке вертикальной 5.4:

- шурупами 6,3x10,5 закрепить две направляющие: первое отверстие на стенке вертикальной совместить со вторым отверстием в верхнем ряду на направляющей;
- под направляющими в отверстия диаметром 5мм ввернуть дюбели DU 322 (короткие);
- в отверстия диаметром 15 мм установить эксцентрики, таким образом, чтобы стрелка была повернута в сторону кромки;

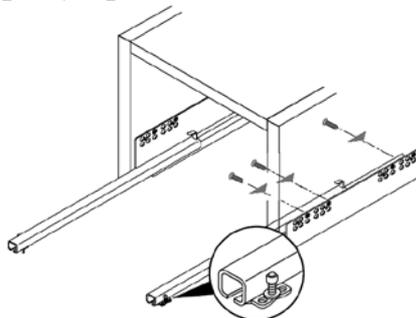

3. На перегородке 5.5


- в отверстия диаметром 15 мм установить эксцентрики, таким образом, чтобы стрелка была повернута в сторону кромки;
- с левой стороны для установки полок в отверстия диаметром 5мм ввернуть дюбели DU 322 (короткие);
- с правой стороны шурупами 6,3x10,5 закрепить направляющие : первое отверстие на стенке вертикальной совместить с третьим отверстием в верхнем ряду на направляющей;
- под направляющими в отверстия диаметром 5мм ввернуть дюбели DU 322 (короткие).

4. На перегородке 5.6

- в отверстия диаметром 15 мм установить эксцентрики, таким образом, чтобы стрелка была повернута в сторону кромки;
- с двух сторон шурупами 6,3x10,5 закрепить направляющие :
 - слева первое отверстие на стенке вертикальной совместить с третьим отверстием в верхнем ряду на направляющей;
 - справа первое отверстие на стенке вертикальной совместить со вторым отверстием в верхнем ряду на направляющей;
- под направляющими в отверстия диаметром 5мм ввернуть дюбели DU 322 (короткие).

5. На верхнем щите 5.2 в отверстия диаметром 5мм ввернуть дюбели DU 232 (длинные), в отверстия диаметром 8 мм вставить шканты.

6. В отверстия на полках 5.7, 5.8 установить врезные полкодержатели VB 135.

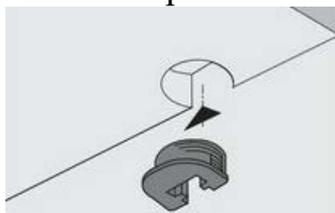


7. Установить верхний щит 5.2 так, чтобы дюбели стяжек и шканты вошли в соответствующие им отверстия на деталях 5.3, 5.4, 5.5, 5.6. Затянуть эксцентрики.

8. Нижний щит 5.1 закрепить конфирматами 7x50 к стенкам вертикальным 5.3, 5.4 и перегородкам 5.5, 5.6.

9. Вставить задние стенки в пазы: задняя стенка с вырезами - в среднее отделение вырезами вверх.

10. Собранный корпус проверить на прямоугольность, сравнивая диагонали (их длины должны быть равны). Прямоугольное положение корпуса зафиксировать с помощью мебельных уголков с шурупами. В местах стыка задние стенки закрепить скрепками с шурупами 3x20мм впотай.

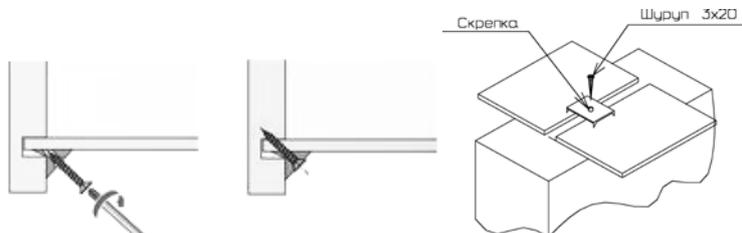

11. На нижнем щите закрепить ножки:


для деревянных ножек

- четыре фланца шурупами 4x13 закрепить по углам, вворачивая шурупы в пластиковые бусолы на нижнем щите;
- четыре ножки вернуть во фланцы;
- на пятую ножку установить подпятник-гвоздь
- вернуть ножку в установленную по центру щита усовую гайку.

для металлических ножек

- пять ножек закрепить шурупами 4x13 в пластиковые бусолы на нижнем щите: четыре по углам, одна по центру.


12. Установить сервант на место. Для защиты от опрокидывания сервант рекомендуется закрепить к стене с помощью подвесок. Через вырезы в задней стенке сделать отметки на стене. Отодвинуть изделие, при помощи саморезов 4,0x60 и дюбелей полипропиленовых 8x50 закрепить на стене подвески № 349. Пододвинуть корпус так, чтобы подвески, пройдя через вырезы в задней стенке, оказались под крышкой. Закрепить подвески к верхнему щиту саморезами 4,2x13 с прессшайбой.

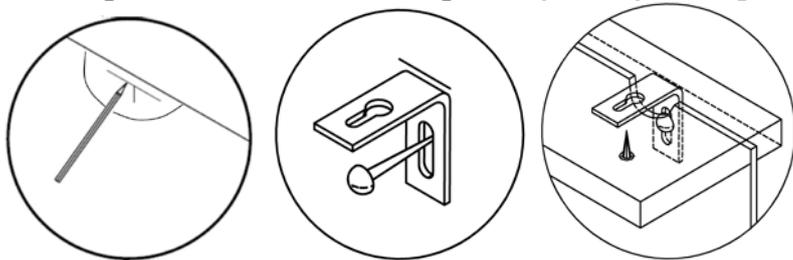


13. На дверях установить фурнитуру:

- в отверстия вставить чашки петель и закрепить их шурупами 3,5x13
- закрепить ручки.

14. Установить двери на корпус, отрегулировать их положение.

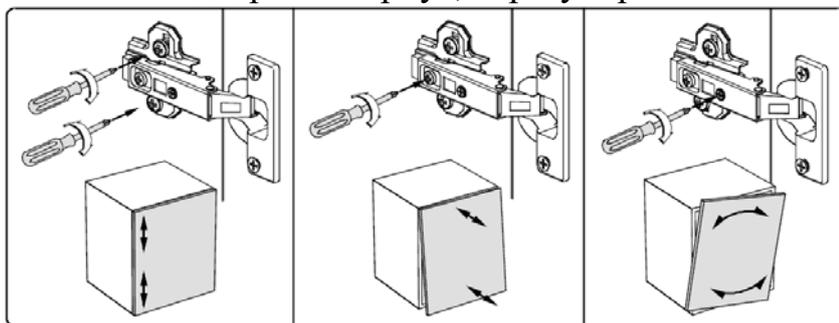


15. Собрать четыре ящика из деталей 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 54.14

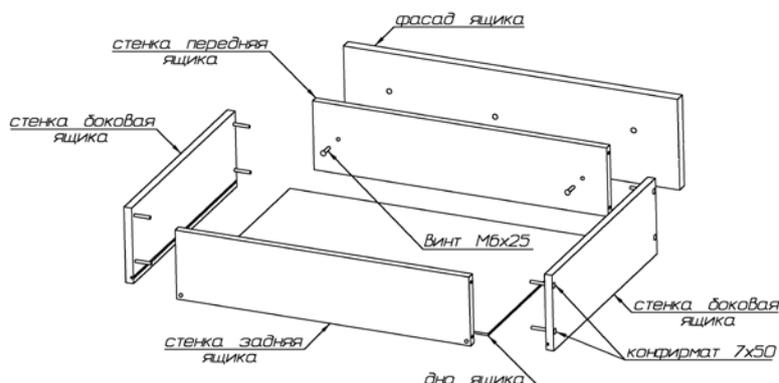

- присоединить боковые стенки ящика к передней и задней стенкам при помощи конфирматов 7x50, пазы боковых стенок должны быть ориентированы внутрь ящика;
- вставить дно в пазы, закрепить его шурупами 3x20 к передней и задней стенкам;
- на фасадной стенке винтом М4х25 закрепить ручку;
- закрепить фасад к передней стенке, ввернув винты М6х25 в установленные на фасадной стенке муфты: на двух ящиках фасады сместить влево, на двух вправо.

16. Выдвижной ящик вставляется под наклоном, сверху в выдвинутые направляющие шины. Два отверстия в задней стенке принимают задние крюки. Придавливая выдвижной ящик вниз, его соединяют с цапфами, которые должны войти в отверстия в нижней кромке боковых стенок ящика. Положение ящика по высоте настраивают винтом, расположенным под нижней кромкой бока ящика.

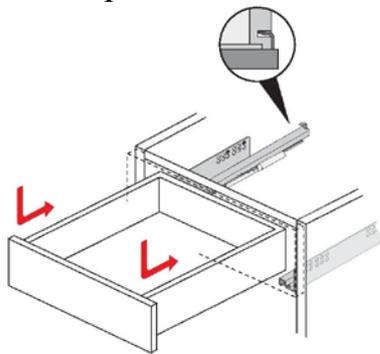

17. Отрегулировать положение фасадов по длине изделия - ослабить винты крепления фасада, перемещая фасадные стенки выставить равные зазоры между ними, затянуть винты.
18. Установить полки 5.7, 5.8, надев их сверху до упора на дюбели, ввернутые в боковые стенки.
19. Закрыть видимые отверстия и крепления заглушками-самоклейками.

Рекомендации по правилам эксплуатации и уходу за мебелью

Максимальная допустимая нагрузка

на верхний щит– 25 кг

на полку - 5 кг

на ящик – 5 кг

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемых помещениях с температурой воздуха не ниже +10°C и относительной влажностью воздуха 50-80%
2. Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырým и холодным стенам или источникам тепла.
3. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подвëртывать гайки, винты, шурупы.
4. Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри, во избежание появления белых пятен на поверхности лаковой пленки в результате образования конденсата.
5. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
6. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.
7. Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью или специально предназначенными для этого салфетками.
8. Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.
9. Не применяйте для чистки фурнитуры чистящие средства, а только протирайте ее мягкой тканью.
10. Перемещать тумбу, необходимо приподняв её над полом за нижний щит. Не тащите тумбу по полу - можно оторвать ножки. Не поднимайте тумбу за крышку - Вы можете её оторвать.
11. Не ставьте на поверхность тяжелые, жесткие или острые предметы. Если это нужно сделать всегда используйте подставку или положите под них мягкую салфетку. Помните, что перемещая тяжелый предмет по поверхности можно случайно поцарапать столешницу, повредив при этом внешний вид.

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей, обусловленных ТР ТС 025/2012, при соблюдении правил сборки, установки и эксплуатации мебели. Изготовитель оставляет за собой право изменения конструкции изделия.

За механические повреждения, возникшие во время транспортировки, сборки или хранения, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Претензии по качеству мебели должны направляться в магазин, где приобретена мебель, с приложением товарного чека. Претензии принимаются в течение гарантийного срока-24 месяца со дня приобретения мебели.

Срок службы мебели 10 лет.

По дефектам, возникшим из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Наш адрес: 156008, г. Кострома, ул. Поселковая, д.33, лит.А1, пом.1



Обстановочка!


WWW.OGOGO.RU



ООО «Интера»

Инструкция
по сборке и эксплуатации изделий мебели

Сервант малый Frida

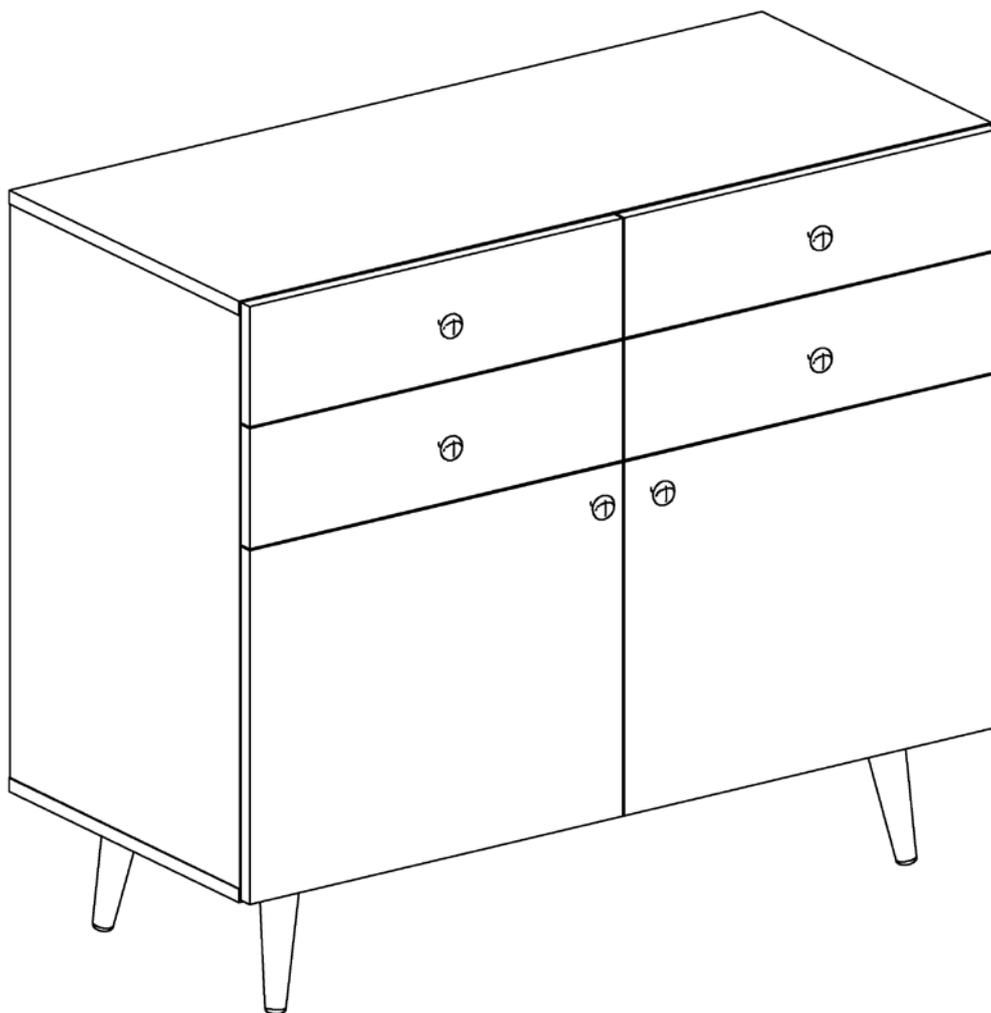

К сведению покупателя

Сборку и установку изделия рекомендуется доверить специалистам, обладающим достаточными знаниями и навыками.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляют в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия, перечень входящих в данный пакет деталей, их размеры и количество, а также номера этих деталей, которые соответствуют номерам в комплектовочной ведомости и на схемах сборки. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и наколки.

Правила сборки

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности, в сборке крупногабаритных изделий должны участвовать не менее 2-х человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Для сборки потребуется рулетка длиной 3 метра, молоток, отвертки, сверло Ø 8мм для сквозных отверстий.

Подготовка к сборке

Проверить комплектность каждого пакета по имеющейся на них маркировке.

Проверить наличие фурнитуры и метизов, при необходимости протереть их.

ВНИМАНИЕ! Перед началом сборки необходимо **внимательно изучить инструкцию** и определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки.

Комплект из пяти опор определяется при покупке серванта:

- деревянные
- металлические

Фурнитура для крепления деревянных опор находится в коробке с ножками.

Для серванта малого Frida требуется приобрести ручки-кнопки - 6 шт.


Сервант малый Frida
Комплектовочная ведомость деталей

№	Наименование	Кол.	Размеры		
			А	В	Т
5.17	Нижний щит	1	996	434	16
5.18	Верхний щит	1	996	434	16
5.19	Стенка вертикальная левая	1	668	434	16
5.4	Стенка вертикальная правая	1	668	434	16
5.6	Перегородка	1	668	414	16
5.7	Полка	2	473	414	16
5.9	Ящика стенка боковая	8	400	96	16
5.10	Ящика стенка задняя	4	433	82	16
5.11	Ящика стенка передняя	4	433	82	16
5.12	Фасад ящика	4	494	140	16
	Дно ящика	4	447	396	3,2
	Задняя стенка	2	683	489	3,2
	Фасад				
5.20	Дверь	1	412	494	16
5.21	Дверь	1	412	494	16

Сервант малый Frida
Комплектовочная ведомость фурнитуры


№	Номенклатура	Количество	Ед. изм.
1	Винт 4x25 впотай оц. ГОСТ 17474	4	шт.
2	Винт 6x25 впотай оц. ГОСТ 17475	8	шт.
3	Дюбель DU 232 ввинчиваемый ф5	6	шт.
4	Дюбель DU 322 арт 9 022 370	8	шт.
5	Дюбель-полипропил, 8x50	2	шт.
6	Заглушка -самоклейка d-14	54	шт.
7	Заглушка -самоклейка d-18	6	шт.
8	Конфирмат-винт 7x50	38	шт.
9	Конфирмат-ключ Z 4	1	шт.
10	Направляющая VECTOR MS 400мм плавное закр	4	шт.
11	Петля МН.314.31.S00.N накладная с доводчиком	4	шт.
12	Планка монтаж. МР.302.Н2. Н=2	4	шт.
13	Подвеска № 349	2	шт.
14	Полкодержатели VB135 с фиксатором	8	шт.
15	Саморез 4,0x60 впотай желтый	2	шт.
16	Саморез 4,2x13 с прессшайбой	2	шт.
17	Скрепка задней стенки	5	шт.
18	Уголок мебельный с шурупом	12	шт.
19	Шкант мебельный 8x30	6	шт.
20	Шурупы 3,0x20 впотай оц ГОСТ 1145-80	37	шт.
21	Шурупы 3,5x13 впотай оц ГОСТ 1145-80	8	шт.
22	Шурупы 4,0x13 впотай ГОСТ 1145-80	16	шт.
23	Шурупы 6,3x10,5 крепежный для направляющих	32	шт.
24	Эксцентрик Rastex 15/16	6	шт.

Сборка корпуса

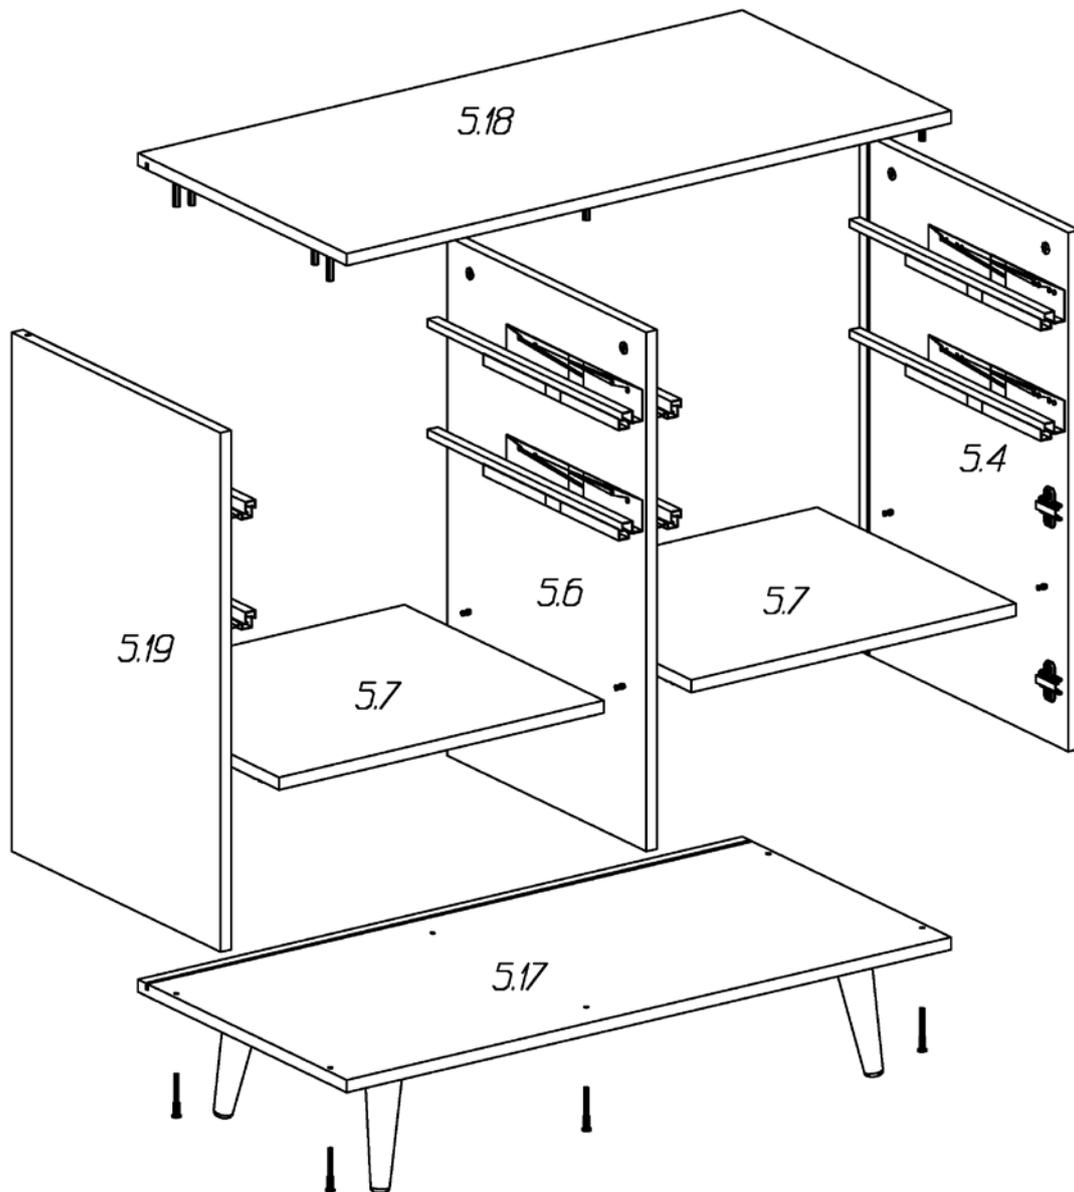

1. На стенках вертикальных **5.19**, **5.4**:

- закрепить монтажные планки петель;
- шурупами 6,3x10,5 закрепить две направляющие:
 - первое отверстие на стенке вертикальной **5.4** совместить со вторым отверстием в верхнем ряду на направляющей;
 - первое отверстие на стенке вертикальной **5.19** совместить с третьим отверстием в верхнем ряду на направляющей;
- под направляющими в отверстия диаметром 5мм вернуть дюбели DU 322 (короткие);
- в отверстия диаметром 15 мм установить эксцентрики, таким образом, чтобы стрелка была повернута в сторону кромки;

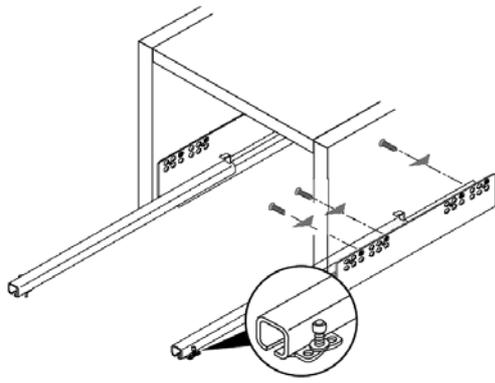


2. На перегородке **5.6**

- в отверстия диаметром 15 мм установить эксцентрики, таким образом, чтобы стрелка была повернута в сторону кромки;
- с двух сторон шурупами 6,3x10,5 закрепить направляющие :
 - слева первое отверстие на стенке вертикальной совместить с третьим отверстием в верхнем ряду на направляющей;
 - справа первое отверстие на стенке вертикальной совместить со вторым отверстием в верхнем ряду на направляющей;
- под направляющими в отверстия диаметром 5мм ввернуть дюбели DU 322 (короткие).

3. На верхнем щите **5.18** в отверстия диаметром 5мм ввернуть дюбели DU 232 (длинные), в отверстия диаметром 8 мм вставить шканты.

4. В отверстия на полках **5.7** установить врезные полкодержатели VB 135.

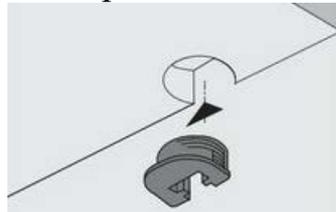


5. Установить верхний щит **5.18** так, чтобы дюбели стяжек и шканты вошли в соответствующие им отверстия на деталях **5.4, 5.6, 5.19**. Затянуть эксцентрики.

6. Нижний щит **5.17** закрепить конфирматами 7x50 к стенкам вертикальным **5.19, 5.4** и перегородке **5.6**.

7. Вставить задние стенки в пазы вырезами вверх.

8. Собранный корпус проверить на прямоугольность, сравнивая диагонали (их длины должны быть равны). Прямоугольное положение корпуса зафиксировать с помощью мебельных уголков с шурупами. В местах стыка задние стенки закрепить скрепками с шурупами 3x20мм впотай.

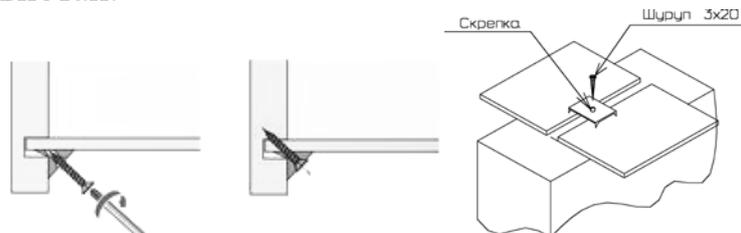

9. На нижнем щите закрепить ножки:


для деревянных ножек

- четыре фланца шурупами 4x13 закрепить по углам, вворачивая шурупы в пластиковые бусолы на нижнем щите;
- ножки ввернуть во фланцы;

для металлических ножек

- ножки закрепить шурупами 4x13 в пластиковые бусолы на нижнем щите.


10. Установить сервант на место. Для защиты от опрокидывания сервант рекомендуется закрепить к стене с помощью подвесок. Через вырезы в задней стенке сделать отметки на стене. Отодвинуть изделие, при помощи саморезов 4,0x60 и дюбелей полипропиленовых 8x50 закрепить на стене подвески № 349. Пододвинуть корпус так, чтобы подвески, пройдя через вырезы в задней стенке, оказались под крышкой. Закрепить подвески к верхнему щиту саморезами 4,2x13 с прессшайбой.

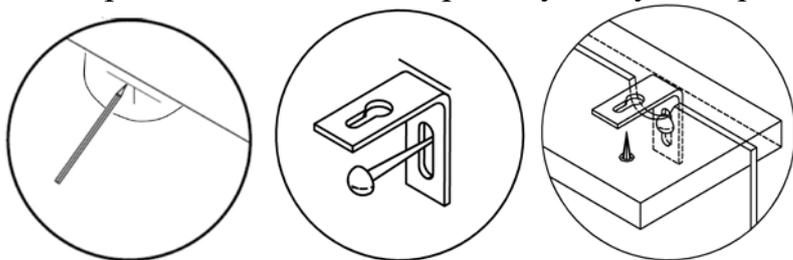


11. На дверях установить фурнитуру:

- в отверстия вставить чашки петель и закрепить их шурупами 3,5x13
- закрепить ручки.

12. Установить двери на корпус, отрегулировать их положение.

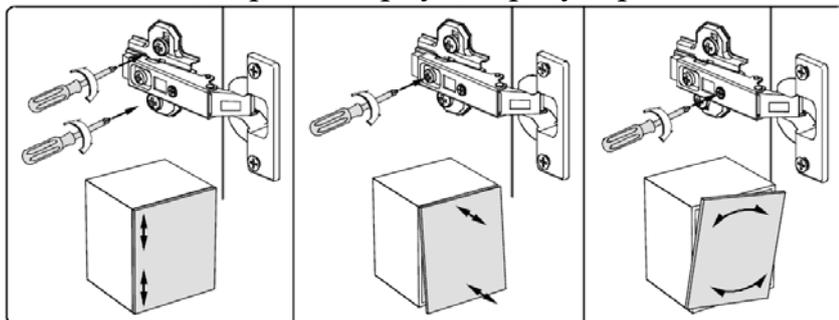


13. Собрать четыре ящика из деталей 5.9, 5.10, 5.11, 5.12

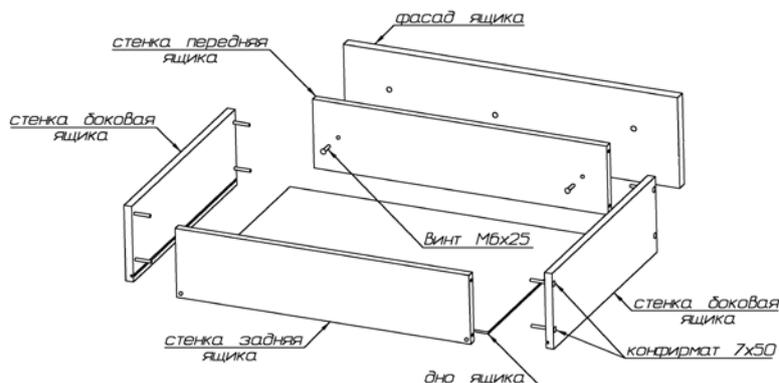

- присоединить боковые стенки ящика к передней и задней стенкам при помощи конфирматов 7x50, пазы боковых стенок должны быть ориентированы внутрь ящика;
- вставить дно в пазы, закрепить его шурупами 3x20 к передней и задней стенкам;
- на фасадной стенке винтом М4х25 закрепить ручку;
- закрепить фасад к передней стенке, ввернув винты М6х25 в установленные на фасадной стенке муфты: на двух ящиках фасады сместить влево, на двух вправо.

14. Выдвижной ящик вставляется под наклоном, сверху в выдвинутые направляющие шины. Два отверстия в задней стенке принимают задние крюки. Придавливая выдвижной ящик вниз, его соединяют с цапфами, которые должны войти в отверстия в нижней кромке боковых стенок ящика. Положение ящика по высоте настраивают винтом, расположенным под нижней кромкой бока ящика.

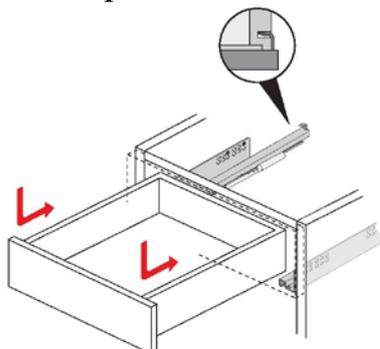

15. Отрегулировать положение фасадов по длине изделия - ослабить винты крепления фасада, перемещая фасадные стенки выставить равные зазоры между ними, затянуть винты.
16. Установить полки 5.7, надев их сверху до упора на дюбели, ввернутые в боковые стенки.
17. Закрывать видимые отверстия и крепления заглушками-самоклейками.

Рекомендации по правилам эксплуатации и уходу за мебелью

Максимальная допустимая нагрузка

на верхний щит– 16 кг

на полку - 5 кг

на ящик – 5 кг

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемых помещениях с температурой воздуха не ниже +10°C и относительной влажностью воздуха 50-80%
2. Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырým и холодным стенам или источникам тепла.
3. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подвëртывать гайки, винты, шурупы.
4. Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри, во избежание появления белых пятен на поверхности лаковой пленки в результате образования конденсата.
5. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
6. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.
7. Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью или специально предназначенными для этого салфетками.
8. Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.
9. Не применяйте для чистки фурнитуры чистящие средства, а только протирайте ее мягкой тканью.
10. Перемещать сервант, необходимо приподняв его над полом за нижний щит. Не тащите изделие по полу - можно оторвать ножки. Не поднимайте за крышку - Вы можете её оторвать.
11. Не ставьте на поверхность тяжелые, жесткие или острые предметы. Если это нужно сделать всегда используйте подставку или положите под них мягкую салфетку. Помните, что перемещая тяжелый предмет по поверхности можно случайно поцарапать столешницу, повредив при этом внешний вид.

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей, обусловленных ТР ТС 025/2012, при соблюдении правил сборки, установки и эксплуатации мебели. Изготовитель оставляет за собой право изменения конструкции изделия.

За механические повреждения, возникшие во время транспортировки, сборки или хранения, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Претензии по качеству мебели должны направляться в магазин, где приобретена мебель, с приложением товарного чека. Претензии принимаются в течение гарантийного срока-24 месяца со дня приобретения мебели.

Срок службы мебели 10 лет.

По дефектам, возникшим из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Наш адрес: 156008, г. Кострома, ул. Поселковая, д.33, лит.А1, пом.1



Обстановочка!


WWW.OGOGO.RU



ООО «Интера»

Инструкция
по сборке и эксплуатации изделий мебели

Тумба большая с нишей Frida

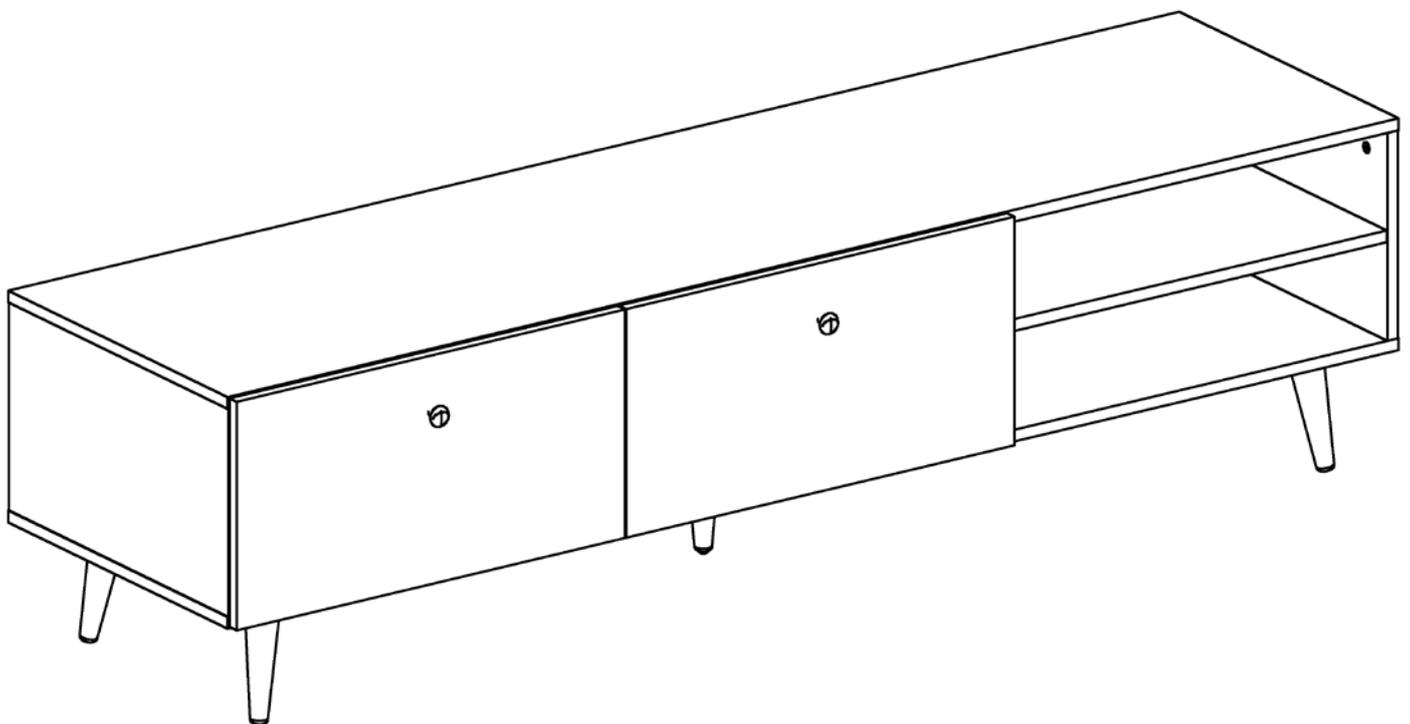

К сведению покупателя

Сборку и установку изделия рекомендуется доверить специалистам, обладающим достаточными знаниями и навыками.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляют в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия, перечень входящих в данный пакет деталей, их размеры и количество, а также номера этих деталей, которые соответствуют номерам в комплектовочной ведомости и на схемах сборки. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и наколки.

Правила сборки

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности, в сборке крупногабаритных изделий должны участвовать не менее 2-х человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Для сборки потребуется рулетка длиной 3 метра, молоток, отвертки, сверло Ø 8мм для сквозных отверстий.

Подготовка к сборке

Проверить комплектность каждого пакета по имеющейся на них маркировке.

Проверить наличие фурнитуры и метизов, при необходимости протереть их.

ВНИМАНИЕ! Перед началом сборки необходимо **внимательно изучить инструкцию** и определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки.

Комплект из пяти опор определяется при покупке тумбы:

- деревянные
- металлические

Фурнитура для крепления деревянных опор находится в коробке с ножками.

Для тумбы большой с нишей Frida требуется приобрести ручки-кнопки - 2 шт.


Тумба большая с нишей Frida
Комплектовочная ведомость деталей

№	Наименование	Кол.	Размеры		
			А	В	Т
4.1	Нижний щит	1	1810	484	16
4.2	Верхний щит	1	1810	484	16
4.3	Стенка вертикальная левая	1	282	484	16
4.17	Стенка вертикальная правая	1	282	484	16
4.5	Перегородка	1	282	464	16
4.18	Перегородка	1	282	464	16
4.7	Ящика стенка боковая	4	450	222	16
4.8	Ящика стенка задняя	2	539	212	16
4.9	Ящика стенка передняя	2	539	212	16
4.10	Ящика дно	2	539	418	16
4.19	Стенка задняя	1	282	586	16
4.20	Полка	1	586	446	16
	Задняя стенка левая	1	595	297	3,2
	Задняя стенка средняя	1	601	297	3,2
	Фасад				
4.15	Фасад ящика	1	600	310	16
14.16	Фасад ящика	1	600	310	16

Тумба большая с нишей Frida
Комплектовочная ведомость фурнитуры


№	Номенклатура	Количество	Ед. изм.
1	Винт 4x25 впотай оц. ГОСТ 17474	2	шт.
2	Винт 6x25 впотай оц. ГОСТ 17475	8	шт.
3	Дюбель DU 232 ввинчиваемый ф5	12	шт.
4	Дюбель DU 322	4	шт.
5	Дюбель-полипропил, 8x50	2	шт.
6	Заглушка -самоклейка d-14	40	шт.
7	Заглушка -самоклейка d-18	12	шт.
8	Конфирмат-винт 7x50	40	шт.
9	Конфирмат-ключ Z 4	1	шт.
10	Направляющая VECTOR MS 450мм плавное закр	2	шт.
11	Подвеска № 349	2	шт.
12	Полкодержатели VB135 с фиксатором	4	шт.
13	Саморез 4,0x60 впотай желтый	2	шт.
14	Саморез 4,2x13 с прессшайбой	2	шт.
15	Скрепка задней стенки	3	шт.
16	Уголок мебельный с шурупом	10	шт.
17	Шкант мебельный 8x30	8	шт.
18	Шурупы 3,0x20 впотай оц ГОСТ 1145-80	6	шт.
19	Шурупы 4,0x13 впотай ГОСТ 1145-80	20	шт.
20	Шурупы 6,3x10,5 крепежный для направляющих	16	шт.
21	Эксцентрик Rastex 15/16	12	шт.

Сборка корпуса

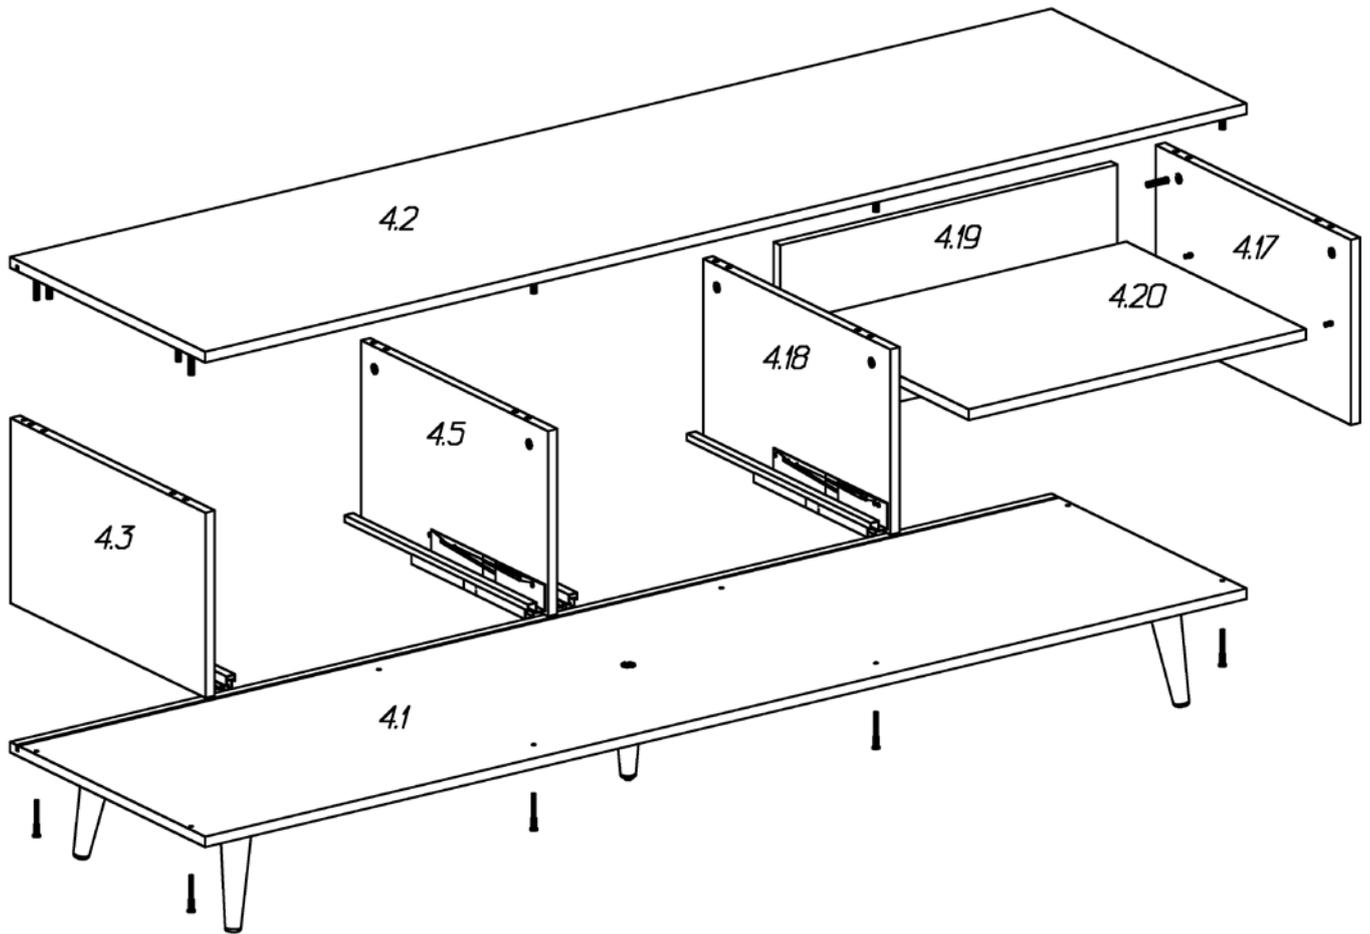

1. На стенке вертикальной 4.3:

- шурупами 6,3x10,5 закрепить направляющую: первое отверстие на стенке вертикальной совместить с третьим отверстием в верхнем ряду на направляющей;

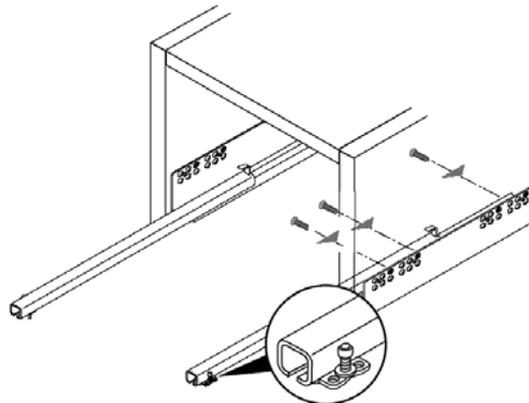

- в отверстия диаметром 15 мм установить эксцентрики, таким образом, чтобы стрелка была повернута в сторону кромки.

2. На стенке вертикальной 4.17:

- в отверстия диаметром 5мм вдоль задней кромки ввернуть дюбели DU 232 (длинные);
- в отверстия диаметром 5мм для установки полки ввернуть дюбели DU 322 (короткие);
- в отверстия диаметром 15 мм установить эксцентрики, таким образом, чтобы стрелка была повернута в сторону кромки.

3. На перегородке **4.5**

- в отверстия диаметром 15 мм установить эксцентрики, таким образом, чтобы стрелка была повернута в сторону кромки;
- с двух сторон шурупами 6,3x10,5 закрепить направляющие: на левой стороне для крепления использовать третье отверстие, на правой стороне - второе отверстие.

4. На перегородке **4.18**

- в отверстия диаметром 15 мм установить эксцентрики, таким образом, чтобы стрелка была повернута в сторону кромки;
- с правой стороны шурупами 6,3x10,5 закрепить направляющую: для крепления использовать второе отверстие;
- с левой стороны в отверстия диаметром 5мм вдоль задней кромки ввернуть дюбели DU 232 (длинные);
- в отверстия диаметром 5мм для установки полки ввернуть дюбели DU 322 (короткие).

5. На верхнем щите **4.2** в отверстия диаметром 5мм ввернуть дюбели DU 232, в отверстия диаметром 8 мм вставить шканты.


6. Стенку заднюю **4.19** установить между стенкой вертикальной **4.17** и перегородкой **4.18** так, чтобы дюбели стяжек вошли в соответствующие им отверстия. Затянуть эксцентрики.

7. Установить верхний щит **4.2** так, чтобы дюбели стяжек и шканты вошли в соответствующие им отверстия на деталях **4.3, 4.5, 4.17, 4.18**. Затянуть эксцентрики.

8. Нижний щит **4.1** закрепить конфирматами 7x50 к стенкам вертикальным **4.3, 4.17** и перегородкам **4.5, 4.18**.

9. Вставить задние стенки в пазы: задняя стенка с вырезами - в среднее отделение вырезами вверх.

10. Собранные корпуса проверить на прямоугольность, сравнивая диагонали (их длины должны быть равны). Прямоугольное положение корпуса зафиксировать с помощью мебельных уголков с шурупами. В местах стыка задние стенки закрепить скрепками с шурупами 3x20мм впотай. К кромке перегородки **4.18** закрепить шурупами 3x20мм.

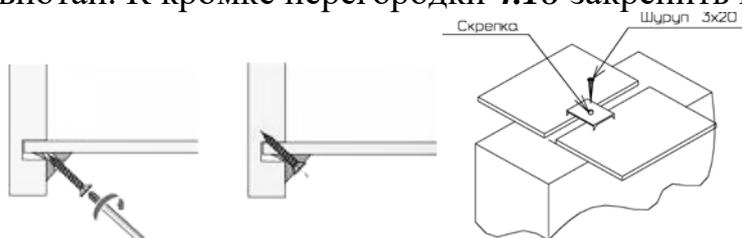

11. На нижнем щите закрепить ножки:


для деревянных ножек

- четыре фланца шурупами 4x13 закрепить по углам, вворачивая шурупы в пластиковые бусолы на нижнем щите;
- четыре ножки ввернуть во фланцы;
- на пятую ножку установить подпятник-гвоздь
- ввернуть ножку в установленную по центру щита усовую гайку.


для металлических ножек

- пять ножек закрепить шурупами 4x13 в пластиковые бусолы на нижнем щите: четыре по углам, одна по центру.

12. Установить тумбу на место. Для защиты от опрокидывания тумбу рекомендуется закрепить к стене с помощью подвесок. Через вырезы в задней стенке сделать отметки на стене. Отодвинуть изделие, при помощи саморезов 4,0x60 и дюбелей полипропиленовых 8x50 закрепить на стене подвески № 349. Пододвинуть тумбу так, чтобы подвески, пройдя через вырезы в задней стенке, оказались под крышкой. Закрепить подвески к верхнему щиту саморезами 4,2x13 с прессшайбой.

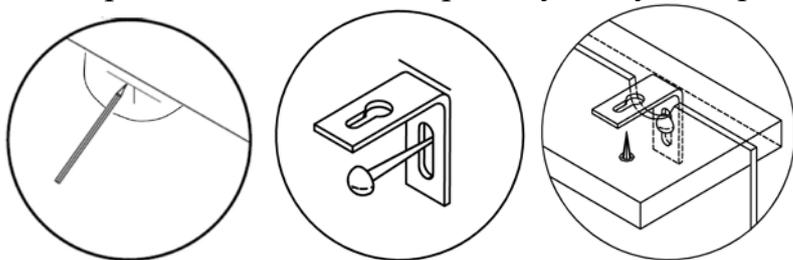


13. Собрать два ящика из деталей **4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.15, 4.16**

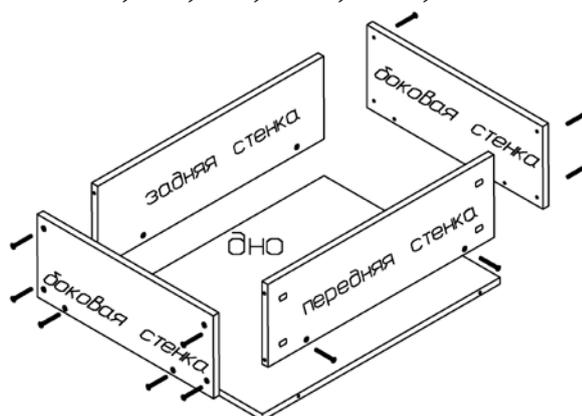

- присоединить боковые стенки ящика к передней и задней стенкам при помощи конфирматов 7x50;
- вставить дно, закрепить его при помощи конфирматов 7x50 к стенкам ящика;
- на фасадной стенке винтом М4x25 закрепить ручку;
- закрепить фасад к передней стенке, ввернув винты М6x25 в установленные на фасадной стенке муфты;
- ящик с фасадом **4.15** - левый, с фасадом **4.16** - правый

14. Выдвижной ящик вставляется под наклоном, сверху в выдвинутые направляющие шины. Два отверстия в задней стенке принимают задние крюки. Придавливая выдвижной ящик вниз, его соединяют с цапфами, которые должны войти в отверстия в нижней кромке боковых стенок ящика. Положение ящика по высоте настраивают винтом, расположенным под нижней кромкой бока ящика.

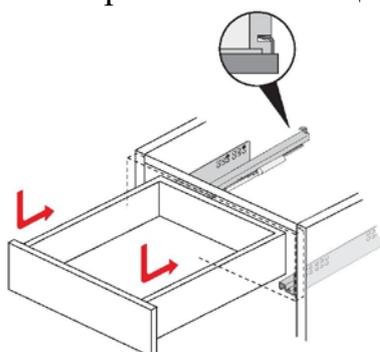

15. Отрегулировать положение фасадов по длине тумбы - ослабить винты крепления фасада, перемещая фасадные стенки выставить равные зазоры между ними, затянуть винты.

16. Закрывать видимые отверстия и крепления заглушками-самоклейками.

Рекомендации по правилам эксплуатации и уходу за мебелью

Максимальная допустимая нагрузка

на верхний щит– 30 кг

на полку – 8 кг

на ящик - 15 кг

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемых помещениях с температурой воздуха не ниже +10°C и относительной влажностью воздуха 50-80%
2. Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырým и холодным стенам или источникам тепла.
3. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подвëртывать гайки, винты, шурупы.
4. Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри, во избежание появления белых пятен на поверхности лаковой пленки в результате образования конденсата.
5. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
6. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.
7. Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью или специально предназначенными для этого салфетками.
8. Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.
9. Не применяйте для чистки фурнитуры чистящие средства, а только протирайте ее мягкой тканью.
10. Перемещать тумбу, необходимо приподняв её над полом за нижний щит. Не тащите тумбу по полу - можно оторвать ножки. Не поднимайте тумбу за крышку - Вы можете её оторвать.
11. Не ставьте на поверхность тяжелые, жесткие или острые предметы. Если это нужно сделать всегда используйте подставку или положите под них мягкую салфетку. Помните, что перемещая тяжелый предмет по поверхности можно случайно поцарапать столешницу, повредив при этом внешний вид.

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей, обусловленных ТР ТС 025/2012, при соблюдении правил сборки, установки и эксплуатации мебели. Изготовитель оставляет за собой право изменения конструкции изделия.

За механические повреждения, возникшие во время транспортировки, сборки или хранения, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Претензии по качеству мебели должны направляться в магазин, где приобретена мебель, с приложением товарного чека. Претензии принимаются в течение гарантийного срока-24 месяца со дня приобретения мебели.

Срок службы мебели 10 лет.

По дефектам, возникшим из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Наш адрес: 156008, г. Кострома, ул. Поселковая, д.33, лит.А1, пом.1



Обстановочка!


WWW.OGOGO.RU



ООО «Интера»

Инструкция
по сборке и эксплуатации изделий мебели

Тумба большая с ящиками Frida

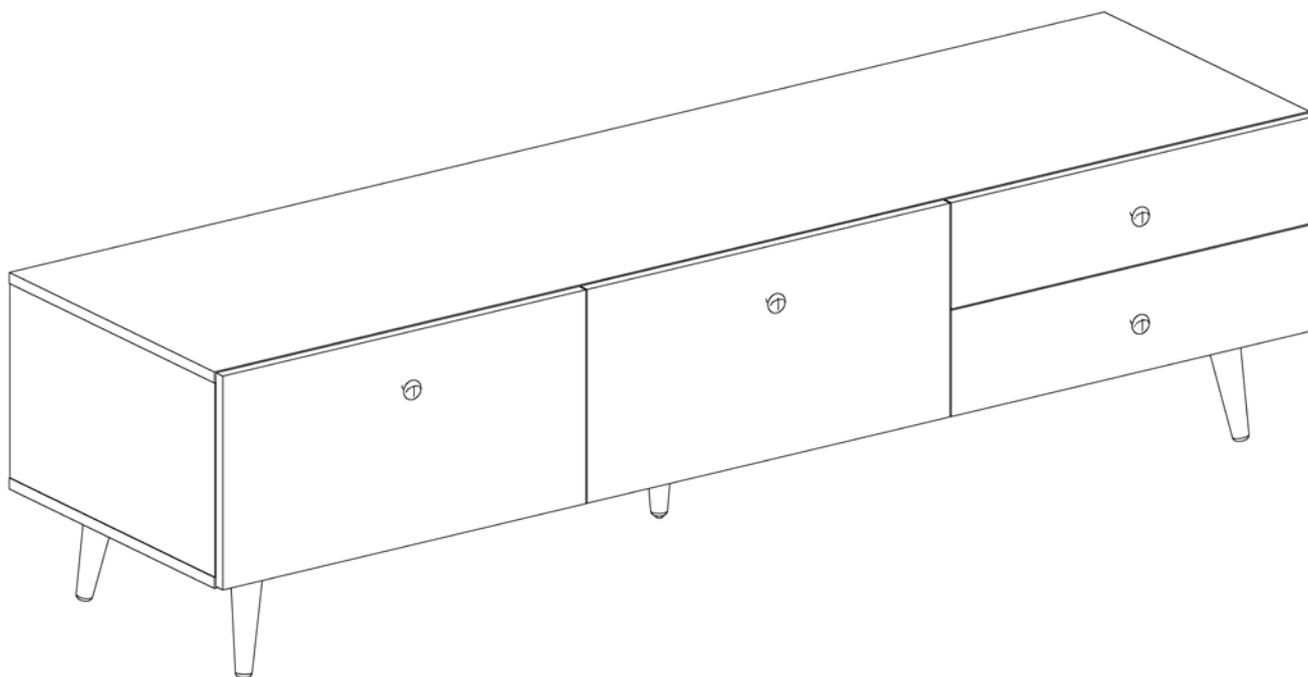

К сведению покупателя

Сборку и установку изделия рекомендуется доверить специалистам, обладающим достаточными знаниями и навыками.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляют в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия, перечень входящих в данный пакет деталей, их размеры и количество, а также номера этих деталей, которые соответствуют номерам в комплектовочной ведомости и на схемах сборки. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и наколки.

Правила сборки

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности, в сборке крупногабаритных изделий должны участвовать не менее 2-х человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Для сборки потребуется рулетка длиной 3 метра, молоток, отвертки, сверло Ø 8мм для сквозных отверстий.

Подготовка к сборке

Проверить комплектность каждого пакета по имеющейся на них маркировке.

Проверить наличие фурнитуры и метизов, при необходимости протереть их.

ВНИМАНИЕ! Перед началом сборки необходимо **внимательно изучить инструкцию** и определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки.

Тумба большая с ящиками Frida
Комплектовочная ведомость деталей

№	Наименование	Кол.	Размеры		
			А	В	Т
4.1	Нижний щит	1	1810	484	16
4.2	Верхний щит	1	1810	484	16
4.3	Стенка вертикальная левая	1	282	484	16
4.4	Стенка вертикальная правая	1	282	484	16
4.5	Перегородка	1	282	464	16
4.6	Перегородка	1	282	464	16
4.7	Ящика стенка боковая	4	450	222	16
4.8	Ящика стенка задняя	2	539	212	16
4.9	Ящика стенка передняя	2	539	212	16
4.10	Ящика дно	2	539	418	16
4.11	Ящика стенка боковая	4	450	102	16
4.12	Ящика стенка задняя	2	546	88	16
4.13	Ящика стенка передняя	2	546	88	16
4.14	Фасад ящика	2	600	154	16
	Дно ящика	2	560	446	3,2
	Задняя стенка левая	1	595	297	3,2
	Задняя стенка средняя	1	595	297	3,2
	Задняя стенка правая	1	601	297	3,2
	Фасад				
4.15	Фасад ящика	1	600	310	16
4.16	Фасад ящика	1	600	310	16

Тумба большая с ящиками Frida
Комплектовочная ведомость фурнитуры

№	Номенклатура	Количество	Ед. изм.
1	Винт 4x25 впотай оц. ГОСТ 17475	3	шт.
2	Винт 6x25 впотай оц. ГОСТ 17475	12	шт.
3	Дюбель DU 232 ввинчиваемый ф5	22	шт.
4	Дюбель DU 322 арт 9 022 370	16	шт.
5	Дюбель-полипропил, 8x50	2	шт.
6	Заглушка -самоклейка d-14	32	шт.
7	Заглушка -самоклейка d-18	22	шт.
8	Конфирмат-винт 7x50	34	шт.
9	Конфирмат-ключ Z 4	1	шт.
10	Направляющая VECTOR MS 500мм плавное закр	3	шт.
11	Петля МН.314.31.S00.N накладная с доводчиком	8	шт.
12	Петля МН.314.31.S08.N полунакладная с доводчиком	4	шт.
13	Планка монтаж. МР.302.Н2. Н=2	12	шт.
14	Подвеска № 349	2	шт.
15	Полкодержатели VB135 с фиксатором	16	шт.
16	Саморез 3,5x16 впотай оцинк.	24	шт.
17	Саморез 4,0x60 впотай желтый	2	шт.
18	Саморез 4,2x13 с прессшайбой	2	шт.
19	Скрепка задней стенки	20	шт.
20	Уголок мебельный с шурупом	22	шт.
21	Шкант мебельный 8x30	10	шт.
22	Штангодержатели никель SL 322	2	шт.
23	Шурупы 3,0x20 впотай оц ГОСТ 1145-80	38	шт.
24	Шурупы 3,5x13 впотай оц ГОСТ 1145-80	28	шт.
25	Шурупы 4,0x13 впотай ГОСТ 1145-80	20	шт.
26	Шурупы 6,3x10,5 крепежный для направляющих	24	шт.
27	Эксцентрик Rastex 15/16	22	шт.


Комплект из пяти опор определяется при покупке шкафа:

- деревянные
- металлические

Фурнитура для крепления деревянных опор находится в коробке с ножками.


Для тумбы большой с ящиками Frida требуется приобрести ручки-кнопки - 4 шт.

Сборка корпуса

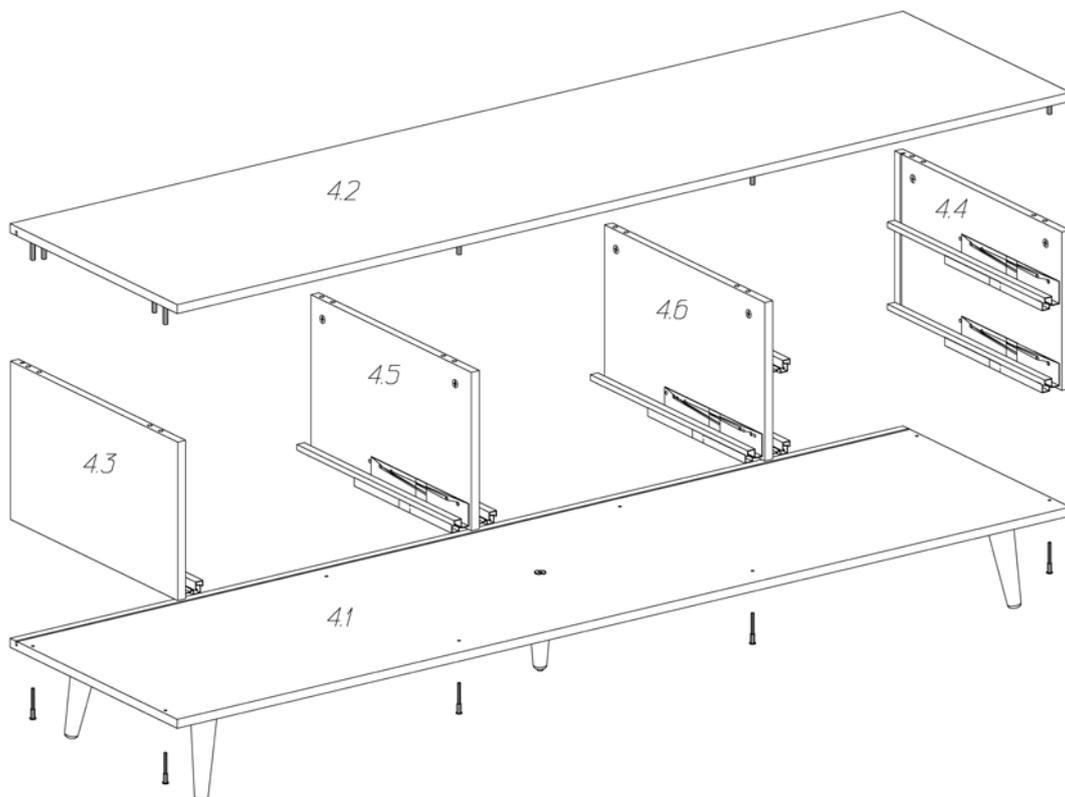

1. На стенке вертикальной **4.3**:

- шурупами 6,3x10,5 закрепить направляющую: первое отверстие на стенке вертикальной совместить с третьим отверстием в верхнем ряду на направляющей;

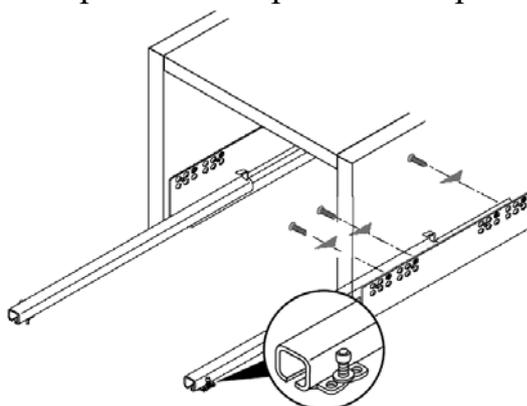

- в отверстия диаметром 15 мм установить эксцентрики, таким образом, чтобы стрелка была повернута в сторону кромки.

2. На стенке вертикальной **4.4**:

- шурупами 6,3x10,5 закрепить две направляющие: первое отверстие на стенке вертикальной совместить с третьим отверстием в верхнем ряду на направляющей;
- в отверстия диаметром 15 мм установить эксцентрики, таким образом, чтобы стрелка была повернута в сторону кромки;

3. На перегородке **4.5**

- в отверстия диаметром 15 мм установить эксцентрики, таким образом, чтобы стрелка была повернута в сторону кромки;
- с двух сторон шурупами 6,3x10,5 закрепить направляющие - на правой стороне для крепления использовать второе отверстие.

4. На перегородке **4.6**

- в отверстия диаметром 15 мм установить эксцентрики, таким образом, чтобы стрелка была повернута в сторону кромки;
- с двух сторон шурупами 6,3x10,5 закрепить направляющие: на левой стороне одну - для крепления использовать второе отверстие, на правой две - использовать третье отверстие.


5. На верхнем щите **4.2** в отверстия диаметром 5мм ввернуть дюбели DU 232, в отверстия диаметром 8 мм вставить шканты.

6. Установить верхний щит **4.2** так, чтобы дюбели стяжек и шканты вошли в соответствующие им отверстия на деталях **4.3, 4.4, 4.5, 4.6**. Затянуть эксцентрики.

7. Нижний щит **4.1** закрепить конфирматами 7x50 к стенкам вертикальным **4.3, 4.4** и перегородкам **4.5, 4.6**.

8. Вставить задние стенки в пазы: задняя стенка с вырезами - в среднее отделение вырезами вверх.

9. Собранные корпуса проверить на прямоугольность, сравнивая диагонали (их длины должны быть равны). Прямоугольное положение корпуса зафиксировать с помощью мебельных уголков с шурупами. В местах стыка задние стенки закрепить скрепками с шурупами 3x20мм впотай.

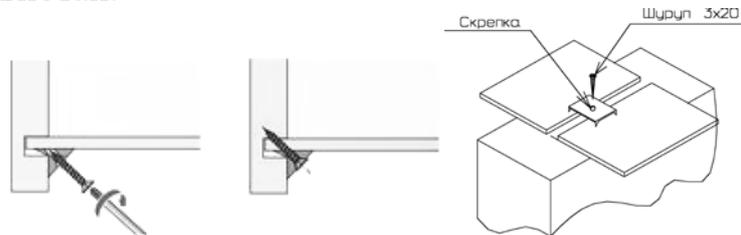

10. На нижнем щите закрепить ножки:


для деревянных ножек

- четыре фланца шурупами 4x13 закрепить по углам, вворачивая шурупы в пластиковые бусолы на нижнем щите;
- четыре ножки ввернуть во фланцы;
- на пятую ножку установить подпятник-гвоздь
- ввернуть ножку в установленную по центру щита усовую гайку.


для металлических ножек

- пять ножек закрепить шурупами 4x13 в пластиковые бусолы на нижнем щите: четыре по углам, одна по центру.

11. Установить тумбу на место. Для защиты от опрокидывания тумбу рекомендуется закрепить к стене с помощью подвесок. Через вырезы в задней стенке сделать отметки на стене. Отодвинуть изделие, при помощи саморезов 4,0x60 и дюбелей полипропиленовых 8x50 закрепить на стене подвески № 349. Пододвинуть тумбу так, чтобы подвески, пройдя через вырезы в задней стенке, оказались под крышкой. Закрепить подвески к верхнему щиту саморезами 4,2x13 с прессшайбой.

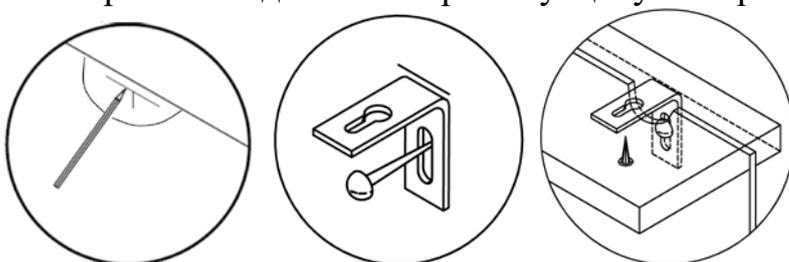


12. Собрать два мелких ящика из деталей **4.11, 4.12, 4.13, 4.14**

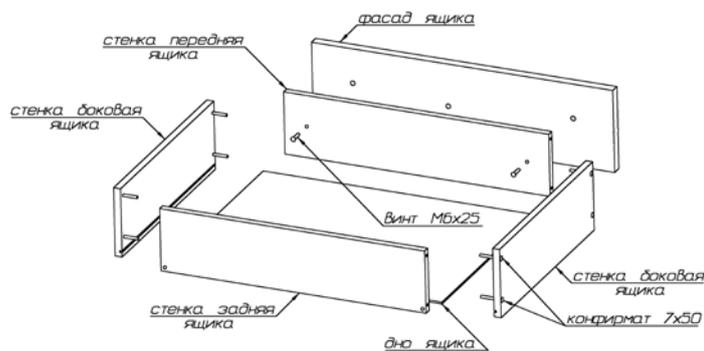


- присоединить боковые стенки ящика к передней и задней стенкам при помощи конфирматов 7х50, пазы боковых стенок должны быть ориентированы внутрь ящика;
- вставить дно в пазы, закрепить его шурупами 3х20 к передней и задней стенкам;
- на фасадной стенке винтом М4х25 закрепить ручку;
- закрепить фасад к передней стенке, ввернув винты М6х25 в установленные на фасадной стенке муфты - для верхнего и нижнего ящика фасадная стенка развернута на 180°.

13. Собрать два глубоких ящика из деталей **4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.15, 4.16**

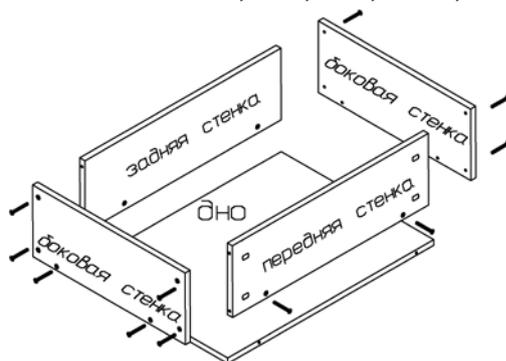

- присоединить боковые стенки ящика к передней и задней стенкам при помощи конфирматов 7х50;
- вставить дно, закрепить его при помощи конфирматов 7х50 к стенкам ящика;
- на фасадной стенке винтом М4х25 закрепить ручку;
- закрепить фасад к передней стенке, ввернув винты М6х25 в установленные на фасадной стенке муфты;
- ящик с фасадом **4.15** - левый, с фасадом **4.16** - средний

14. Выдвижной ящик вставляется под наклоном, сверху в выдвинутые направляющие шины. Два отверстия в задней стенке принимают задние крюки. Придавливая выдвижной ящик вниз, его соединяют с цапфами, которые должны войти в отверстия в нижней кромке боковых стенок ящика. Положение ящика по высоте настраивают винтом, расположенным под нижней кромкой бока ящика.

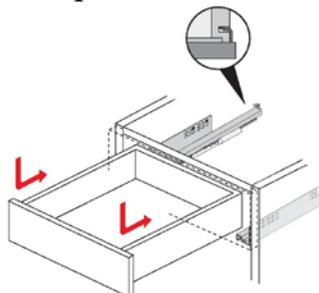

15. Отрегулировать положение фасадов по длине тумбы - ослабить винты крепления фасада, перемещая фасадные стенки выставить равные зазоры между ними, затянуть винты.

16. Закрывать видимые отверстия и крепления заглушками-самоклейками.

Рекомендации по правилам эксплуатации и уходу за мебелью

Максимальная допустимая нагрузка

на верхний щит– 30 кг

на мелкий ящик – 5 кг

на глубокий ящик - 15 кг

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемых помещениях с температурой воздуха не ниже +10°C и относительной влажностью воздуха 50-80%
2. Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырým и холодным стенам или источникам тепла.
3. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подвëртывать гайки, винты, шурупы.
4. Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри, во избежание появления белых пятен на поверхности лаковой пленки в результате образования конденсата.
5. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
6. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.
7. Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью или специально предназначенными для этого салфетками.
8. Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.
9. Не применяйте для чистки фурнитуры чистящие средства, а только протирайте ее мягкой тканью.
10. Перемещать тумбу, необходимо приподняв её над полом за нижний щит. Не тащите тумбу по полу - можно оторвать ножки. Не поднимайте тумбу за крышку - Вы можете её оторвать.
11. Не ставьте на поверхность тяжелые, жесткие или острые предметы. Если это нужно сделать всегда используйте подставку или положите под них мягкую салфетку. Помните, что перемещая тяжелый предмет по поверхности можно случайно поцарапать столешницу, повредив при этом внешний вид.

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей, обусловленных ТР ТС 025/2012, при соблюдении правил сборки, установки и эксплуатации мебели. Изготовитель оставляет за собой право изменения конструкции изделия.

За механические повреждения, возникшие во время транспортировки, сборки или хранения, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Претензии по качеству мебели должны направляться в магазин, где приобретена мебель, с приложением товарного чека. Претензии принимаются в течение гарантийного срока-24 месяца со дня приобретения мебели.

Срок службы мебели 10 лет.

По дефектам, возникшим из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Наш адрес: 156008, г. Кострома, ул. Поселковая, д.33, лит.А1, пом.1



Обстановочка!


WWW.OGOGO.RU



ООО «Интера»

Инструкция
по сборке и эксплуатации изделий мебели

Тумба малая Frida

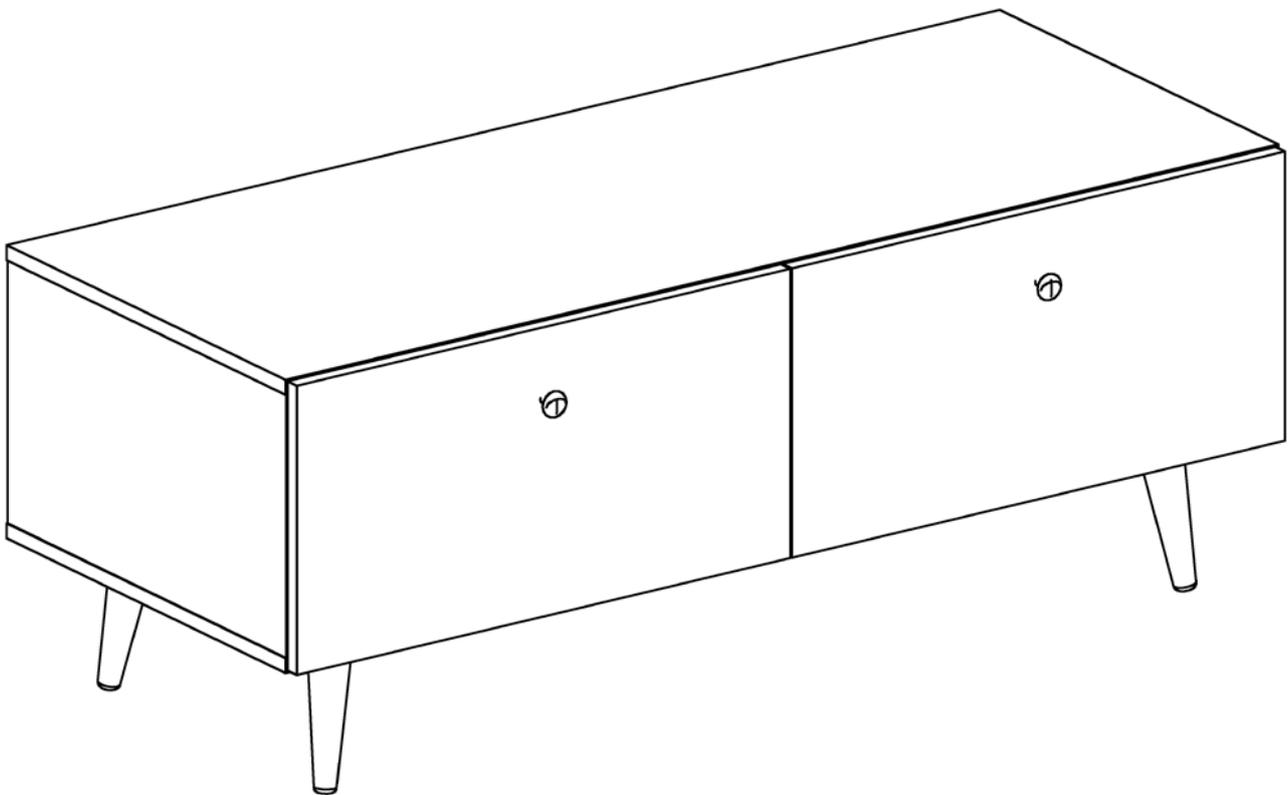

К сведению покупателя

Сборку и установку изделия рекомендуется доверить специалистам, обладающим достаточными знаниями и навыками.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляют в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия, перечень входящих в данный пакет деталей, их размеры и количество, а также номера этих деталей, которые соответствуют номерам в комплектовочной ведомости и на схемах сборки. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и накладки.

Правила сборки

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности, в сборке крупногабаритных изделий должны участвовать не менее 2-х человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Для сборки потребуется рулетка длиной 3 метра, молоток, отвертки, сверло Ø 8мм для сквозных отверстий.

Подготовка к сборке

Проверить комплектность каждого пакета по имеющейся на них маркировке.

Проверить наличие фурнитуры и метизов, при необходимости протереть их.

ВНИМАНИЕ! Перед началом сборки необходимо **внимательно изучить инструкцию** и определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки.

Тумба малая Frida

Комплектовочная ведомость деталей

№	Наименование	Кол.	Размеры		
			А	В	Т
4.21	Нижний щит	1	1208	484	16
4.22	Верхний щит	1	1208	484	16
4.3	Стенка вертикальная левая	1	282	484	16
4.24	Стенка вертикальная правая	1	282	484	16
4.5	Перегородка	1	282	464	16
4.7	Ящика стенка боковая	4	450	222	16
4.8	Ящика стенка задняя	2	539	212	16
4.9	Ящика стенка передняя	2	539	212	16
4.10	Ящика дно	2	539	418	16
	Задняя стенка	2	595	297	3,2
	Фасад				
4.15	Фасад ящика	1	600	310	16
4.16	Фасад ящика	1	600	310	16

Тумба малая Frida
Комплектовочная ведомость фурнитуры

№	Номенклатура	Количество	Ед. изм.
1	Винт 4x25 впотай оц. ГОСТ 17475	2	шт.
2	Винт 6x25 впотай оц. ГОСТ 17475	8	шт.
3	Дюбель DU 232 ввинчиваемый ф5	6	шт.
5	Дюбель-полипропил, 8x50	2	шт.
6	Заглушка -самоклейка d-14	38	шт.
7	Заглушка -самоклейка d-18	6	шт.
8	Конфирмат-винт 7x50	38	шт.
9	Конфирмат-ключ Z 4	1	шт.
10	Направляющая VECTOR MS 450мм плавное закр	2	шт.
14	Подвеска № 349	2	шт.
17	Саморез 4,0x60 впотай желтый	2	шт.
18	Саморез 4,2x13 с прессшайбой	2	шт.
19	Скрепка задней стенки	3	шт.
20	Уголок мебельный с шурупом	12	шт.
21	Шкант мебельный 8x30	16	шт.
23	Шурупы 3,0x20 впотай оц ГОСТ 1145-80	3	шт.
25	Шурупы 4,0x13 впотай ГОСТ 1145-80	16	шт.
26	Шурупы 6,3x10,5 крепежный для направляющих	16	шт.
27	Эксцентрик Rastex 15/16	6	шт.


Комплект из четырех опор определяется при покупке тумбы:

- деревянные
- металлические

Фурнитура для крепления деревянных опор находится в коробке с ножками.


Для тумбы малой Frida требуется приобрести ручки-кнопки - 2 шт.

Сборка корпуса

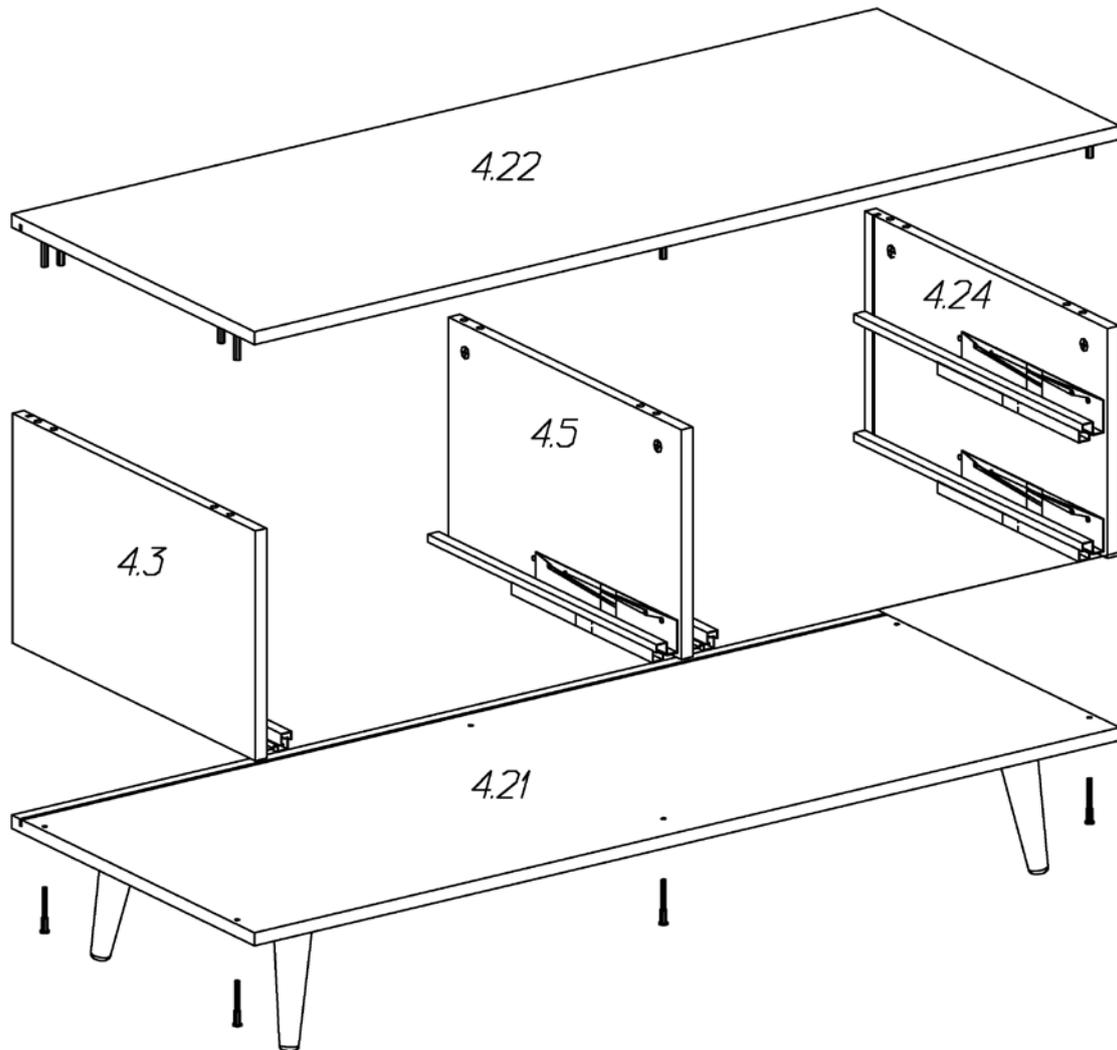

1. На стенке вертикальной 4.3:

- шурупами 6,3x10,5 закрепить направляющую: первое отверстие на стенке вертикальной совместить с третьим отверстием в верхнем ряду на направляющей;

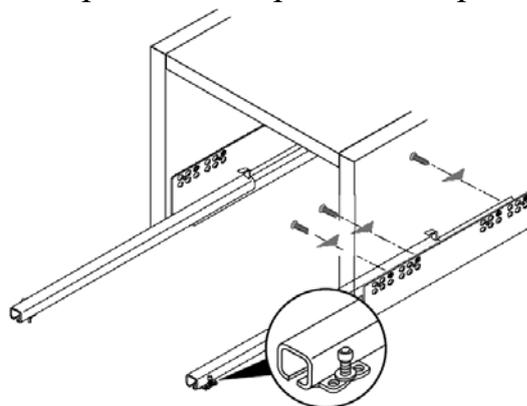


- в отверстия диаметром 15 мм установить эксцентрики, таким образом, чтобы стрелка была повернута в сторону кромки.

2. На стенке вертикальной 4.24:

- шурупами 6,3x10,5 закрепить направляющую: первое отверстие на стенке вертикальной совместить со вторым отверстием в верхнем ряду на направляющей;
- в отверстия диаметром 15 мм установить эксцентрики, таким образом, чтобы стрелка была повернута в сторону кромки;

3. На перегородке 4.5

- в отверстия диаметром 15 мм установить эксцентрики, таким образом, чтобы стрелка была повернута в сторону кромки;
 - с двух сторон шурупами 6,3x10,5 закрепить направляющие - на правой стороне для крепления использовать второе отверстие.
4. На верхнем щите **4.22** в отверстия диаметром 5мм ввернуть дюбели DU 232, в отверстия диаметром 8 мм вставить шканты.
5. Установить верхний щит **4.22** так, чтобы дюбели стяжек и шканты вошли в соответствующие им отверстия на деталях **4.3, 4.24, 4.5**. Затянуть эксцентрики.
6. Нижний щит **4.21** закрепить конфирматами 7x50 к стенкам вертикальным **4.3, 4.24** и перегородке **4.5**.
7. Вставить задние стенки в пазы вырезами вверх.
8. Собранный корпус проверить на прямоугольность, сравнивая диагонали (их длины должны быть равны). Прямоугольное положение корпуса зафиксировать с помощью мебельных уголков с шурупами. В местах стыка задние стенки закрепить скрепками с шурупами 3x20мм впотай.

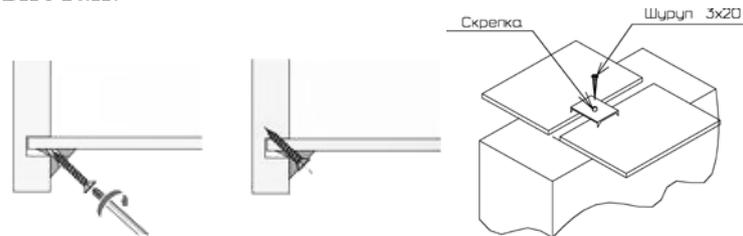


9. На нижнем щите закрепить ножки:
для деревянных ножек

- четыре фланца шурупами 4x13 закрепить по углам, вворачивая шурупы в пластиковые бусолы на нижнем щите;
- ножки ввернуть во фланцы;


для металлических ножек

- ножки закрепить шурупами 4x13 в пластиковые бусолы на нижнем щите.

10. Установить тумбу на место. Для защиты от опрокидывания тумбу рекомендуется закрепить к стене с помощью подвесок. Через вырезы в задней стенке сделать отметки на стене. Отодвинуть изделие, при помощи саморезов 4,0x60 и дюбелей полипропиленовых 8x50 закрепить на стене подвески № 349. Пододвинуть тумбу так, чтобы подвески, пройдя через вырезы в задней стенке, оказались под крышкой. Закрепить подвески к верхнему щиту саморезами 4,2x13 с прессшайбой.

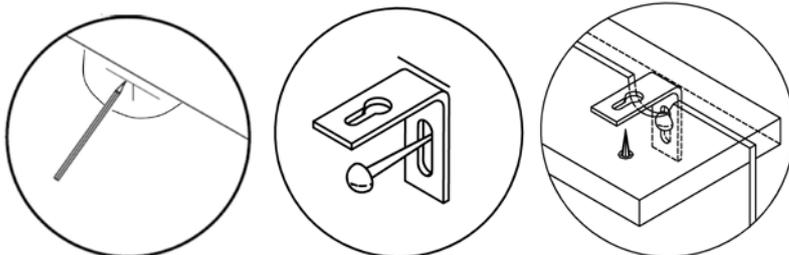


11.Собрать два ящика из деталей **4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.15, 4.16**

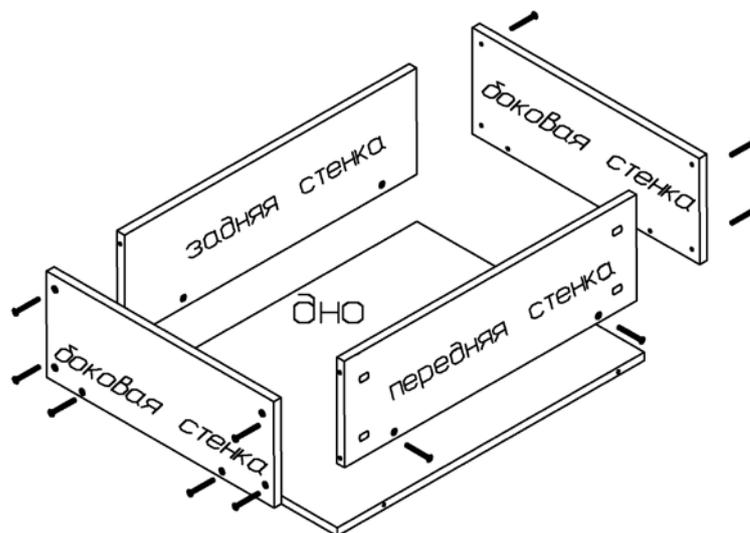

- присоединить боковые стенки ящика к передней и задней стенкам при помощи конфирматов 7x50;
- вставить дно, закрепить его при помощи конфирматов 7x50 к стенкам ящика;
- на фасадной стенке винтом М4х25 закрепить ручку;
- закрепить фасад к передней стенке, ввернув винты М6х25 в установленные на фасадной стенке муфты;
- ящик с фасадом **4.15** - левый, с фасадом **4.16** - правый

12.Выдвижной ящик вставляется под наклоном, сверху в выдвинутые направляющие шины. Два отверстия в задней стенке принимают задние крюки. Придавливая выдвижной ящик вниз, его соединяют с цапфами, которые должны войти в отверстия в нижней кромке боковых стенок ящика. Положение ящика по высоте настраивают винтом, расположенным под нижней кромкой бока ящика.

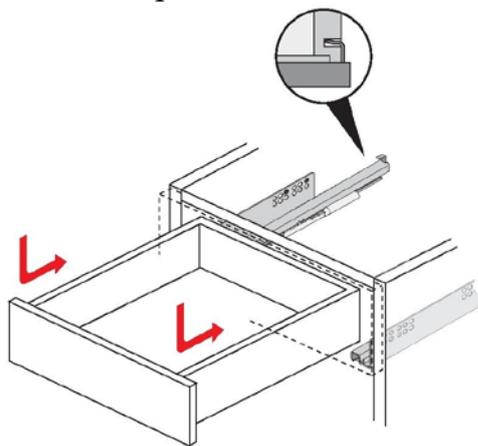

13.Отрегулировать положение фасадов по длине тумбы - ослабить винты крепления фасада, перемещая фасадные стенки выставить равные зазоры между ними, затянуть винты.

14.Закрывать видимые отверстия и крепления заглушками-самоклейками.

Рекомендации по правилам эксплуатации и уходу за мебелью

Максимальная допустимая нагрузка

на верхний щит—20 кг

на ящик - 15 кг

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемых помещениях с температурой воздуха не ниже +10°C и относительной влажностью воздуха 50-80%
2. Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырým и холодным стенам или источникам тепла.
3. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подвëртывать гайки, винты, шурупы.
4. Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри, во избежание появления белых пятен на поверхности лаковой пленки в результате образования конденсата.
5. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
6. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.
7. Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью или специально предназначенными для этого салфетками.
8. Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.
9. Не применяйте для чистки фурнитуры чистящие средства, а только протирайте ее мягкой тканью.
10. Перемещать тумбу, необходимо приподняв её над полом за нижний щит. Не тащите тумбу по полу - можно оторвать ножки. Не поднимайте тумбу за крышку - Вы можете её оторвать.
11. Не ставьте на поверхность тяжелые, жесткие или острые предметы. Если это нужно сделать всегда используйте подставку или положите под них мягкую салфетку. Помните, что перемещая тяжелый предмет по поверхности можно случайно поцарапать столешницу, повредив при этом внешний вид.

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей, обусловленных ТР ТС 025/2012, при соблюдении правил сборки, установки и эксплуатации мебели. Изготовитель оставляет за собой право изменения конструкции изделия.

За механические повреждения, возникшие во время транспортировки, сборки или хранения, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Претензии по качеству мебели должны направляться в магазин, где приобретена мебель, с приложением товарного чека. Претензии принимаются в течение гарантийного срока-24 месяца со дня приобретения мебели.

Срок службы мебели 10 лет.

По дефектам, возникшим из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Наш адрес: 156008, г. Кострома, ул. Поселковая, д.33, лит.А1, пом.1



Обстановочка!


WWW.OGOGO.RU



ООО «Интера»

Инструкция
по сборке и эксплуатации изделий мебели

Тумба прикроватная Frida

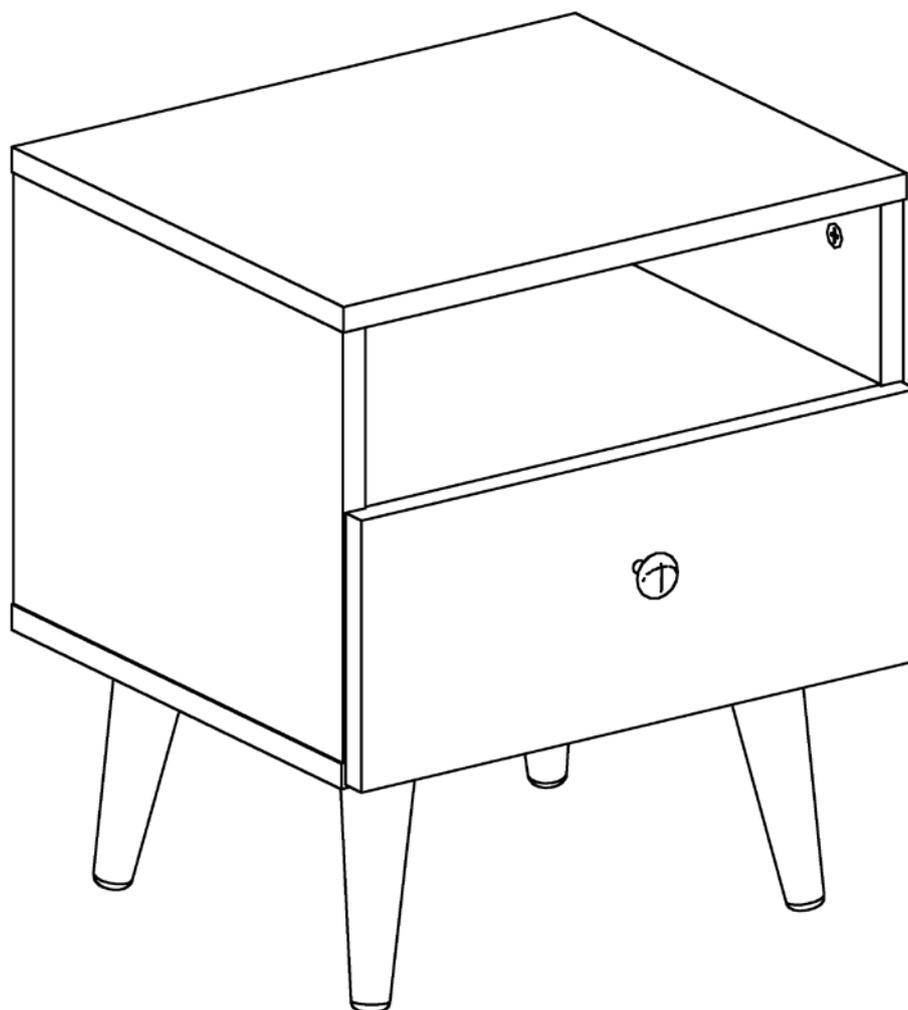

К сведению покупателя

Сборку и установку изделия рекомендуется доверить специалистам, обладающим достаточными знаниями и навыками.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляют в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия, перечень входящих в данный пакет деталей, их размеры и количество, а также номера этих деталей, которые соответствуют номерам в комплектовочной ведомости и на схемах сборки. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и наколки.

Правила сборки

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности, в сборке крупногабаритных изделий должны участвовать не менее 2-х человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Для сборки потребуется рулетка длиной 3 метра, молоток, отвертки.

Подготовка к сборке

Проверить комплектность каждого пакета по имеющейся на них маркировке.

Проверить наличие фурнитуры и метизов, при необходимости протереть их.

ВНИМАНИЕ! Перед началом сборки необходимо **внимательно изучить инструкцию** и определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки.

Комплект из четырёх опор определяется при покупке тумбы:

- деревянные
- металлические

Фурнитура для крепления деревянных опор находится в коробке с ножками.

Для тумбы прикроватной Frida требуется приобрести ручки-кнопки - 1 шт.


Тумба прикроватная Frida
Комплектовочная ведомость деталей

№	Наименование	Кол.	Размеры		
			А	В	Т
7.1	Нижний щит	1	400	334	16
7.2	Верхний щит	1	400	336	16
7.3	Стенка вертикальная левая	1	270	334	16
7.4	Стенка вертикальная правая	1	270	334	16
7.5	Стенка задняя	1	366	270	16
7.6	Стенка горизонтальная	1	366	317	16
7.7	Ящика стенка боковая	2	300	112	16
7.8	Ящика стенка задняя	1	326	98	16
7.9	Ящика стенка передняя	1	326	98	16
	Дно ящика	1	340	296	3,2
	Фасад				
7.10	Фасад ящика	1	394	170	16

Тумба прикроватная Frida
Комплектовочная ведомость фурнитуры


№	Номенклатура	Количество
1	Винт 4x25 впотай оц. ГОСТ 17474	1
2	Винт 6x25 впотай оц. ГОСТ 17475	2
3	Дюбель DU 232 ввинчиваемый d=5	10
4	Дюбель-полипропил, 8x50	2
5	Заглушка -самоклейка d-14	18
6	Заглушка -самоклейка d-18	10
7	Конфирмат-винт 7x50	14
8	Конфирмат-ключ Z 4	1
9	Направляющая VECTOR MS 300мм плавное закр	1
14	Шкант мебельный 8x30	8
	Шурупы 3,0x20 впотай	6
15	Шурупы 4,0x13 впотай ГОСТ 1145-80	16
	Шурупы 4,0x60 впотай	2
16	Шурупы 6,3x10,5 крепежный для направляющих	6
17	Эксцентрик Rastex 15/16	10

Сборка корпуса

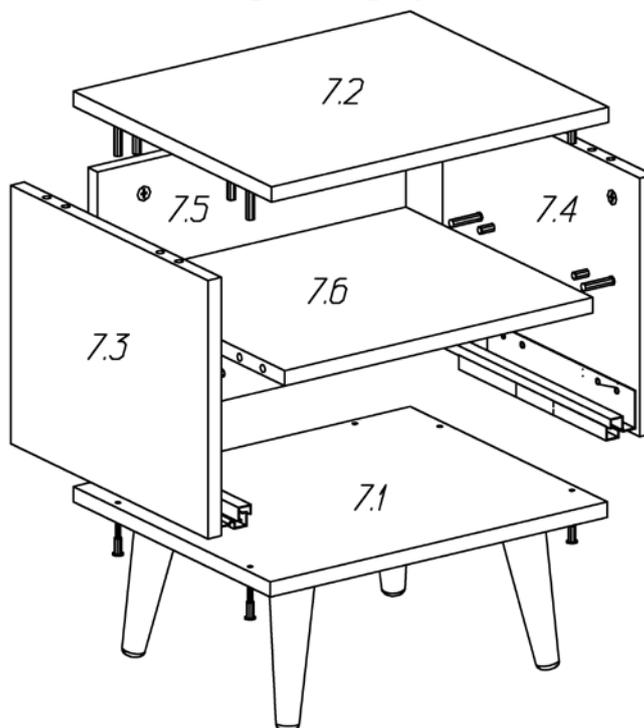

1. На стенках вертикальных 7.3, 7.4:

- шурупами 6,3x10,5 закрепить направляющие: первое отверстие на стенке вертикальной совместить со третьим отверстием в верхнем ряду на направляющей;
- в отверстия диаметром 5мм ввернуть дюбели DU 232, в отверстия диаметром 8 мм вставить шканты;
- в отверстия диаметром 15 мм установить эксцентрики, таким образом, чтобы стрелка была повернута в сторону кромки;

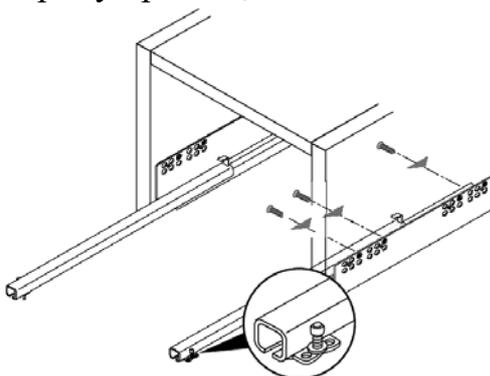

2. На верхнем щите 7.2 в отверстия диаметром 5мм ввернуть дюбели DU 232, в отверстия диаметром 8 мм вставить шканты.
3. На стенке задней 7.5 в отверстия диаметром 15 мм установить эксцентрики, таким образом, чтобы стрелка была повернута в сторону кромки.
4. На стенке горизонтальной 7.6 в отверстия диаметром 15 мм установить эксцентрики, таким образом, чтобы стрелка была повернута в сторону кромки.
5. Установить верхний щит 7.2 так, чтобы дюбели стяжек и шканты вошли в соответствующие им отверстия на стенках вертикальных 7.3, 7.4 и стенке задней 7.5. Затянуть эксцентрики.
6. Нижний щит 7.1 закрепить конфирматами 7x50 к стенкам вертикальным и стенке задней.

7. На нижнем щите закрепить ножки:

для деревянных ножек

- четыре фланца шурупами 4x13 закрепить по углам, вворачивая шурупы в пластиковые бусолы на нижнем щите;
- ножки вернуть во фланцы;


для металлических ножек

- ножки закрепить шурупами 4x13 в пластиковые бусолы на нижнем щите.

8. Установить тумбу на место. Для защиты от опрокидывания изделие рекомендуется закрепить к стене. Через отверстия в стенке задней сделать отметки на стене. По меткам просверлить отверстия, забить дюбели. Предлагаемые дюбели предназначены для использования с полнотелыми кирпичами, силикатными полнотелыми кирпичами, бетоном или клинкерными кирпичами. Для крепления на стенах из другого материала следует использовать имеющиеся в продаже специальные крепежные элементы.


9. Закрепить тумбу к стене шурупами 4,0x60, вворачивая их в дюбели через отверстия в задней стенке.

10. Собрать ящик из деталей 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, дно ДВП

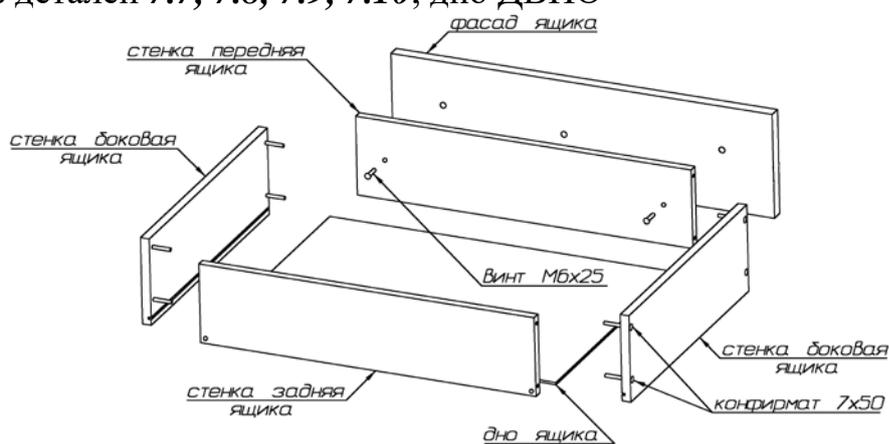

- присоединить боковые стенки ящика к передней и задней стенкам при помощи конфирматов 7x50, пазы боковых стенок должны быть ориентированы внутрь ящика;
- вставить дно в пазы, закрепить его шурупами 3x20 к передней и задней стенкам;
- на фасадной стенке винтом М4x25 закрепить ручку;
- закрепить фасад к передней стенке, ввернув винты М6x25 в установленные на фасадной стенке муфты.

11. Выдвижной ящик вставляется под наклоном, сверху в выдвинутые направляющие шины. Два отверстия в задней стенке принимают задние крюки. Придавливая выдвижной ящик вниз, его соединяют с цапфами, которые должны войти в отверстия в нижней кромке боковых стенок ящика. Положение ящика по высоте настраивают винтом, расположенным под нижней кромкой бока ящика.

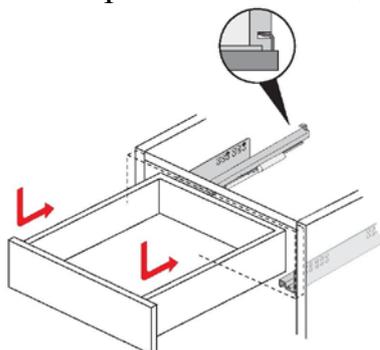

12. Закрывать видимые отверстия и крепления заглушками-самоклейками.

Рекомендации по правилам эксплуатации и уходу за мебелью

Максимальная допустимая нагрузка

на верхний щит– 5 кг

на ящик – 5 кг

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемых помещениях с температурой воздуха не ниже +10°C и относительной влажностью воздуха 50-80%
2. Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырým и холодным стенам или источникам тепла.
3. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подвëртывать гайки, винты, шурупы.
4. Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружy, так и внутри, во избежание появления белых пятен на поверхности лаковой пленки в результате образования конденсата.
5. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
6. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.
7. Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью или специально предназначенными для этого салфетками.
8. Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.
9. Не применяйте для чистки фурнитуры чистящие средства, а только протирайте ее мягкой тканью.
10. Перемещать тумбу, необходимо приподняв её над полом за нижний щит. Не тащите изделие по полу - можно оторвать ножки. Не поднимайте за крышку - Вы можете её оторвать.
11. Не ставьте на поверхность тяжелые, жесткие или острые предметы. Если это нужно сделать всегда используйте подставку или положите под них мягкую салфетку. Помните, что перемещая тяжелый предмет по поверхности можно случайно поцарапать столешницу, повредив при этом внешний вид.

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей, обусловленных ТР ТС 025/2012, при соблюдении правил сборки, установки и эксплуатации мебели. Изготовитель оставляет за собой право изменения конструкции изделия.

За механические повреждения, возникшие во время транспортировки, сборки или хранения, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Претензии по качеству мебели должны направляться в магазин, где приобретена мебель, с приложением товарного чека. Претензии принимаются в течение гарантийного срока-24 месяца со дня приобретения мебели.

Срок службы мебели 10 лет.

По дефектам, возникшим из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Наш адрес: 156008, г. Кострома, ул. Поселковая, д.33, лит.А1, пом.1



Обстановочка!


WWW.OGOGO.RU



ООО «Интера»

Инструкция
по сборке и эксплуатации изделий мебели

Шкаф 2-х дверный Frida

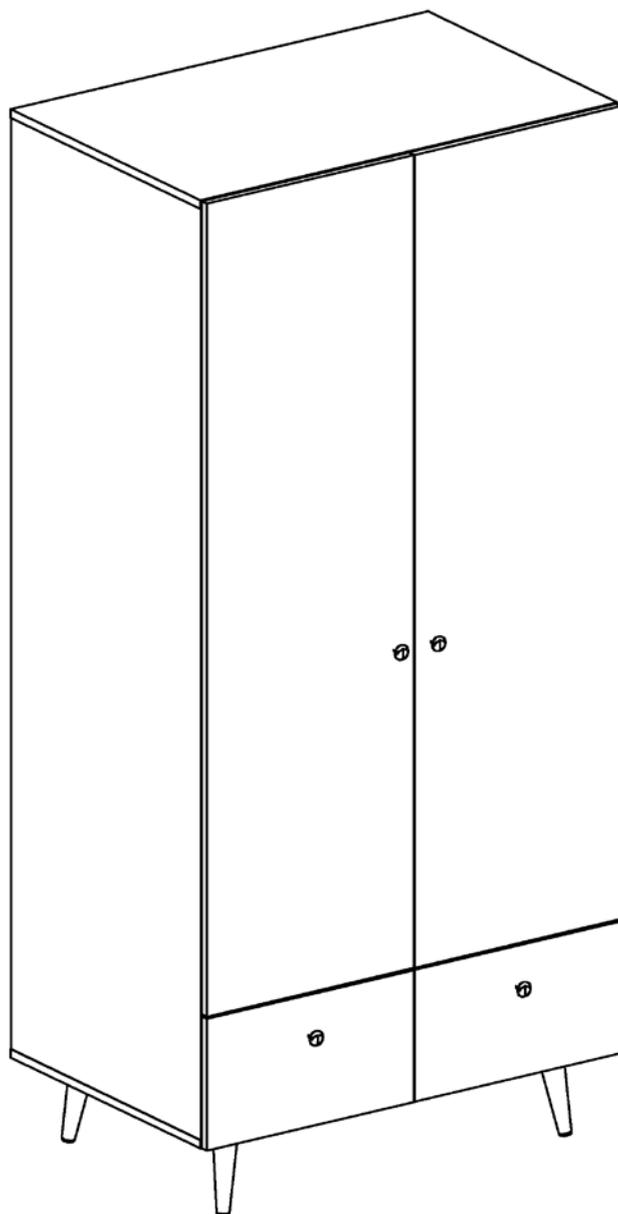

К сведению покупателя

Сборку и установку изделия рекомендуется доверить специалистам, обладающим достаточными знаниями и навыками.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляют в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия, перечень входящих в данный пакет деталей, их размеры и количество, а также номера этих деталей, которые соответствуют номерам в комплектовочной ведомости и на схемах сборки. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и наколки.

Правила сборки

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности, в сборке крупногабаритных изделий должны участвовать не менее 2-х человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Для сборки потребуется рулетка длиной 3 метра, молоток, отвертки.

Подготовка к сборке

Проверить комплектность каждого пакета по имеющейся на них маркировке.

Проверить наличие фурнитуры и метизов, при необходимости протереть их.

ВНИМАНИЕ! Перед началом сборки необходимо **внимательно изучить инструкцию** и определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки.

Шкаф 2-х дверный Frida
Комплектовочная ведомость деталей

№	Наименование	Кол.	Размеры		
			А	В	Т
2.13	Стенка вертикальная левая	1	1780	584	16
2.4	Стенка вертикальная правая	1	1780	584	16
2.7	Полка	4	425	564	16
2.8	Ящика стенка боковая	6	500	190	16
2.9	Ящика стенка задняя	2	385	176	16
2.10	Ящика стенка передняя	2	385	176	16
2.11	Фасад ящика	3	446	252	16
2.12	Перегородка	2	231	564	16
2.1	Нижний щит	1	900	584	16
2.2	Верхний щит	1	900	584	16
2.5	Перегородка	1	1533	564	16
2.6	Стенка горизонтальная	1	866	564	16
	Дно ящика	2	399	498	3,2
	Задняя стенка	2	1548	440	3,2
	Задняя стенка	1	880	246	3,2
	Штанга	1	418	30	15
	Фасад				
3.14	Дверь левая	1	1554	446	16
3.15	Дверь правая	1	1554	446	16

Шкаф 2-х дверный Frida
Комплектовочная ведомость фурнитуры

№	Номенклатура	Количество	Ед. изм.
1	Винт 4x25 впотай оц. ГОСТ 17475	2	шт.
2	Винт 6x25 впотай оц. ГОСТ 17475	8	шт.
3	Дюбель DU 232 ввинчиваемый ф5	12	шт.
4	Дюбель DU 322 арт 9 022 370	16	шт.
5	Дюбель-полипропил, 8x50	2	шт.
6	Заглушка -самоклейка d-14	22	шт.
7	Заглушка -самоклейка d-18	12	шт.
8	Конфирмат-винт 7x50	24	шт.
9	Конфирмат-ключ Z 4	1	шт.
10	Направляющая VECTOR MS 500мм плавное закр	2	шт.
11	Петля МН.314.31.S00.N накладная с доводчиком	8	шт.
13	Планка монтаж. МР.302.Н2. Н=2	8	шт.
14	Подвеска № 349	2	шт.
15	Полкодержатели VB135 с фиксатором	16	шт.
17	Саморез 4,0x60 впотай желтый	2	шт.
18	Саморез 4,2x13 с прессшайбой	2	шт.
19	Скрепка задней стенки	16	шт.
20	Уголок мебельный с шурупом	18	шт.
21	Шкант мебельный 8x30	10	шт.
22	Штангодержатели никель SL 322	2	шт.
23	Шурупы 3,0x20 впотай оц ГОСТ 1145-80	28	шт.
24	Шурупы 3,5x13 впотай оц ГОСТ 1145-80	20	шт.
25	Шурупы 4,0x13 впотай ГОСТ 1145-80	16	шт.
26	Шурупы 6,3x10,5 крепежный для направляющих	16	шт.
27	Эксцентрик Rastex 15/16	12	шт.


Комплект из четырех опор определяется при покупке шкафа:

- деревянные
- металлические

Фурнитура для крепления деревянных опор находится в коробке с ножками.


Для шкафа 2-х дверного Frida требуется приобрести ручки-кнопки - 4 шт.

Сборка корпуса

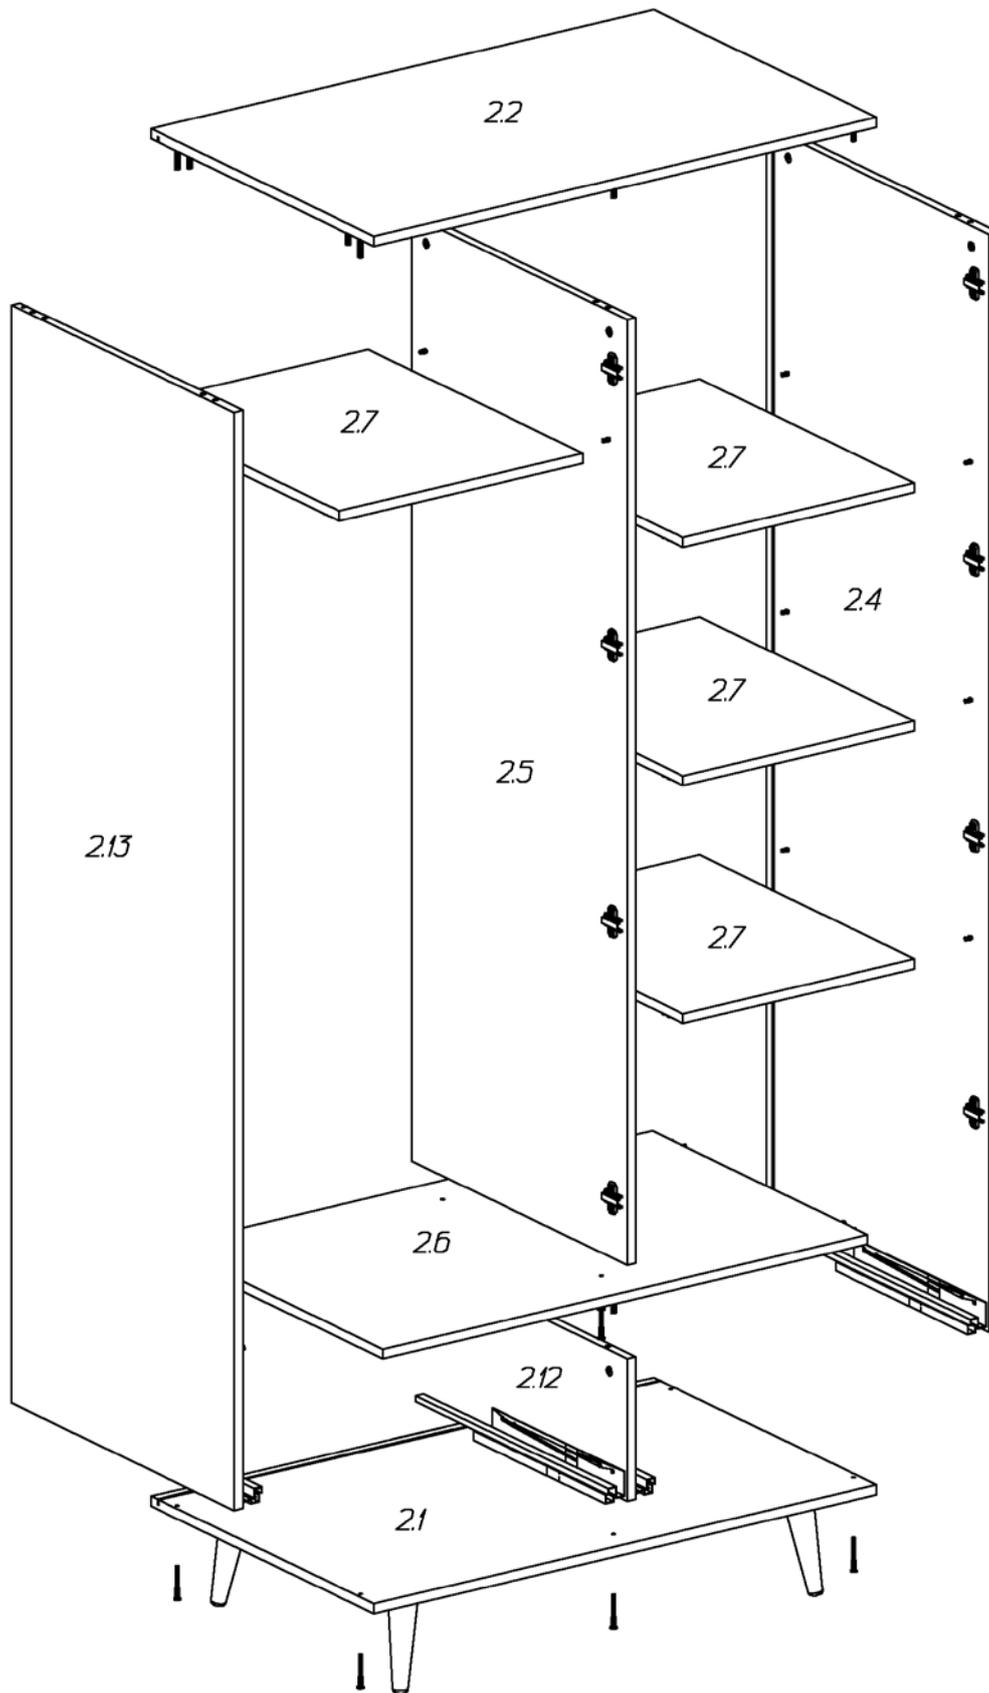


1. На стенке вертикальной 2.13:

- для крепления стенки горизонтальной в отверстия диаметром 5мм ввернуть дюбели DU 232 (длинные), в отверстия диаметром 8 мм вставить шканты;
- шурупами 6,3x10,5 закрепить направляющую: первое отверстие на стенке вертикальной совместить с третьим отверстием в верхнем ряду на направляющей;

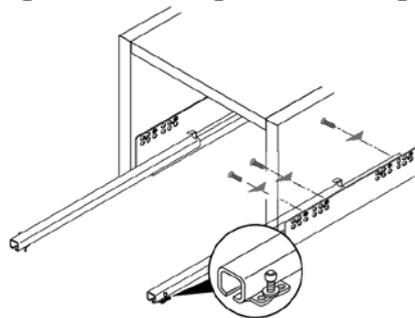

- вдоль передней кромки закрепить монтажные планки петель;
- для установки полки в отверстия диаметром 5мм ввернуть дюбели DU 322 (короткие);
- в отверстия диаметром 15 мм установить эксцентрики, таким образом, чтобы стрелка была повернута в сторону кромки;
- шурупами 3,5x13 закрепить штангодержатель

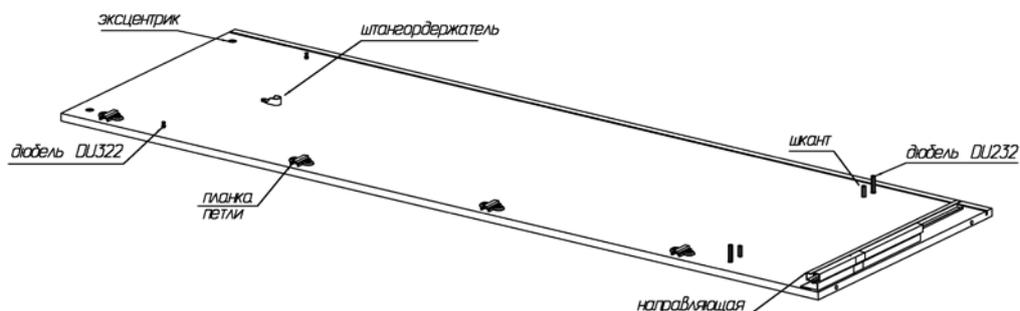

2. На стенке вертикальной 2.4:

- для крепления стенки горизонтальной в отверстия диаметром 5мм ввернуть дюбели DU 232 (длинные), в отверстия диаметром 8 мм вставить шканты;
- шурупами 6,3x10,5 закрепить направляющую: первое отверстие на стенке вертикальной совместить с третьим отверстием в верхнем ряду на направляющей;
- вдоль передней кромки закрепить монтажные планки петель;
- в отверстия диаметром 15 мм установить эксцентрики, таким образом, чтобы стрелка была повернута в сторону кромки;
- для установки полок в отверстия диаметром 5мм ввернуть дюбели DU 322 (короткие).

3. На перегородке 2.5:

с левой стороны


- для установки полки в отверстия диаметром 5мм ввернуть дюбели DU 322 (короткие);
- в отверстия диаметром 15 мм установить эксцентрики, таким образом, чтобы стрелка была повернута в сторону кромки;
- шурупами 3,5x13 закрепить штангодержатель

с правой стороны


- для установки полок в отверстия диаметром 5мм ввернуть дюбели DU 322 (короткие).

4. На стенке горизонтальной 2.6:

- в отверстия диаметром 15 мм установить эксцентрики, таким образом, чтобы стрелка была повернута в сторону кромки;
 - в отверстия диаметром 5мм ввернуть дюбели DU 232 (длинные).
5. На перегородке **2.12**:
- в отверстия диаметром 15 мм установить эксцентрики, таким образом, чтобы стрелка была повернута в сторону кромки;
 - с двух сторон шурупами 6,3x10,5 закрепить направляющие - на правой стороне для крепления использовать второе отверстие.
6. На верхнем щите **2.2** в отверстия диаметром 5мм ввернуть дюбели DU 232 (длинные), в отверстия диаметром 8 мм вставить шканты.
7. В отверстия на полках **2.7** установить врезные полкодержатели VB 135.

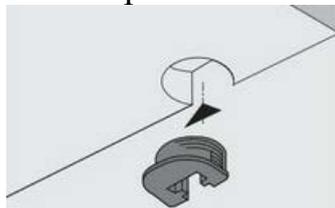


8. На дверях установить фурнитуру:
- в отверстия вставить чашки петель и закрепить их шурупами 3,5x13
 - закрепить ручки.
9. Установить стенку горизонтальную **2.6** между стенок вертикальных **2.13, 2.14** так, чтобы дюбели стяжек и шканты в соответствующие им отверстия. Затянуть эксцентрики, повернув их на 180 градусов.
10. Перегородку **2.5** закрепить к стенке горизонтальной **2.6** конфирматами 7x50.
11. Установить верхний щит **2.2** так, чтобы дюбели стяжек и шканты вошли в соответствующие им отверстия на деталях **2.13, 2.4, 2.5**. Затянуть эксцентрики.
12. Перегородку **2.12** закрепить к стенке горизонтальной **2.6** при помощи эксцентриковых стяжек.
13. Нижний щит **2.1** закрепить конфирматами 7x50 к стенкам вертикальным **2.13, 2.4** и перегородке **2.12**.
14. Вставить задние стенки в пазы.
15. Собранный корпус проверить на прямоугольность, сравнивая диагонали (их длины должны быть равны). Прямоугольное положение корпуса зафиксировать с помощью мебельных уголков с шурупами. В местах стыка задние стенки закрепить скрепками с шурупами 3x20мм впотай.

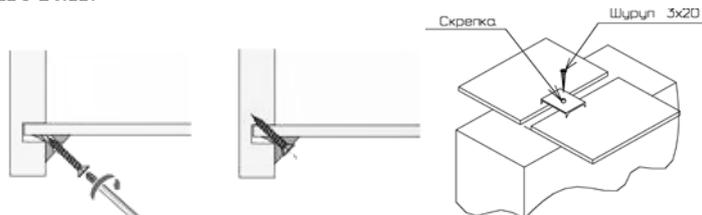


16. На нижнем щите закрепить ножки:
- для деревянных ножек**
- фланцы шурупами 4x13 закрепить по углам, вворачивая шурупы в пластиковые бусолы на нижнем щите;
 - ножки ввернуть во фланцы;
- для металлических ножек**

- ножки закрепить шурупами 4x13 в пластиковые бусолы на нижнем щите.

17. Установить шкаф на место. Для защиты от опрокидывания шкаф рекомендуется закрепить к стене с помощью подвесок. К стене подвеска крепится саморезом 4,0x60 и дюбеля полипропиленового 8x50, к верхнему щиту – саморезом с прессшайбой 4,2x13.

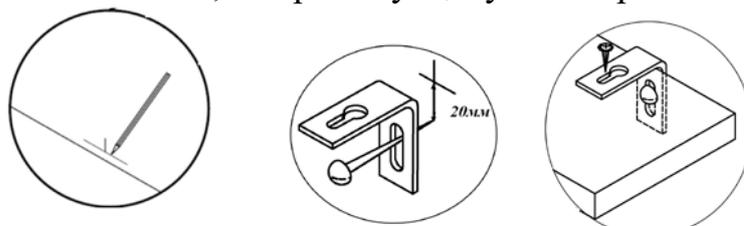


18. Собрать ящики из деталей 2.8, 2.9, 2.10, 2.11

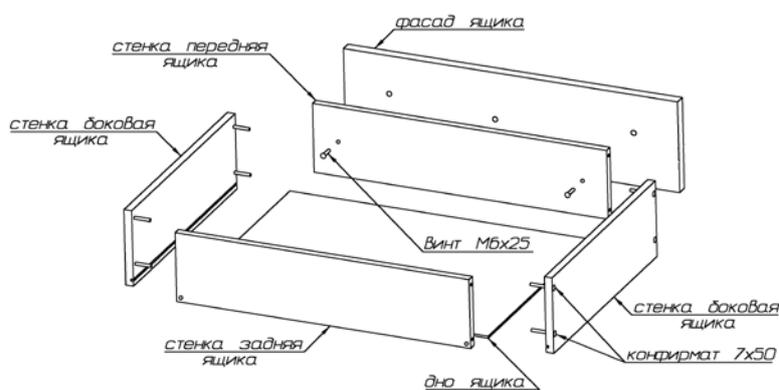


- присоединить боковые стенки ящика к передней и задней стенкам при помощи конфирматов 7x50, пазы боковых стенок должны быть ориентированы внутрь ящика;
- вставить дно в пазы, закрепить его шурупами 3x20 к передней и задней стенкам;
- на фасадной стенке винтом М4x25 закрепить ручку;
- закрепить фасад к передней стенке, ввернув винты М6x25 в установленные на фасадной стенке муфты.

Выдвижной ящик вставляется под наклоном, сверху в выдвинутые направляющие шины. Два отверстия в задней стенке принимают задние крюки. Придавливая выдвижной ящик вниз, его соединяют с цапфами, которые должны войти в отверстия в нижней кромке боковых стенок ящика. Положение ящика по высоте настраивают винтом, расположенным под нижней кромкой бока ящика.

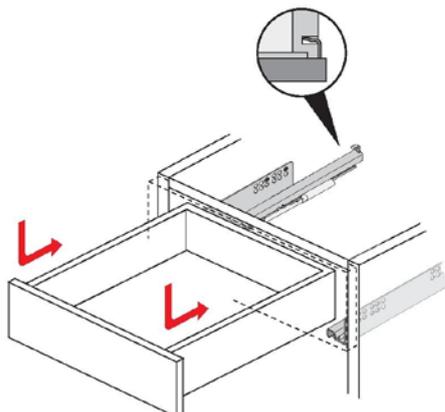

19. Отрегулировать положение фасадов по длине шкафа - ослабить винты крепления фасада, перемещая фасадные стенки выставить равные зазоры между ними, затянуть винты.

20. Установить двери на корпус, отрегулировать их положение.

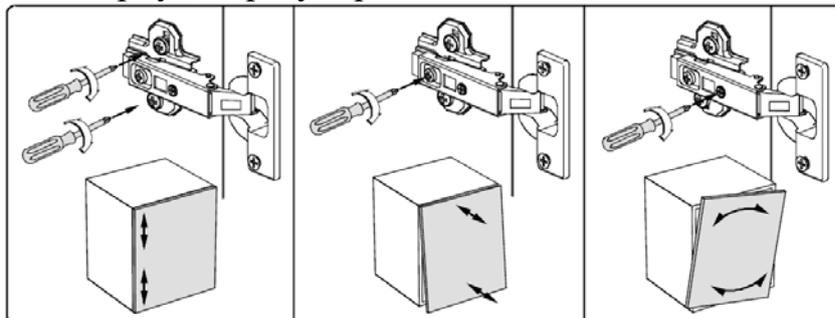

21. Установить полки 2.7, надев их сверху до упора на дюбели, ввернутые в боковые стенки.

22. Установить штангу на штангодержатели.

23. Закрыть видимые отверстия и крепления заглушками-самоклейками.

Рекомендации по правилам эксплуатации и уходу за мебелью

Максимальная допустимая нагрузка

на полку – 7 кг

на ящик – 5 кг

на штангу - 6 кг

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемых помещениях с температурой воздуха не ниже +10°C и относительной влажностью воздуха 50-80%
2. Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырým и холодным стенам или источникам тепла.
3. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подвëртывать гайки, винты, шурупы.
4. Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри, во избежание появления белых пятен на поверхности лаковой пленки в результате образования конденсата.
5. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
6. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.
7. Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью или специально предназначенными для этого салфетками.
8. Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.
9. Не применяйте для чистки фурнитуры чистящие средства, а только протирайте ее мягкой тканью.

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей, обусловленных ТР ТС 025/2012, при соблюдении правил сборки, установки и эксплуатации мебели. Изготовитель оставляет за собой право изменения конструкции изделия.

За механические повреждения, возникшие во время транспортировки, сборки или хранения, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Претензии по качеству мебели должны направляться в магазин, где приобретена мебель, с приложением товарного чека. Претензии принимаются в течение гарантийного срока-24 месяца со дня приобретения мебели.

Срок службы мебели 10 лет.

По дефектам, возникшим из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Наш адрес: 156008, г. Кострома, ул. Поселковая, д.33, лит.А1, пом.1



Обстановочка!


WWW.OGOGO.RU



ООО «Интера»

Инструкция
по сборке и эксплуатации изделий мебели

Шкаф 3-дверный Frida

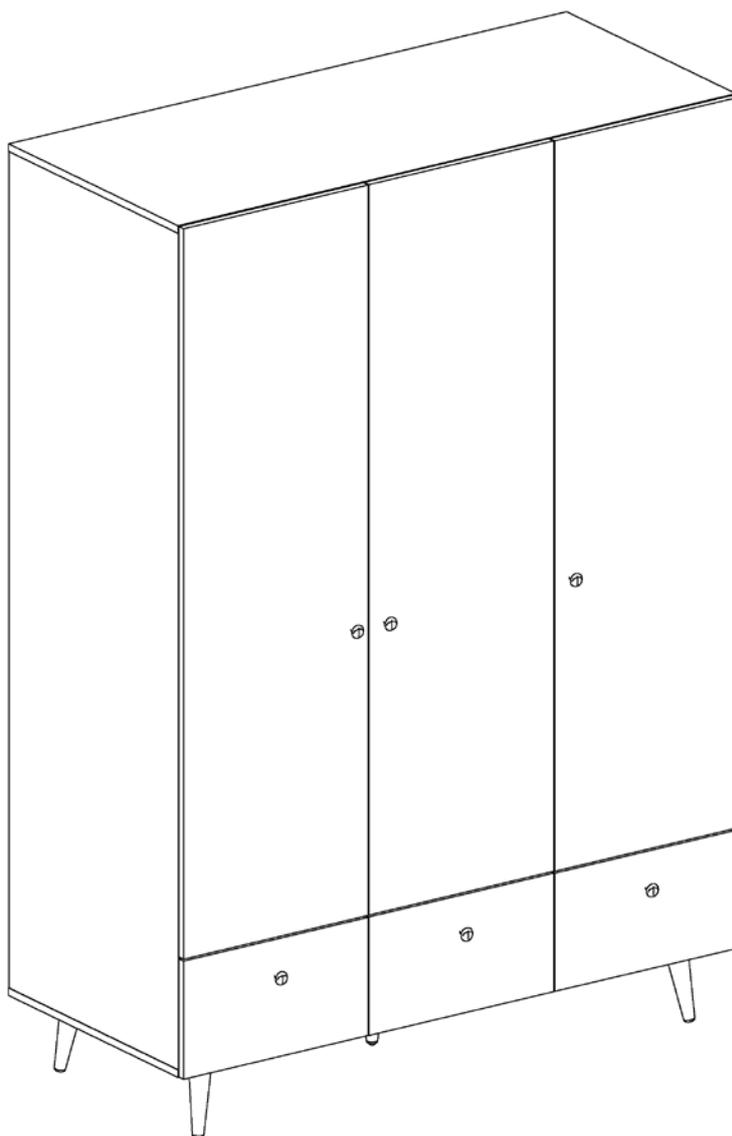

К сведению покупателя

Сборку и установку изделия рекомендуется доверить специалистам, обладающим достаточными знаниями и навыками.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляют в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия, перечень входящих в данный пакет деталей, их размеры и количество, а также номера этих деталей, которые соответствуют номерам в комплектовочной ведомости и на схемах сборки. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и наколки.

Правила сборки

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности, в сборке крупногабаритных изделий должны участвовать не менее 2-х человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Для сборки потребуется рулетка длиной 3 метра, молоток, отвертки, сверло Ø 8мм для сквозных отверстий.

Подготовка к сборке

Проверить комплектность каждого пакета по имеющейся на них маркировке.

Проверить наличие фурнитуры и метизов, при необходимости протереть их.

ВНИМАНИЕ! Перед началом сборки необходимо **внимательно изучить инструкцию** и определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки.

Шкаф 3-дверный Frida
Комплектовочная ведомость деталей

№	Наименование	Кол.	Размеры		
			А	В	Т
2.3	Стенка вертикальная левая	1	1780	584	16
2.4	Стенка вертикальная правая	1	1780	584	16
2.7	Полка	3	425	564	16
2.8	Ящика стенка боковая	6	500	190	16
2.9	Ящика стенка задняя	2	385	176	16
2.10	Ящика стенка передняя	2	385	176	16
2.11	Фасад ящика	3	446	252	16
2.12	Перегородка	2	231	564	16
3.1	Нижний щит	1	1348	584	16
3.2	Верхний щит	1	1348	584	16
3.4	Планка задняя	2	873	96	16
3.5	Перегородка	1	1533	564	16
3.6	Стенка горизонтальная	1	1314	564	16
3.7	Полка	1	873	564	16
3.9	Ящика стенка задняя	1	392	176	16
3.10	Ящика стенка передняя	1	392	176	16
	Дно ящика	2	399	498	3,2
	Дно ящика	1	406	498	3,2
	Задняя стенка	3	888	480	3,2
	Задняя стенка	1	1548	440	3,2
	Задняя стенка	1	1328	246	3,2
	Штанга	1	866	30	15
	Фасад				
3.14	Дверь левая	1	1554	446	16
3.15	Дверь средняя	1	1554	446	16
3.16	Дверь правая	1	1554	446	16

Шкаф 3-дверный Frida
Комплектовочная ведомость фурнитуры

№	Номенклатура	Количество	Ед. изм.
1	Винт 4x25 впотай оц. ГОСТ 17475	3	шт.
2	Винт 6x25 впотай оц. ГОСТ 17475	12	шт.
3	Дюбель DU 232 ввинчиваемый ф5	22	шт.
4	Дюбель DU 322 арт 9 022 370	16	шт.
5	Дюбель-полипропил, 8x50	2	шт.
6	Заглушка -самоклейка d-14	32	шт.
7	Заглушка -самоклейка d-18	22	шт.
8	Конфирмат-винт 7x50	34	шт.
9	Конфирмат-ключ Z 4	1	шт.
10	Направляющая VECTOR MS 500мм плавное закр	3	шт.
11	Петля МН.314.31.S00.N накладная с доводчиком	8	шт.
12	Петля МН.314.31.S08.N полунакладная с доводчиком	4	шт.
13	Планка монтаж. МР.302.Н2. Н=2	12	шт.
14	Подвеска № 349	2	шт.
15	Полкодержатели VB135 с фиксатором	16	шт.
16	Саморез 3,5x16 впотай оцинк.	24	шт.
17	Саморез 4,0x60 впотай желтый	2	шт.
18	Саморез 4,2x13 с прессшайбой	2	шт.
19	Скрепка задней стенки	20	шт.
20	Уголок мебельный с шурупом	22	шт.
21	Шкант мебельный 8x30	10	шт.
22	Штангодержатели никель SL 322	2	шт.
23	Шурупы 3,0x20 впотай оц ГОСТ 1145-80	38	шт.
24	Шурупы 3,5x13 впотай оц ГОСТ 1145-80	28	шт.
25	Шурупы 4,0x13 впотай ГОСТ 1145-80	20	шт.
26	Шурупы 6,3x10,5 крепежный для направляющих	24	шт.
27	Эксцентрик Rastex 15/16	22	шт.


Комплект из пяти опор определяется при покупке шкафа:

- деревянные
- металлические

Фурнитура для крепления деревянных опор находится в коробке с ножками.


Для шкафа 3-дверного Frida требуется приобрести ручки-кнопки - 6 шт.

Сборка корпуса

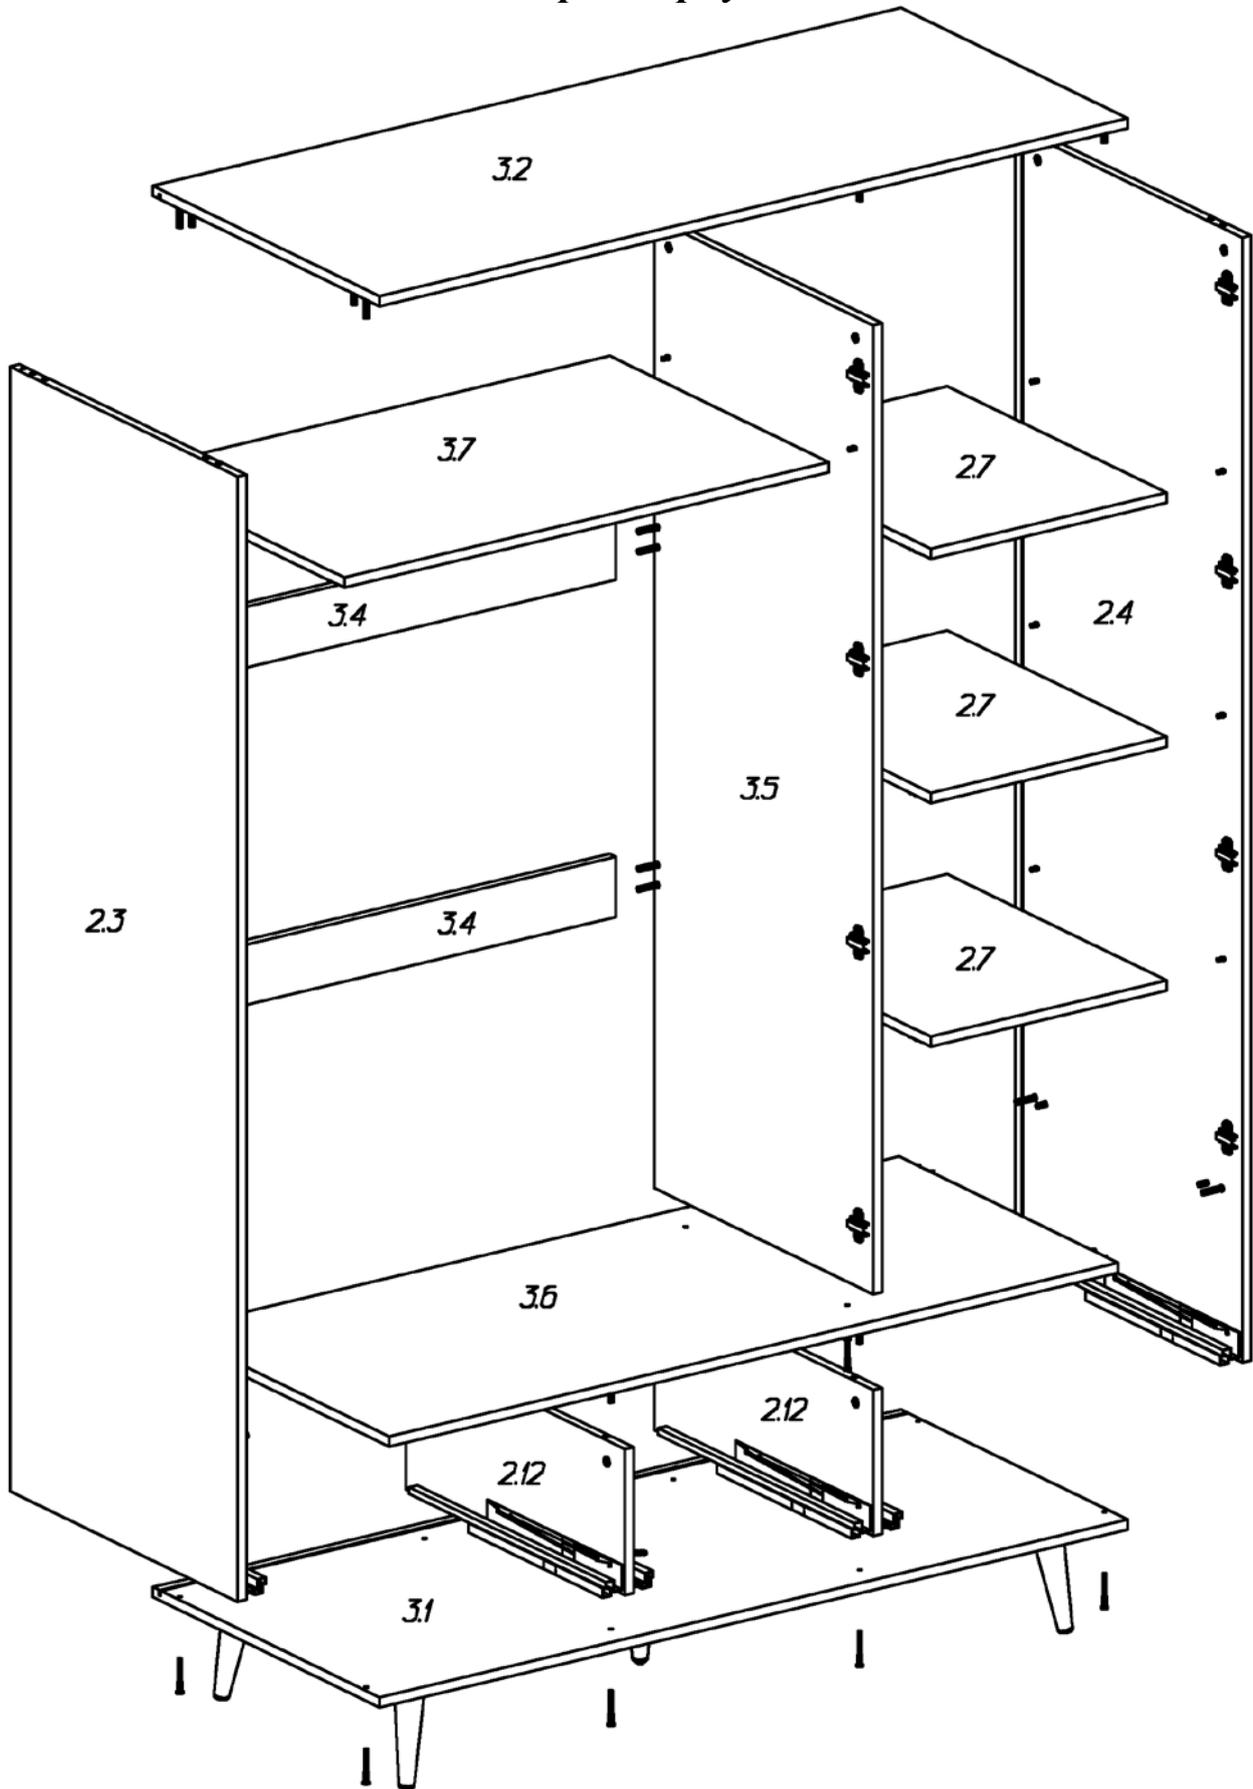


1. На стенке вертикальной 2.3:

- для крепления стенки горизонтальной и планок задних в отверстия диаметром 5мм ввернуть дюбели DU 232 (длинные), в отверстия диаметром 8 мм вставить шканты;
- шурупами 6,3x10,5 закрепить направляющую: первое отверстие на стенке вертикальной совместить с третьим отверстием в верхнем ряду на направляющей;

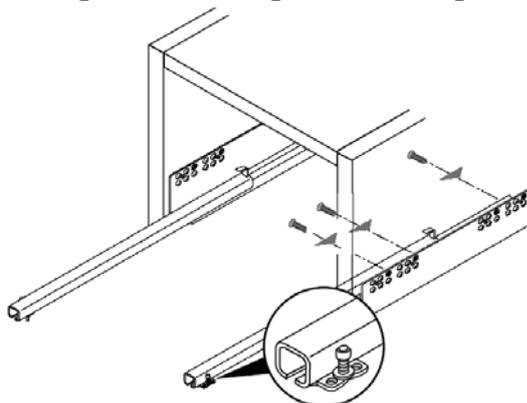

- вдоль передней кромки закрепить монтажные планки петель;
- для установки полки в отверстия диаметром 5мм ввернуть дюбели DU 322 (короткие);
- в отверстия диаметром 15 мм установить эксцентрики, таким образом, чтобы стрелка была повернута в сторону кромки;
- шурупами 3,5x13 закрепить штангодержатель

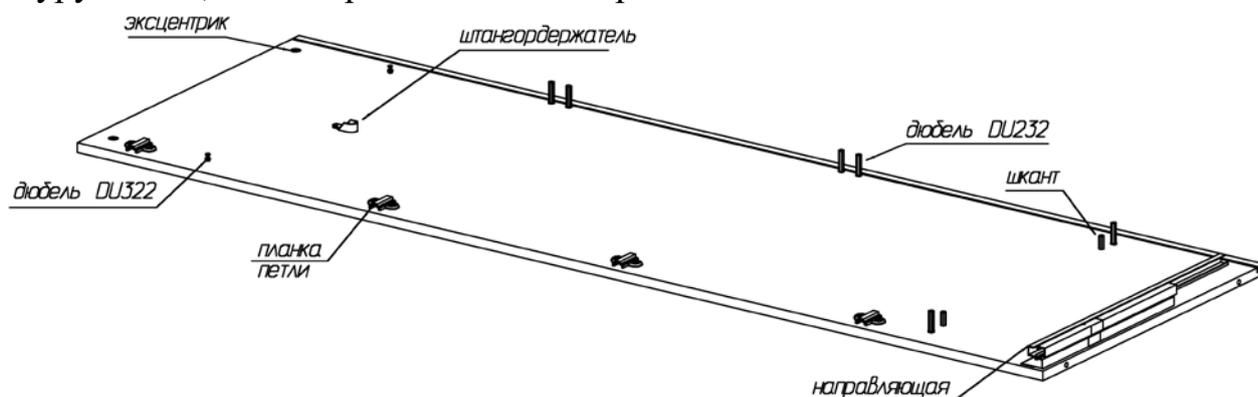

2. На стенке вертикальной 2.4:

- для крепления стенки горизонтальной в отверстия диаметром 5мм ввернуть дюбели DU 232 (длинные), в отверстия диаметром 8 мм вставить шканты;
- шурупами 6,3x10,5 закрепить направляющую: первое отверстие на стенке вертикальной совместить с третьим отверстием в верхнем ряду на направляющей;
- вдоль передней кромки закрепить монтажные планки петель;
- в отверстия диаметром 15 мм установить эксцентрики, таким образом, чтобы стрелка была повернута в сторону кромки;
- для установки полок в отверстия диаметром 5мм ввернуть дюбели DU 322 (короткие).

3. На перегородке 3.5:

с левой стороны

- для крепления планок задних в отверстия диаметром 5мм ввернуть дюбели DU 232 (длинные);
- вдоль передней кромки закрепить монтажные планки петель;
- для установки полки в отверстия диаметром 5мм ввернуть дюбели DU 322 (короткие);

- в отверстия диаметром 15 мм установить эксцентрики, таким образом, чтобы стрелка была повернута в сторону кромки;
- шурупами 3,5x13 закрепить штангодержатель *с правой стороны*
- для установки полок в отверстия диаметром 5мм ввернуть дюбели DU 322 (короткие).

4. На стенке горизонтальной **3.6**:


- в отверстия диаметром 15 мм установить эксцентрики, таким образом, чтобы стрелка была повернута в сторону кромки;
- в отверстия диаметром 5мм ввернуть дюбели DU 232 (длинные).

5. На перегородках **2.12**

- в отверстия диаметром 15 мм установить эксцентрики, таким образом, чтобы стрелка была повернута в сторону кромки;
- с двух сторон шурупами 6,3x10,5 закрепить направляющие - на правой стороне для крепления использовать второе отверстие.

6. На верхнем щите **3.2** в отверстия диаметром 5мм ввернуть дюбели DU 232 (длинные), в отверстия диаметром 8 мм вставить шканты.

7. В отверстия на полках **2.7, 3.7** установить врезные полкодержатели VB 135.

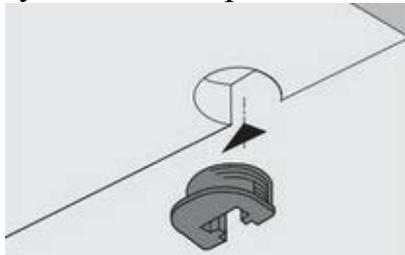

8. На дверях установить фурнитуру:

- в отверстия вставить чашки петель и закрепить их шурупами 3,5x13 - для крайних дверей **3.14, 3.16** использовать накладные петли (изгиб 0), для средней двери использовать полунакладные петли (изгиб 8);
- закрепить ручки.

9. Между стенкой вертикальной **2.3** и перегородкой **3.5** установить планки задние **3.4** так, чтобы дюбели стяжек вошли в соответствующие им отверстия. Затянуть эксцентрики, повернув их на 180 градусов.

10. Установить стенку горизонтальную **3.6** так, чтобы дюбели стяжек и шканты на детали **2.3** вошли в соответствующие им отверстия. Затянуть эксцентрики, повернув их на 180 градусов. К перегородке **3.5** стенку горизонтальную закрепить конфирматами 7x50.


11. Закрепить стенку вертикальную **2.4** к стенке горизонтальной **3.6** при помощи эксцентриковых стяжек и шкантов.

12. Установить верхний щит **3.2** так, чтобы дюбели стяжек и шканты вошли в соответствующие им отверстия на деталях **2.3, 2.4, 3.5**. Затянуть эксцентрики.


13. Перегородки **2.12** закрепить к стенке горизонтальной **3.6** при помощи эксцентриковых стяжек.

14. Нижний щит **3.1** закрепить конфирматами 7x50 к стенкам вертикальным **2.3, 2.4** и перегородкам **2.12**.

15. Вставить задние стенки в пазы.

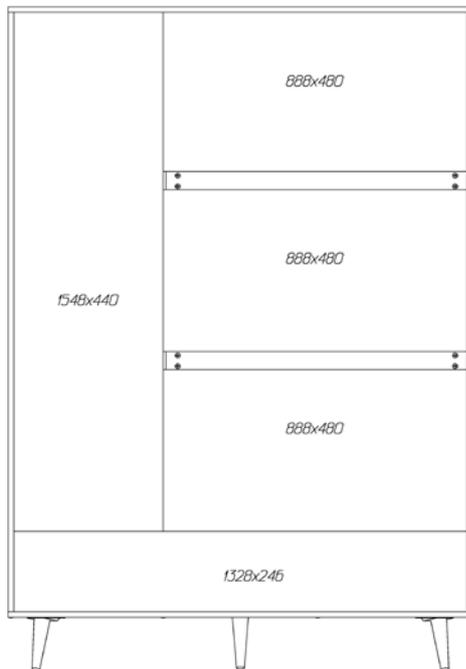

16. Собранные корпуса проверить на прямоугольность, сравнивая диагонали (их длины должны быть равны). Прямоугольное положение корпуса зафиксировать с помощью мебельных уголков с шурупами. К планкам задним 3.4 задние стенки крепить саморезами 3,5x16. В местах стыка задние стенки закрепить скрепками с шурупами 3x20мм впотай.

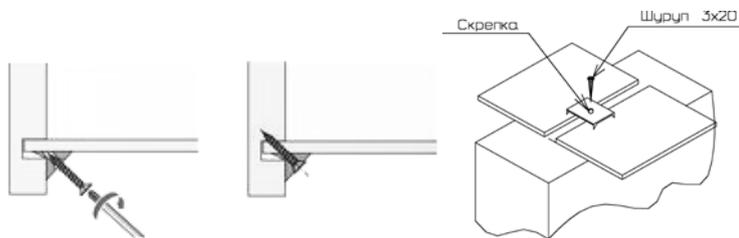

17. На нижнем щите закрепить ножки:


для деревянных ножек

- четыре фланца шурупами 4x13 закрепить по углам, вворачивая шурупы в пластиковые бусолы на нижнем щите;
- четыре ножки вернуть во фланцы;
- на пятую ножку установить подпятник-гвоздь
- вернуть ножку в установленную по центру щита усовую гайку.


для металлических ножек

- пять ножек закрепить шурупами 4x13 в пластиковые бусолы на нижнем щите: четыре по углам, одна по центру.

18. Установить шкаф на место. Для защиты от опрокидывания шкаф рекомендуется закрепить к стене с помощью подвесок. К стене подвеска крепится саморезом 4,0x60 и дюбеля полипропиленового 8x50, к верхнему щиту – саморезом с прессшайбой 4,2x13.

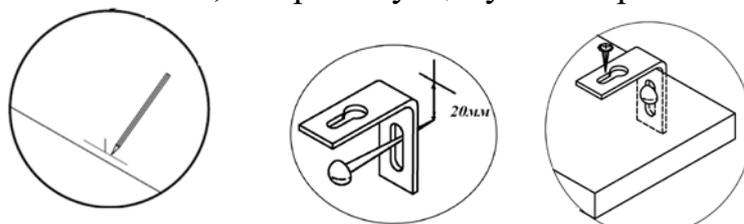


19.Собрать ящики: два крайних из деталей 2.8, 2.9, 2.10 и один средний из деталей 2.8, 3.9, 3.10

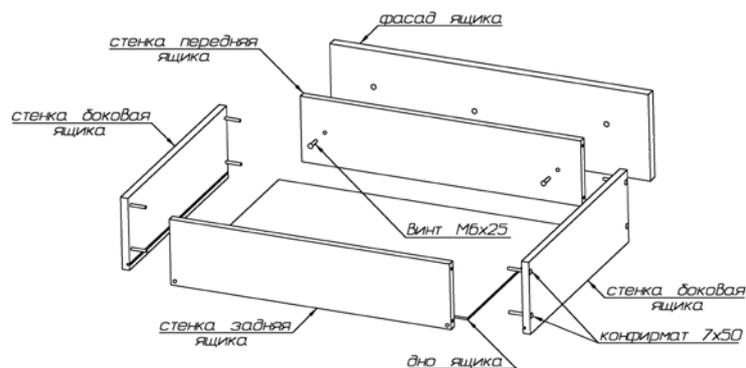


- присоединить боковые стенки ящика к передней и задней стенкам при помощи конфирматов 7х50, пазы боковых стенок должны быть ориентированы внутрь ящика;
- вставить дно в пазы, закрепить его шурупами 3х20 к передней и задней стенкам;
- на фасадной стенке винтом М4х25 закрепить ручку;
- закрепить фасад к передней стенке, ввернув винты М6х25 в установленные на фасадной стенке муфты.

Выдвижной ящик вставляется под наклоном, сверху в выдвинутые направляющие шины. Два отверстия в задней стенке принимают задние крюки. Придавливая выдвижной ящик вниз, его соединяют с цапфами, которые должны войти в отверстия в нижней кромке боковых стенок ящика. Положение ящика по высоте настраивают винтом, расположенным под нижней кромкой бока ящика.

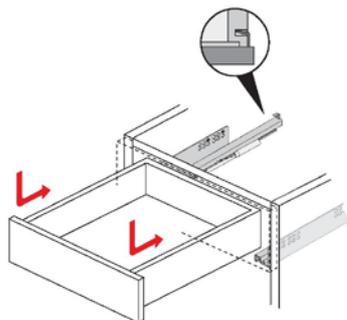

20.Отрегулировать положение фасадов по длине шкафа - ослабить винты крепления фасада, перемещая фасадные стенки выставить равные зазоры между ними, затянуть винты.

21.Установить двери на корпус, отрегулировать их положение.

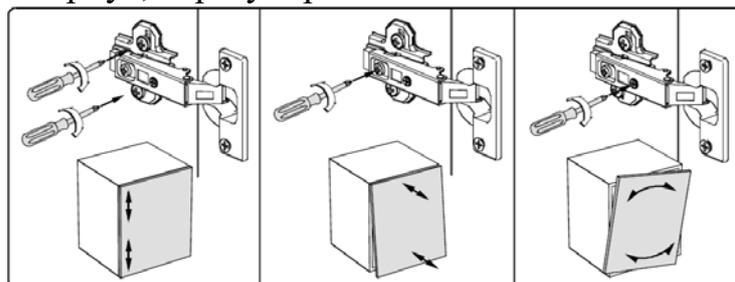

22.Установить полки 2.7, 3.7, надев их сверху до упора на дюбели, ввернутые в боковые стенки.

23.Установить штангу на штангодержатели.

24.Закрывать видимые отверстия и крепления заглушками-самоклейками.

Рекомендации по правилам эксплуатации и уходу за мебелью

Максимальная допустимая нагрузка

на полку **2.7**– 7 кг

на полку **3.7** - 14 кг

на ящик – 5 кг

на штангу - 12 кг

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемых помещениях с температурой воздуха не ниже +10°C и относительной влажностью воздуха 50-80%
2. Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырým и холодным стенам или источникам тепла.
3. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подвëртывать гайки, винты, шурупы.
4. Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри, во избежание появления белых пятен на поверхности лаковой пленки в результате образования конденсата.
5. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
6. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.
7. Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью или специально предназначенными для этого салфетками.
8. Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.
9. Не применяйте для чистки фурнитуры чистящие средства, а только протирайте ее мягкой тканью.

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей, обусловленных ТР ТС 025/2012, при соблюдении правил сборки, установки и эксплуатации мебели. Изготовитель оставляет за собой право изменения конструкции изделия.

За механические повреждения, возникшие во время транспортировки, сборки или хранения, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Претензии по качеству мебели должны направляться в магазин, где приобретена мебель, с приложением товарного чека. Претензии принимаются в течение гарантийного срока-24 месяца со дня приобретения мебели.

Срок службы мебели 10 лет.

По дефектам, возникшим из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Наш адрес: 156008, г. Кострома, ул. Поселковая, д.33, лит.А1, пом.1