



Обстановочка!

WWW.OGOGO.RU




ООО «ИНТЕРА»

Инструкция  
по сборке и эксплуатации изделий мебели

**Набор мебели «Play»**

**Шкаф Play 2 -дверный**

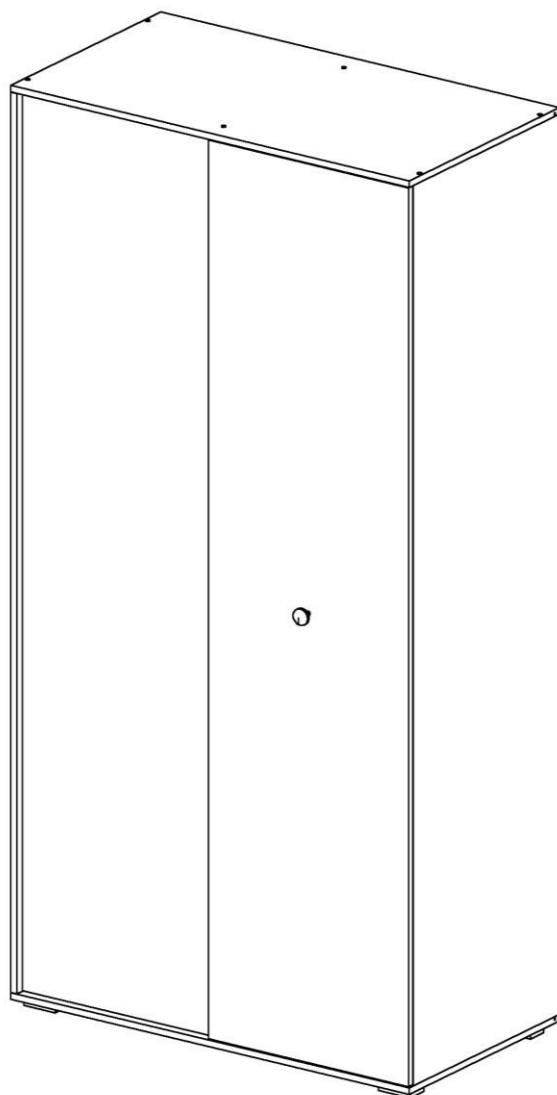

## **К сведению покупателя**

*Сборку и установку изделия рекомендуется доверить специалистам, обладающим достаточными знаниями и навыками.*

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляют в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия, перечень входящих в данный пакет деталей, их размеры и количество, а также номера этих деталей, которые соответствуют номерам в комплектовочной ведомости и на схемах сборки. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и наколки.

### **Правила сборки**

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности, в сборке крупногабаритных изделий должны участвовать не менее 2-х человек. Детали при сборке необходимо закреплятьочно, не допуская их качания. Для сборки потребуется рулетка длиной 3 метра, молоток и отвертки.

### **Подготовка к сборке**

Проверить комплектность каждого пакета по имеющейся на них маркировке.

Проверить наличие фурнитуры и метизов, при необходимости пропустить их.

**ВНИМАНИЕ!** Перед началом сборки необходимо **внимательно изучить инструкцию** и определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки.

Двери шкафа разные по принципу открывания:

- фасадная дверь накладная, открывается за ручку, закрывает отделение с полками;
- корпусная дверь вкладная, открывается по принципу «нажал – открыл», закрывает отделение со штангой.

Шкаф можно собрать с расположением фасадной двери как справа, так и слева. С конфигурацией необходимо определиться до сборки, и в соответствии с ней устанавливать детали и фурнитуру.

В отделение с полками можно установить «Uno комплект ящиков малых».


**Шкаф Play 2-дверный**  
**Комплектовочная ведомость деталей**

№	Наименование	Кол.	Размеры		
			A	B	T
<b><i>Корпус</i></b>					
III.15	Нижний щит	1	1114	600	16
III.16	Верхний щит	1	1114	600	16
III.17	Стенка горизонтальная	2	532	562	16
III.18	Перегородка	1	2192	562	16
III.19	Стенка вертикальная	1	2192	600	16
III.20	Стенка вертикальная	1	2192	582	16
III.21	Полка	4	530	542	16
III.22	Стенка горизонтальная	1	532	542	16
III.23	Дверь	1	2188	528	16
	Задняя стенка	2	1472	547	4
	Задняя стенка	2	735	547	4
	Штанга	1	525	30	15
<b><i>Фасад</i></b>					
III.24	Дверь	1	2188	560	16


**Шкаф Play 2-дверный**  
**Комплектовочная ведомость фурнитуры**

№	Номенклатура	Количество	Ед.изм.
1	Винт 4x25 полукруг. гол. оц,	1	шт.
2	Дюбель-полипропил, 8x50	2	шт.
3	Дюбель DU 644 под муфту	12	шт.
4	Заглушка -самоклейка d =14мм	48	шт.
5	Заглушка -самоклейка d =18мм	12	шт.
6	Конфирмат-винт 7x50	12	шт.
7	Конфирмат-ключ 4 Z	1	шт.
8	Опора регулир, H=20 90*55	4	шт.
9	Петля Slide-on 2333-T42-K16 для накладных	4	шт.
10	Петля Slide-on 2333-T42-K16 для вкладных	4	шт.
11	Планка монтаж. для петли Slide-On 1,5мм	4	шт.
12	Планка монтаж. для петли Slide-On 3,0 мм	4	шт.
13	Подвеска № 495	2	шт.
14	Полкодержатели металл, 5,0x16	16	шт.
15	Скрепка заднего полика	24	шт.
16	Толкател накладной K-PUSH арт. 555107010EA	1	шт.
17	Уголок мебельный с шурупом	12	шт.
18	Установочная площадка K-PUSH	1	шт.
19	Штангодержатели никель SL 322	2	шт.
20	Шурупы 3,0x20 впотай оц	24	шт.
21	Шурупы 3,5x13 впотай оц	38	шт.
22	Шурупы 4,0x25 впотай черный	4	шт.
23	Шурупы 4,0x50 полукруг.	2	шт.
24	Элемент амортизирующий 7,9x2,2мм	2	шт.
25	Эксцентрик Rastex 15/16	12	шт.

## Сборка корпуса

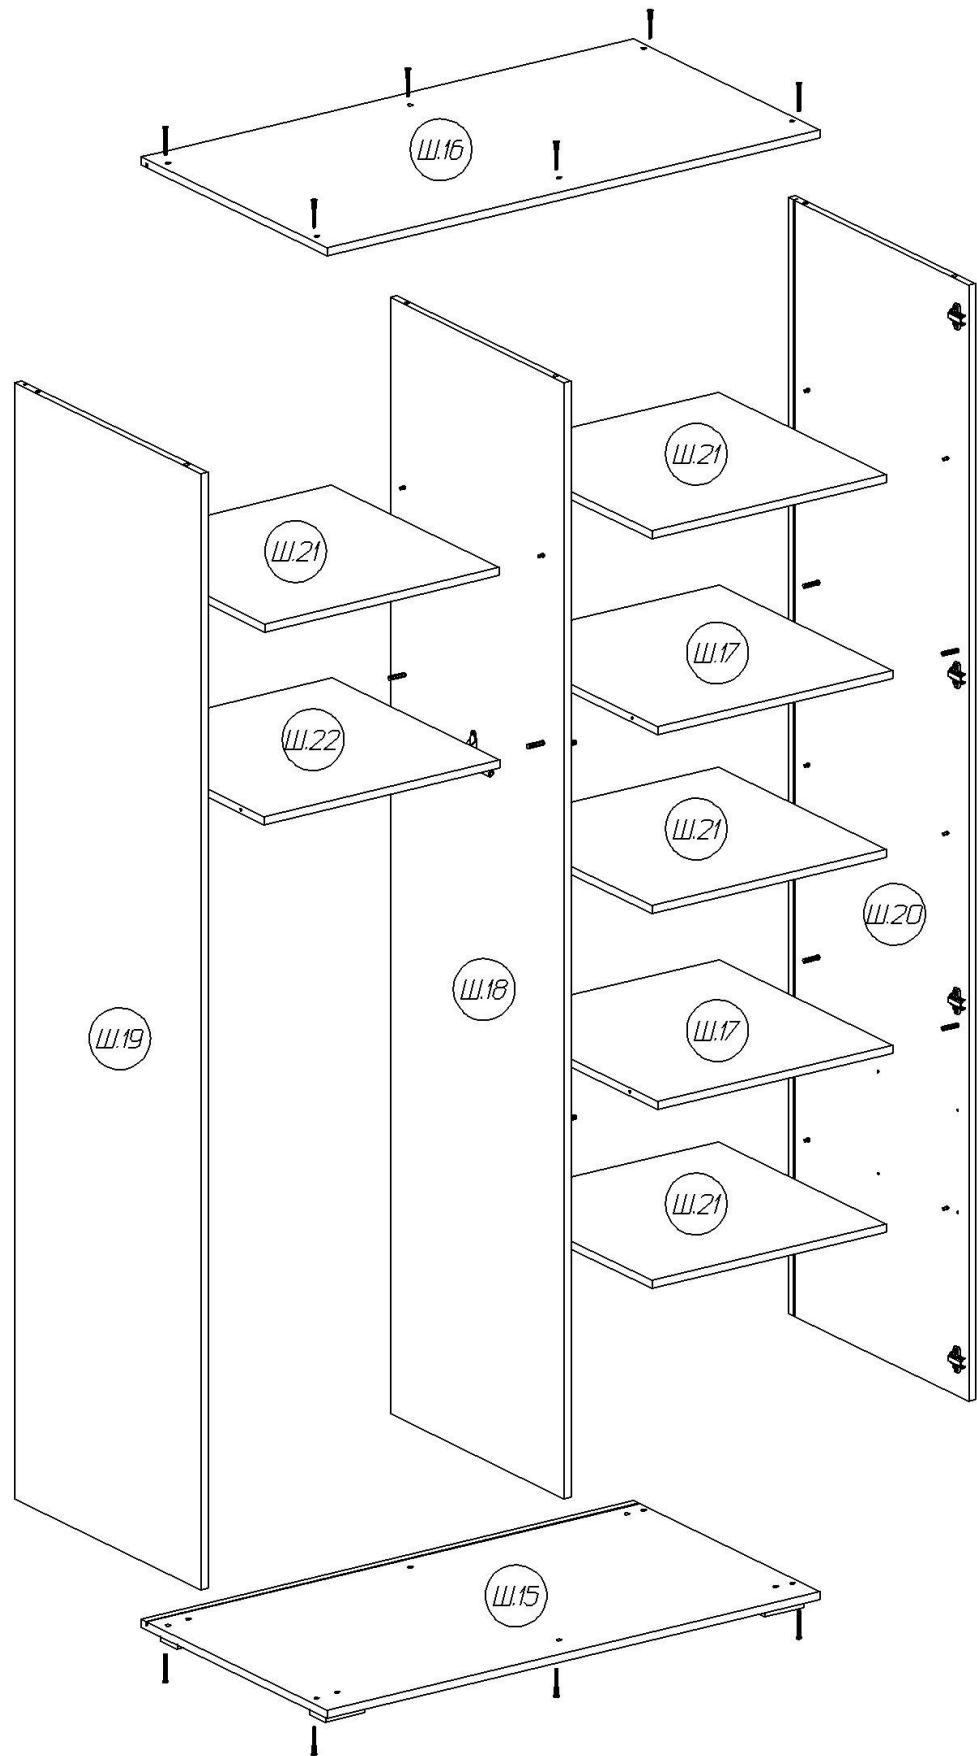


Отделение с полками (фасадная дверь) справа

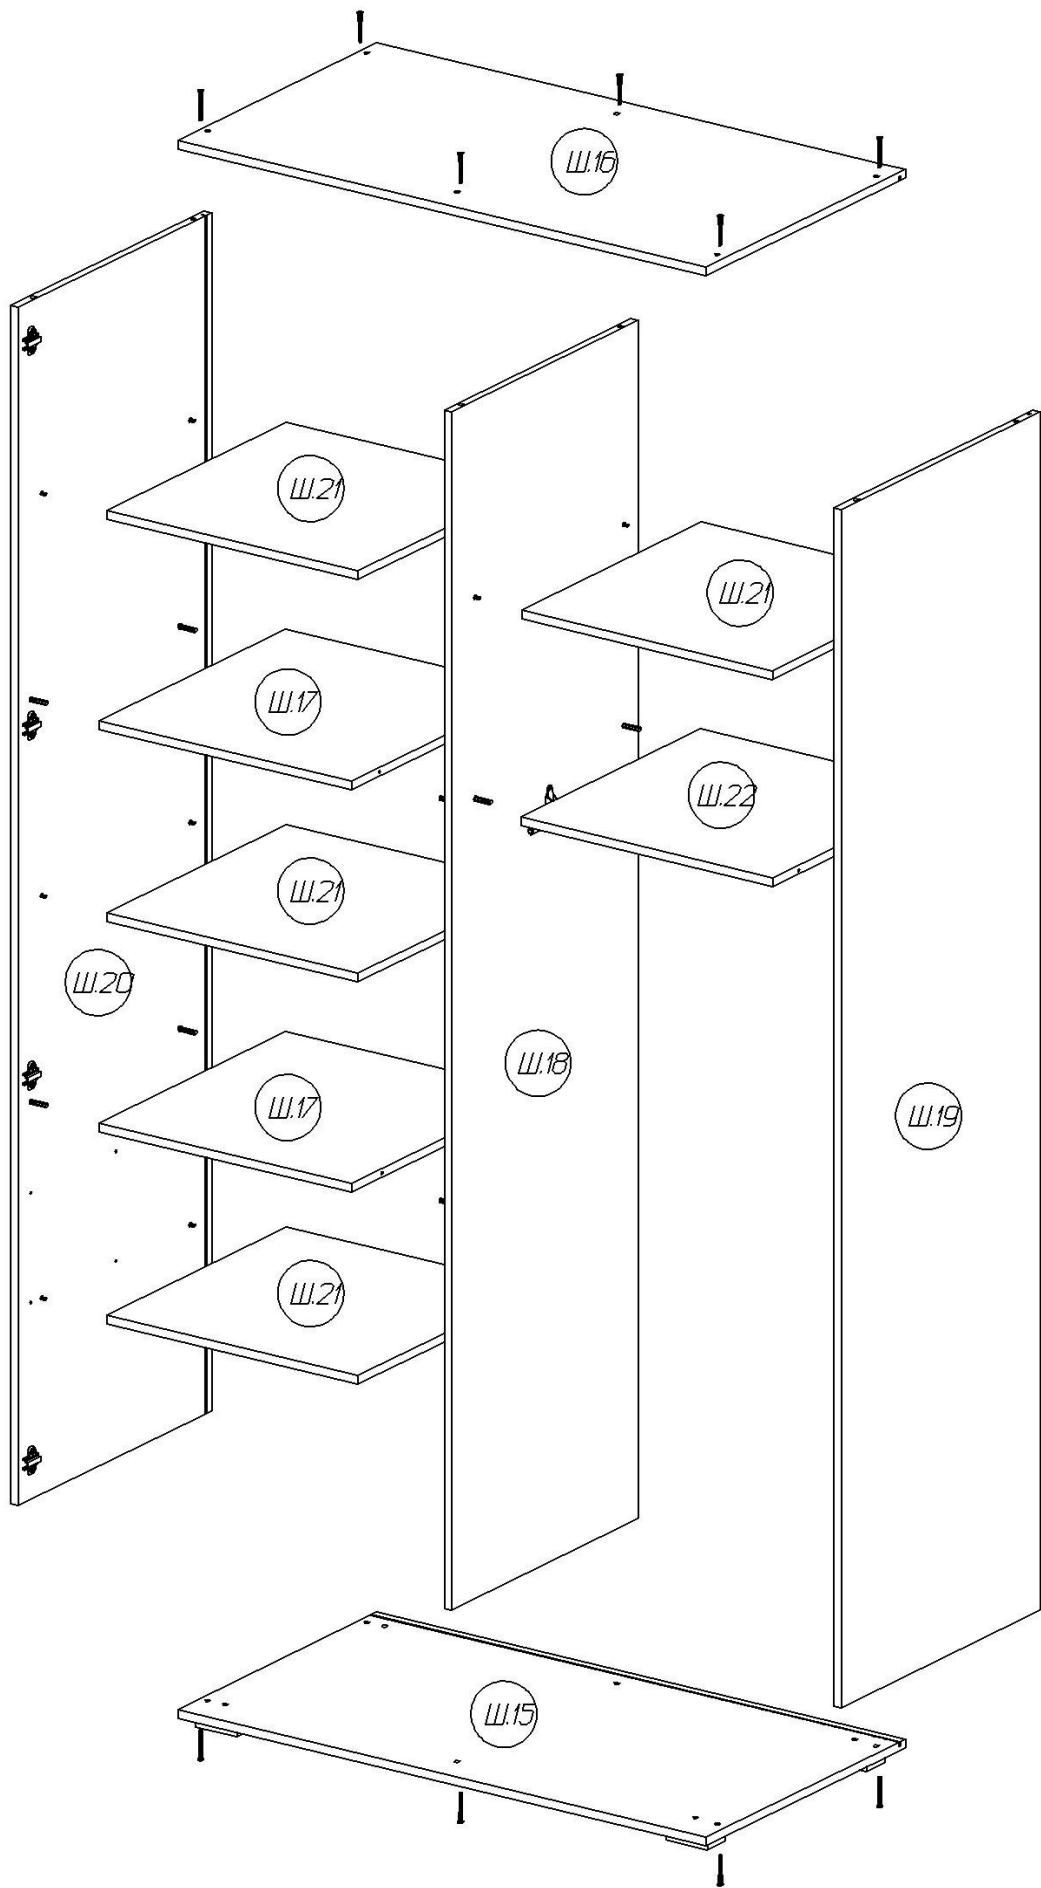

Отделение с полками (фасадная дверь) слева


1. На стенке вертикальной **Ш.19**
  - в отверстия с установленными муфтами (только в верхней части щита) ввернуть дюбели DU 644;
  - по верхним наколкам шурупами 3,5x13 закрепить штангодержатель;
  - закрепить монтажные планки вкладных петель H=3.
2. На стенке вертикальной **Ш.20**
  - в отверстия с установленными муфтами ввернуть дюбели DU 644;
  - закрепить монтажные планки накладных петель H=1,5.
3. На перегородке **Ш.18**
  - в отверстия с установленными муфтами ввернуть дюбели DU 644 – со стороны отделения со штангой 2 штуки в верхней части щита, со стороны отделения с полками 4 штуки;
  - по верхним наколкам шурупами 3,5x13 закрепить штангодержатель;
2. На стенках горизонтальных **Ш.17** и **Ш.22** в отверстия диаметром 15мм установить эксцентрики, таким образом, чтобы стрелка была повернута в сторону кромки.
3. На стенке горизонтальной **Ш.22** по наколкам, смещенным к перегородке, шурупами 3,5x13 закрепить установочную площадку K-PUSH.
4. Стенку горизонтальную **Ш.22** установить между стенкой вертикальной **Ш.19** и перегородкой **Ш.18** так, чтобы дюбели стяжек и вошли в соответствующие им отверстия. Затянуть эксцентрики, повернув их на 180 градусов.
5. Стенки горизонтальные **Ш.17** установить между стенкой вертикальной **Ш.20** и перегородкой **Ш.18** так, чтобы дюбели стяжек и вошли в соответствующие им отверстия. Затянуть эксцентрики, повернув их на 180 градусов.
6. Верхний щит **Ш.16** закрепить к деталям **Ш.18**, **Ш.19**, **Ш.20** конфирматами 7x50.
7. В пазы вставить задние стенки.
8. На нижнем щите **Ш.15** шурупами 3,5x13 закрепить опоры. Закрепить к деталям **Ш.18**, **Ш.19**, **Ш.20** конфирматами 7x50.
9. Собранный корпус проверить на прямоугольность, сравнивая диагонали (их длины должны быть равны). Прямоугольное положение корпуса зафиксировать с помощью мебельных уголков с шурупами. Места соединения задних стенок закрепить шурупами 3x20 через скрепки.

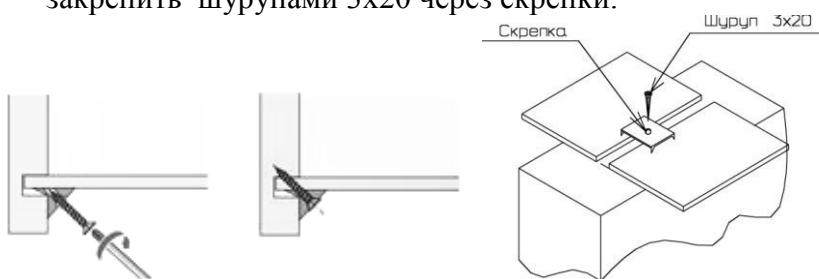


10. Для защиты от опрокидывания шкаф рекомендуется закрепить к стене с помощью подвесок. Подвеска крепится с помощью шурупа 4x50 и дюбеля 8x50 к стене. К боковым стенкам шкафа подвеска крепится шурупами 4x25.
11. На двери **Ш.24** шурупами 3,5x13 закрепить чашки накладных петель, винтом M4x25 закрепить ручку.
12. На двери **Ш.23** шурупами 3,5x13 закрепить чашки вкладных петель

13. Навесить и отрегулировать двери.

#### Монтаж

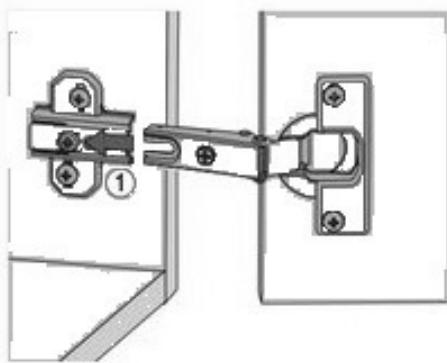


Боковая часть петли шлицем вводится под предварительно смонтированный винт монтажной планки и задвигается от себя.

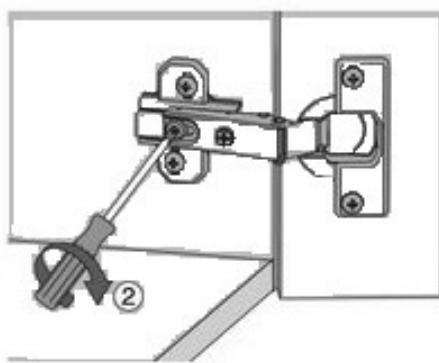


По завершении регулировки глубины двери затягивается винт.

#### Регулировка зазора между дверью и боком

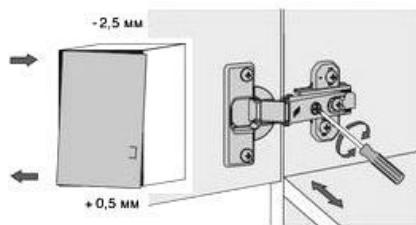


Винт повернуть вправо:  
зазор увеличивается (-).  
Винт повернуть влево:  
зазор уменьшается (+).

#### Регулировка положения двери по глубине

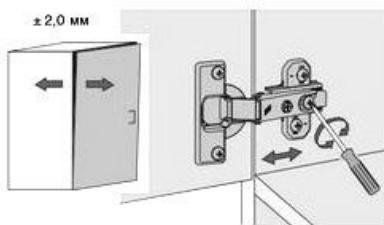

Ослабить крепёжный винт и отрегулировать положение двери по глубине. Затем снова затянуть крепёжный винт.

#### Регулировка высоты

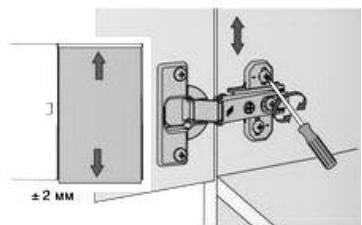


Слегка ослабить крепёжные винты монтажной планки.  
Отрегулировать положение двери по высоте.  
Крепёжные винты снова затянуть.

14. Для корректной работы системы PUSH необходимо создать зазор между дверью и корпусом не менее 3мм
15. Установить штангу на штангодержатели.
16. В местах расположения полок в отверстия диаметром 5мм вставить полкодержатели. На них установить полки **Ш.21**.
17. Для смягчения удара при закрывании двери **Ш.24**, на кромки стенок горизонтальных **Ш.17** наклеить элементы амортизирующие.
18. Закрыть все стяжки и неиспользуемые отверстия заглушками.


*В отделении с полками можно установить «Uno комплект ящиков малых».*

Данный комплект в состав шкафа не входит, приобретается и устанавливается отдельно.

Ящики устанавливаются под нижней стенкой горизонтальной **Ш.17**, при этом полка **Ш.21** не устанавливается, она может быть перенесена в нижнюю часть отделения со штангой. Использование отверстий на стенке вертикальной **Ш.20** и перегородке **Ш.18** для установки ящиков указано на схеме.

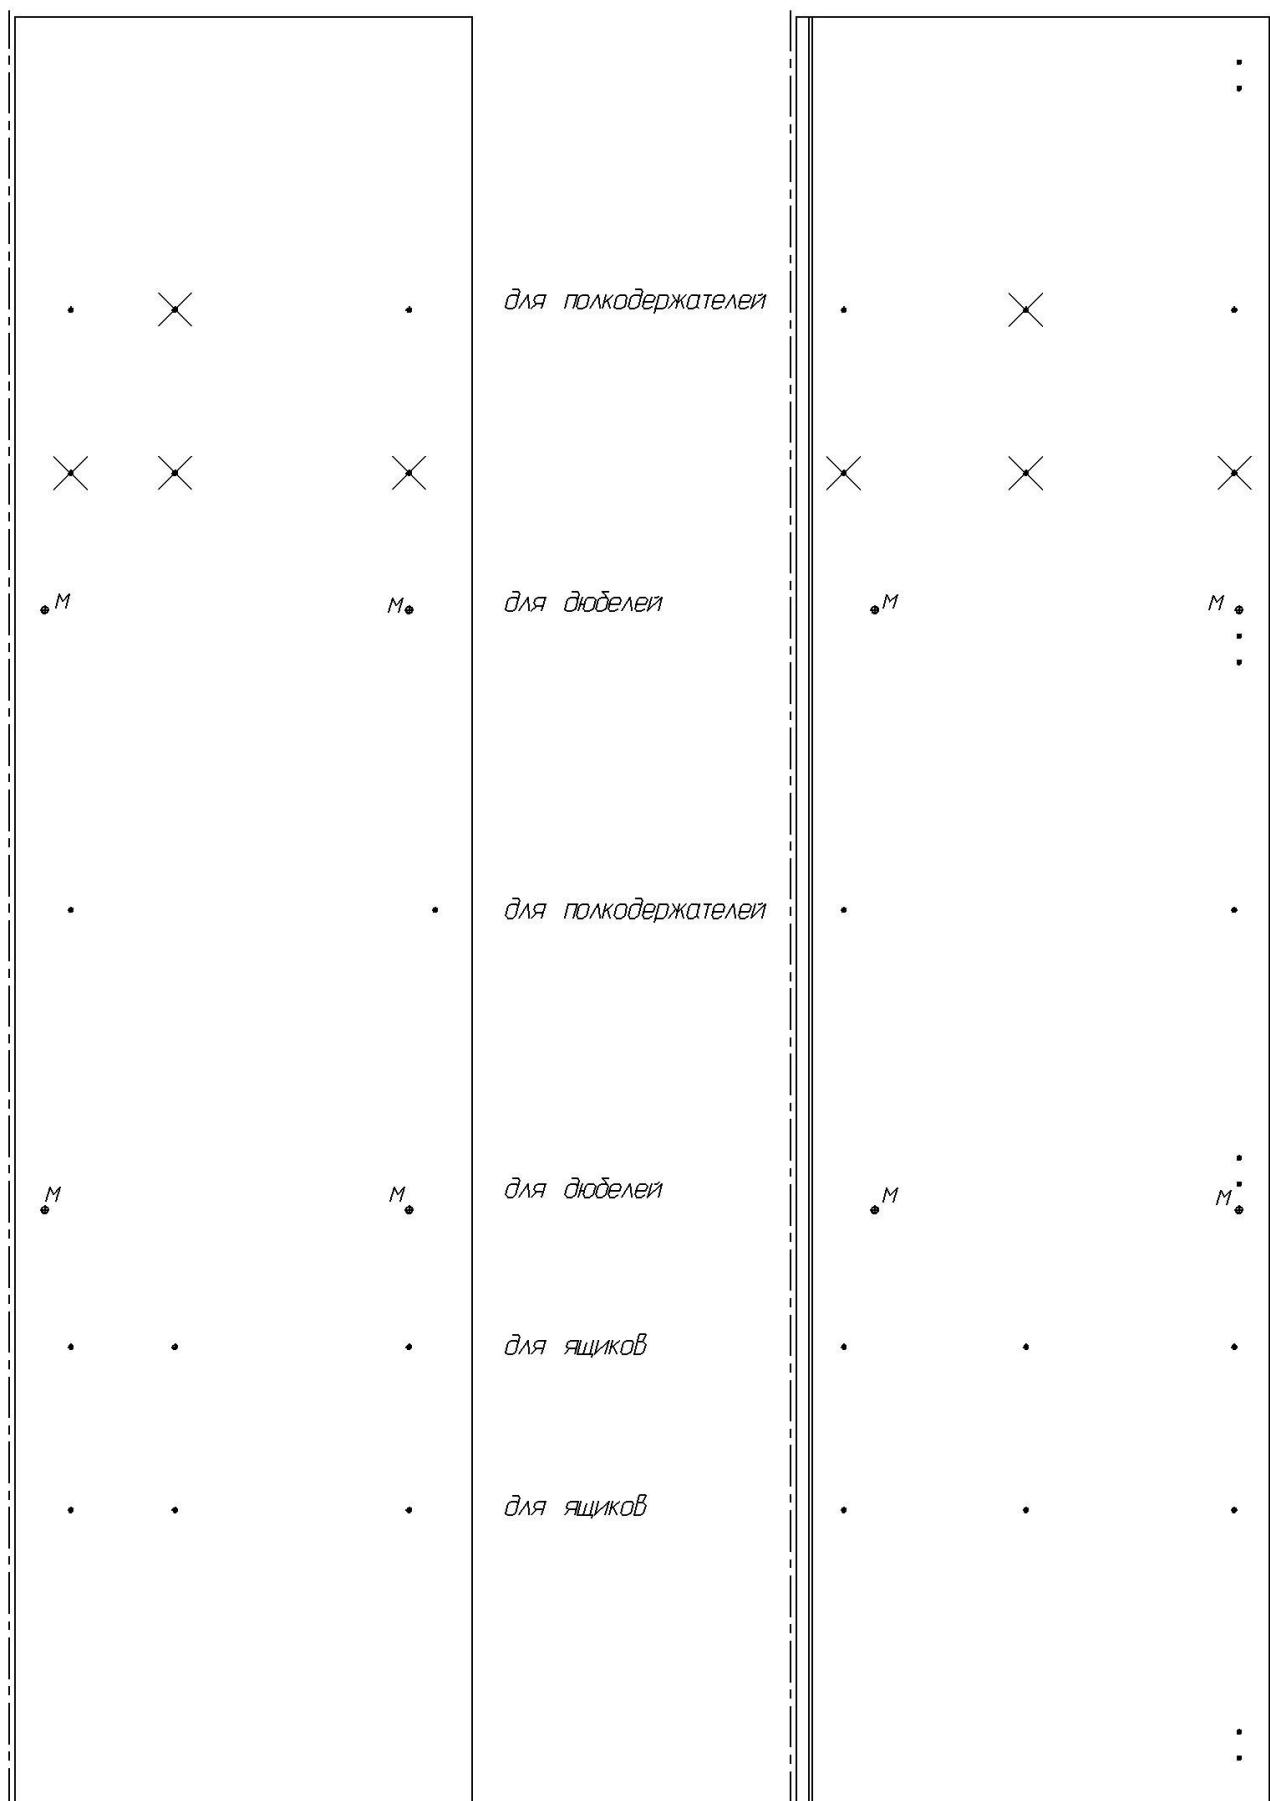

Отделение с полками справа  
Неиспользуемые отверстия перечеркнуты.

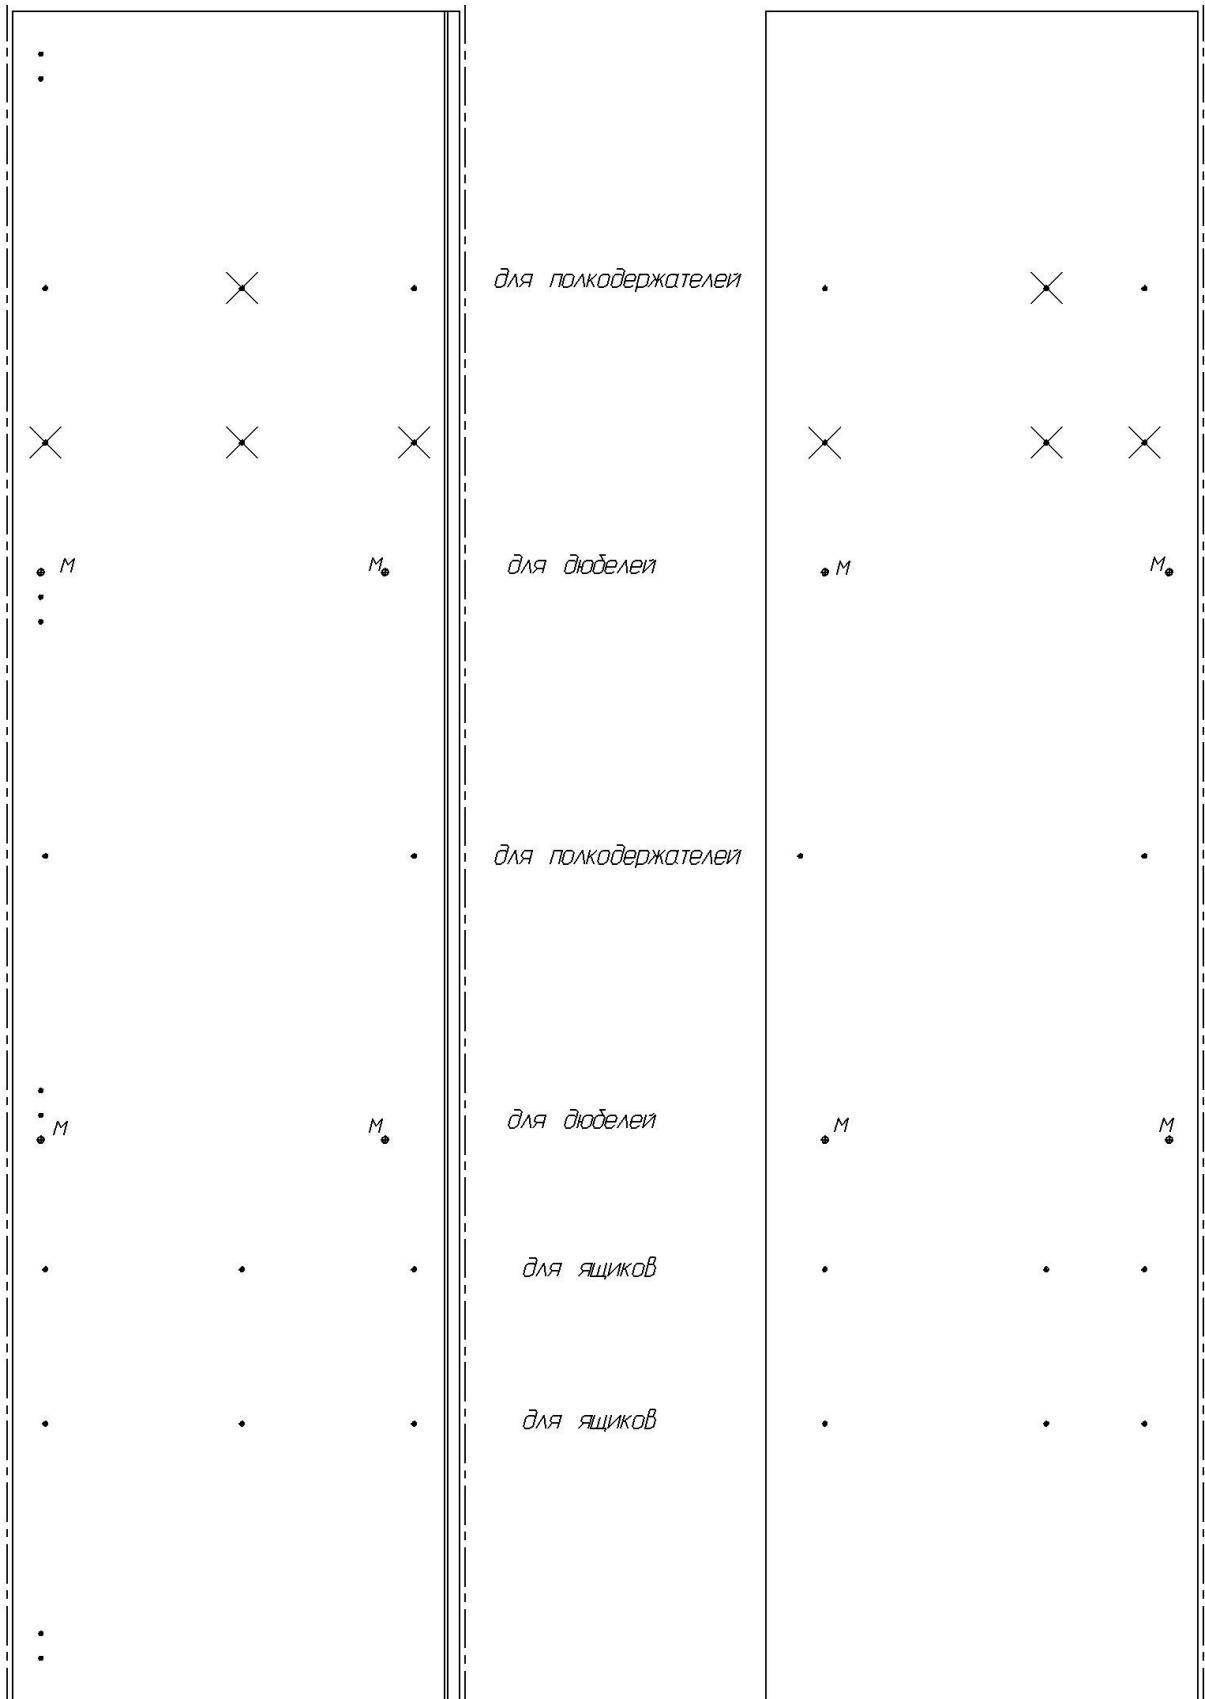


Отделение с полками слева  
Неиспользуемые отверстия перечеркнуты.

Для установки ящиков в корпус необходимо предварительно смонтировать установочные планки на стенку вертикальную **Ш.20**.

Для этого необходимо установить бусолы 5x12мм в отверстия стенке **Ш.20**

Закрепить установочные планки ящиков на боковой стенке, ввернув шурупы 4x25 через сквозные отверстия диаметром 5мм. Затем с помощью шурупов 6,3x10,5 необходимо присоединить направляющие ящиков к установочным планкам и перегородке **Ш.18**. На перегородку направляющие крепятся без установочных планок.

Собрать ящики:

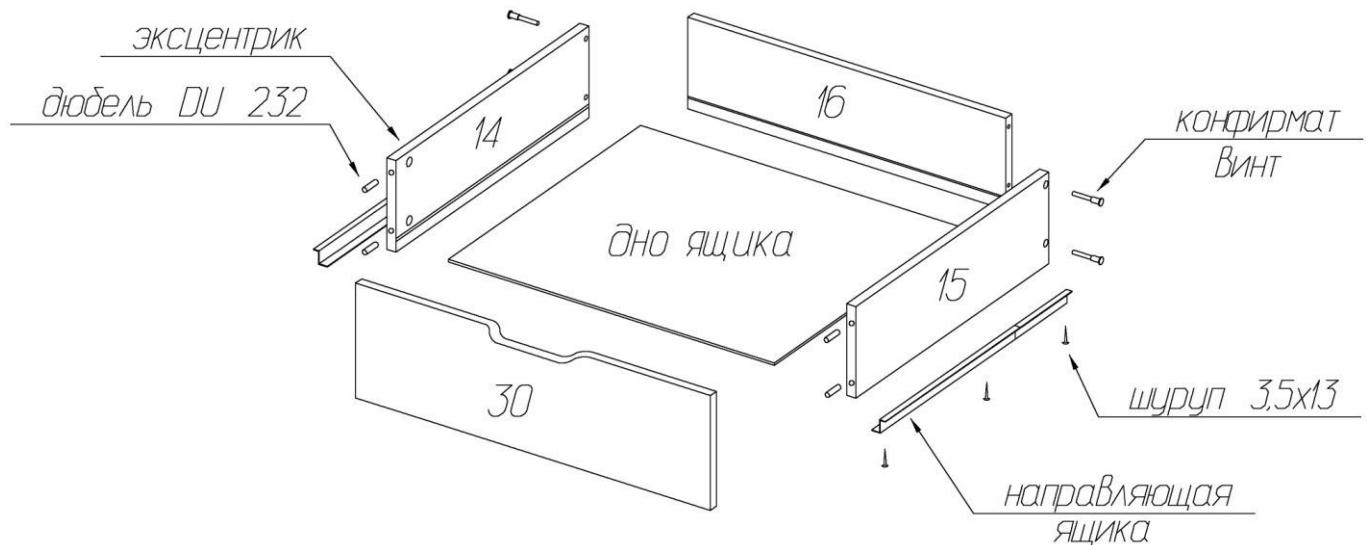

Ввернуть дюбели в отверстия фасадной стенки. На фасадной стенке ящика выполнены по две пары отверстий с каждой стороны. Для установки ящика в левое отделение шкафа необходимо ввернуть дюбели в левые пары отверстий с каждой стороны; в правое – справа. Соединить боковые стенки с задней стенкой при помощи конфирматов. Вставить дно в пазы. Соединить фасадную стенку с боковыми стенками с помощью эксцентриков. Затянуть все стяжки и закрыть их заглушками-самоклейками.

Закрепить полозки направляющих к боковым стенкам ящиков шурупами 3,5x13мм.

Вставить ящики в корпус.

### ***Рекомендации по правилам эксплуатации и уходу за мебелью***

Максимальная допустимая нагрузка

на полку – 10 кг

на ящик – 5 кг

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемых помещениях с температурой воздуха не ниже +10°C и относительной влажностью воздуха 50-80%

2. Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырым и холодным стенам или источникам тепла.

3. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подвертывать гайки, винты, шурупы.

4. Для предотвращения покоробленности двери следует держать закрытыми.

5. Мебель перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи. Так и внутри, во избежание образования белых пятен на поверхности лаковой пленки в результате образования конденсата.

6. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
7. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.
8. Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью или специально предназначенными для этого салфетками.
9. Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.
10. Для удаления загрязнения с зеркал и стекол рекомендуется применять предназначенные для этой цели жидкости.
11. Не применяйте для чистки фурнитуры чистящие средства, а только протирайте ее мягкой тканью.

## **Гарантии изготовителя**

Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей, обусловленных ТР ТС 025/2012, при соблюдении правил сборки, установки и эксплуатации мебели. И оставляет за собой право изменения конструкции изделия.

За механические повреждения, возникшие во время транспортировки, сборки или хранения, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Претензии по качеству мебели должны направляться в магазин, где приобретена мебель, с приложением товарного чека. Претензии принимаются в течение гарантийного срока-24 месяца со дня приобретения мебели.

Срок службы мебели 10 лет.

По дефектам, возникшим из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

**ООО «ИНТЕРА»  
156008, г. Кострома,  
ул. Поселковая, д.33, лит. А1, пом.1**